

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka




Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- Aktivní zadávací pero Pro
- Nabíjecí USB kabel
- Tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek chraňte před znečištěním a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Příklad nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- V případě viditelného poškození produkt již dále nepoužívejte.
- Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál zlikvidujte dle platných předpisů o likvidaci.
- Baterii ani výrobek nevhazujte do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.

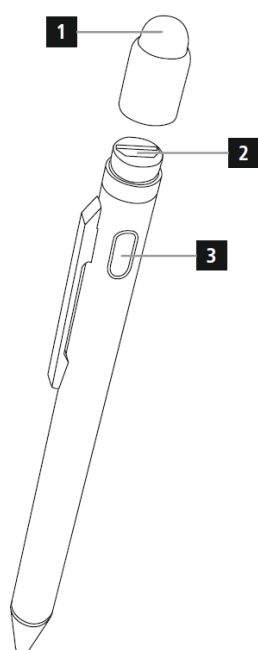

Popis

1. magnetický kryt
2. nabíjecí zásuvka micro USB
3. vypínač ON/OFF / stavová LED kontrolka



4. Úvod a použití

Poznámka

Pokud chcete zabránit poškození produktu, používejte pouze originální příslušenství (nebo příslušenství schválené firmou Hama)

Upozornění – Magnet

- Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty.
- Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

4.1 Nabíjení baterie

Upozornění – Nabíjecí baterie

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
 - Vadné nabíječky nebo USB přípojky dále nepoužívejte a ani se je nepokoušejte opravovat.
 - Výrobek nepřebíjejte ani ho zcela nevybíjejte.
 - Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu (např. ve velkých výškách).
 - V případě delšího skladování výrobek pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).
-
- Ve výrobku je zabudovaná nabíjecí baterie.
 - Před prvním použitím produkt plně nabijte.
 - Sundejte magnetický kryt (1) z vrchní části pera.
 - Do micro USB zásuvky (2) na peru připojte USB kabel, který je součástí balení.
 - Druhý konec USB kabelu připojte k vhodné USB nabíječce. Řiďte se pokyny v návodu k USB nabíječce.
 - Stavová LED kontrolka (3) bude během nabíjení svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka (3) začne svítit zeleně.

Poznámka – Nabíjení / Kapacita baterie

- Plné nabití baterie trvá přibližně 90 minut.
 - Při nabíjení může být pero zapnuté nebo vypnuté.
 - Pokud je kapacita baterie menší než 10 %, stavová LED kontrolka (3) bude pomalu blikat modře a po asi 10 sekundách se automaticky vypne.
-
- Životnost baterie závisí na používání produktu, nastaveních a okolitých podmínkách (nabíjecí baterie mají omezenou životnost).

Poznámka – Automatické vypnutí

- Po 30 minutách nečinnosti se pero automaticky vypne.

Poznámka – Poškození displeje

Abyste se vyhnuli poškození displeje, dodržujte následující pokyny:

- Při používání dotykového pera nevyvíjejte příliš velký tlak na displej.
- Před použitím se ujistěte, že je displej i dotykové pero bez nečistot. Malé částičky, jako např. zrnka prachu/písku, mohou při používání dotykového pera způsobit škrábance na displeji.

Poznámka – Ochranná fólie/Ochranné sklo na displeji

Ochranná fólie nebo ochranné sklo na displeji zařízení může omezit funkčnost dotykového pera.

- Zapněte pero stisknutím tlačítka (3). Stavová LED kontrolka (3) bude svítit modře.
- Pero vypněte stisknutím tlačítka (3) na asi 3 sekundy. LED kontrolka (3) se vypne.

5. Údržba a čištění

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

6. Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů pro používání a bezpečnostních upozornění a varování.

7. Technické údaje

	Aktivní zadávací pero Pro
Napájení	5 V / 1 A
Vstup	5 V / 120 mA
Typ baterie	Lithium Polymer
Minimální kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnost	16 g
Rozměry (délka x průměr)	146 x 9 mm