

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok **Hama**.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

## 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.

### Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

### Poznámka




Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

## 2. Obsah balenia

- Aktívne zadávacie pero Pro
- Nabíjací USB kábel
- Tento návod na použitie

## 3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Výrobok chráňte pred znečistením a prehriatím. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. Používajte iba v suchých priestoroch.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
- V prípade viditeľného poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržba deťmi je povolená iba pod dozorom dospelaj a zodpovednej osoby.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Akumulátor, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.

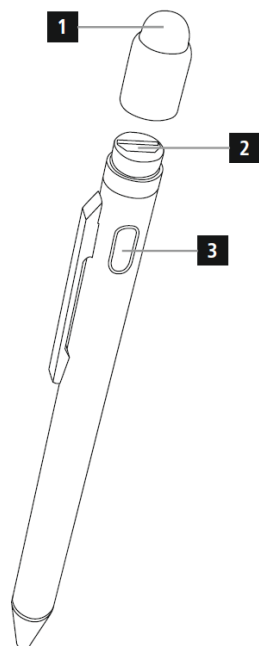

### Popis

1. magnetický kryt
2. nabíjacia zásuvka micro USB
3. vypínač ON/OFF / stavová LED kontrolka



## 4. Úvod a použitie

### Poznámka

Aby ste zabránili poškodeniu produktu, používajte iba originálne príslušenstvo (alebo príslušenstvo schválené firmou Hama)

### Upozornenie - Magnet

- Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na magnetických prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať.
- Vysťráhajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť funkciu kardiostimulátora.

## 4.1 Nabíjanie batérie

### Upozornenie - Nabíjacie batérie

- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
  - Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.
  - Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu výrobku.
  - Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
  - Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. štvrťročne).
- 
- Vo výrobku je zabudovaná nabíjacia batéria.
  - Pred prvým použitím produkt plne nabite.
  - Dajte dole magnetický kryt (1) na vrchnej časti pera.
  - Do micro USB zásuvky (2) na pere pripojte USB kábel, ktorý je súčasťou balenia.
  - Druhý koniec USB kábla pripojte k vhodnej USB nabíjačke. Riadte sa pokynmi v návode k USB nabíjačke.
  - Stavová LED kontrolka (3) bude počas nabíjania svietiť načerveno. Keď je batéria plne nabitá, LED kontrolka (3) začne svietiť nazeleno.

### Poznámka - Nabíjanie / Kapacita batérie

- Plné nabitie batéria trvá približne 90 minút.
  - Pri nabíjaní batérie môže byť pero zapnuté, alebo vypnuté.
  - Ak je kapacita batéria nižšia ako 10%, stavová LED kontrolka (3) bude pomaly blikať namodro a po asi 10 sekundách sa automaticky vypne.
- 
- Životnosť batérie závisí na používaní produktu, nastavení a okolitých podmienok (nabíjacie batérie majú obmedzenú životnosť).

### Poznámka - Automatické vypnutie

- Po 30 minútach nečinnosti sa pero automaticky vypne.

### Poznámka - Poškodenie displeja

Aby ste sa vyhli poškodeniu displeja, dodržiavajte nasledovné:

- Pri používaní dotykového pera nevyvíjajte príliš veľký tlak na displej.
- Pred použitím sa ubezpečte, že je displej aj dotykové pero bez nečistôt. Malé čiastočky, ako napr. zrnká prachu/piesku, môžu pri používaní dotykového pera spôsobiť škrabance na displeji.

### Poznámka - Ochranná fólia/Ochranné sklo na displeji

Ochranná fólie alebo ochranné sklo na displeji zariadenia môže obmedziť funkčnosť dotykového pera.

- Zapnite pero stlačením tlačidla (3). Stavová LED kontrolka (3) bude svietiť namodro.
- Pero vypnete stlačením tlačidla (3) asi na 3 sekundy. LED kontrolka (3) sa vypne.


**5. Starostlivosť a údržba**

Výrobok čistite jemne navlhčenou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky/vlákná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby do vnútra výrobku nevnikla voda.

**6. Záruka**

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

**7. Technické údaje**

	<b>Aktívne zadávacie pero Pro</b>
Napájanie	5 V / 1 A
Vstup	5 V / 120 mA
Typ batérie	Lítium Polymér
Minimálna kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnosť	16 g
Rozmery (dĺžka x priemer)	146 x 9 mm

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)