

Obsah

1. Úvod	2
1.1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění	2
1.2. Vysvětlení symbolů na produktovém štítku	2
2. Obsah balení	2
3. Bezpečnostní upozornění	3
4. Instalace aplikace Hama Smart Home	3
5. Přidání zařízení do aplikace Hama Smart Home	4
6. Možnosti nastavení	6
7. Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů	6
7.1. Používání pomocí scénářů	6
7.2. Ovládání pomocí hlasových asistentů	7
8. Technické údaje	7
9. Údržba a čištění	7
10. Vyloučení záruky	7
11. Prohlášení o shodě	8

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.

1.1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

1.2. Vysvětlení symbolů na produktovém štítku



Nelze ztlumit.

Svítilno není určeno pro použití s běžně dostupnými stmívači.



Elektrický přístroj třídy ochrany III.

Ochrana před zásahem elektrickým proudem prostřednictvím ochranného malého napětí.



Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.


2. Obsah balení

1x smart LED světelný řetěz

1x ovladač

1x rychlý návod k použití

1x bezpečnostní pokyny a upozornění

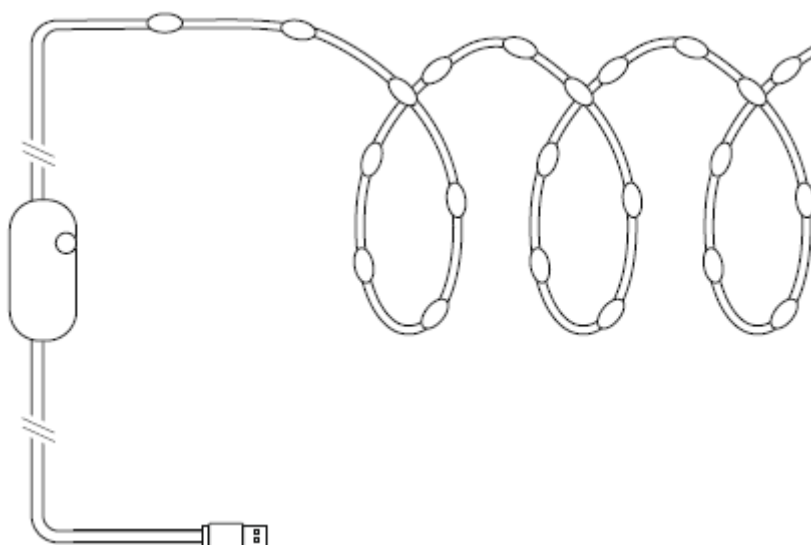

3. Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte, např. při vzniku kouře, zápachu nebo hlasitých zvuků. Ihned se obraťte na prodejce nebo odborný servis (viz bod Servis a podpora).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je síťový adaptér, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozena.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Upozornění



- K napájení použijte pouze vhodné napájecí zdroje nebo USB přípojky s výstupním proudem minimálně 1 A.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.
- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Výrobek smí být provozován výhradně v napájecí síti, jak je popsáno na typovém štítku.
- Kabel neohýbejte a nelámejte.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Kabel vytahujte ze zásuvky přímo za vidlici a nikdy za šňůru.
- Produkt je vhodný pro venkovní použití, napájení elektrickým proudem musí probíhat uvnitř uzavřených prostor.

4. Instalace aplikace Hama Smart Home

Pro používání funkcí produktu budete potřebovat chytrý telefon nebo tablet s aplikací Hama Smart Home.

Poznámka



- Podporované operační systémy:
- iOS 12 a novější
- Android 6.0 a novější
- Stáhněte si aplikaci **Hama Smart Home** z App Store (iOS) nebo Google Play (Android) do smartphonu nebo tabletu.
- Aplikaci nainstalujte podle pokynů v telefonu/tabletu.
- Otevřete aplikaci v telefonu/tabletu.


Poznámka



- Během nastavování budete aplikací požádáni o povolení přístupu k funkcím vašeho zařízení. Odsouhlaste tyto žádosti pro zajištění plné funkčnosti produktu.
- Zaregistrujte se a vytvořte si uživatelský účet, případně se přihlaste svým existujícím účtem.
- Následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení, abyste poté mohli přidat nové zařízení.



<https://link.hama.com/app/smart-home>

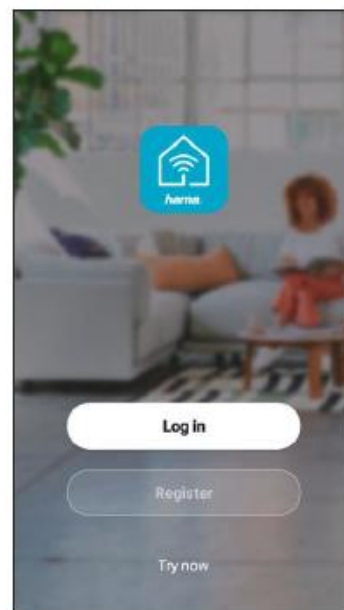

Poznámka



Detailní popis aplikace **Hama Smart Home** a všech jejích funkcí najdete v průvodci na: support.hama.com/00176660




Poznámka

Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Hama Home.



5. Přidání zařízení do aplikace Hama Smart Home

- Stáhněte si aplikaci **Hama Smart Home** z App Store nebo Google Play.
- Otevřete aplikaci **Hama Smart Home**.
- Používáte-li aplikaci poprvé, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit si účet. Pokud již účet máte, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
- Připojte LED řetěz do vhodné zásuvky.
- Řetěz začne rychle blikat. Pokud se tak nestane, odpojte řetěz ze zásuvky, znovu zapojte a zopakujte to 3x.
- Otevřete aplikaci a přihlaste se.
- Pro přidání zařízení stiskněte tlačítko **+** v pravém horním rohu.

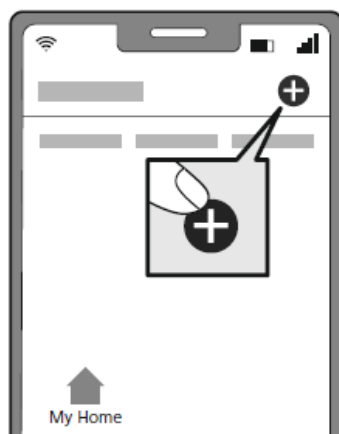


- Ze seznamu vyberte **Světidla (Lamps)**
- Zadejte heslo k vaší WiFi síti a potvrďte klepnutím na Next.
- Nyní potvrďte, že světlo rychle bliká zatržením políčka „Next step“ a potom klepněte na Next.

- LED řetěz se nyní připojuje.



- Po úspěšném připojení produkt přestane rychle blikat a aplikace potvrdí, že je produkt připojený. Nyní si jej můžete pojmenovat podle sebe, pokud chcete.

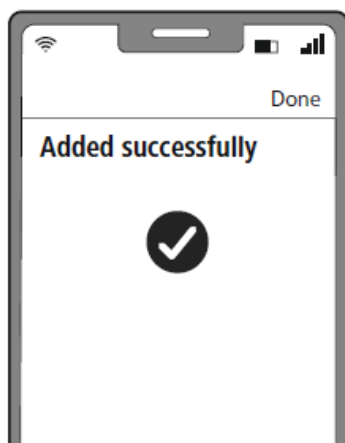

- Klepněte na Finish (dokončit), abyste proces přidávání dokončili.
- Nyní můžete světlo ovládat a nastavovat pomocí aplikace.

Poznámka




Detailní popis aplikace **Hama Smart Home** a všech jejích funkcí najdete v průvodci na:



support.hama.com/00176660

6. Možnosti nastavení

V aplikaci můžete provádět následující nastavení:

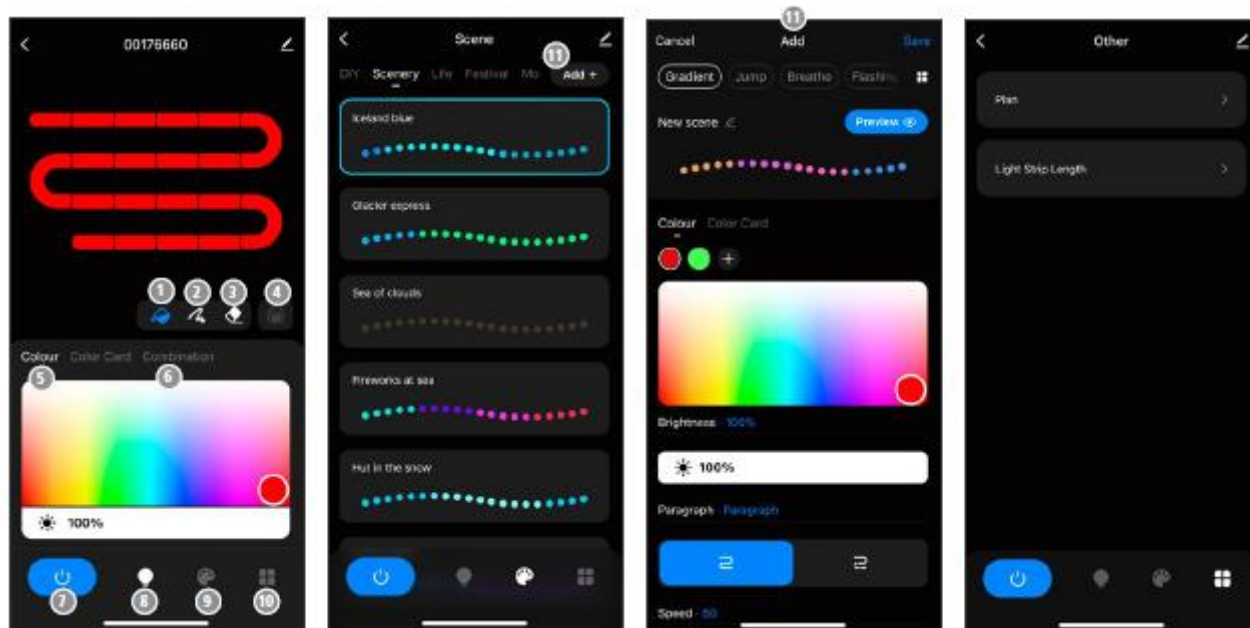

V aplikaci můžete také vytvářet scény pro rozšířené možnosti používání (viz kapitola 7 nebo Průvodce aplikací).

1	Celková barva	Nastavte jednu barvu pro celý řetěz.
2	Barevné segmenty	Nastavte barvy pro jednotlivé segmenty.
3	Vypnutí segmentu	Nastavte segmenty, které nechcete, aby svítily.
4	Barevný přechod	Vyberte mezi okamžitým přepnutím barvy nebo plynulým přechodem.
5	Výběr barvy	Nastavte barvu.
6	Barevná kombinace	Vyberte si z přednastavených barevných kombinací.
7	On/Off tlačítko	Zapnutí a vypnutí světla stisknutím tlačítka.
8	Světlo	Otevře záložku nastavení RGB barvy.
9	Scénář	Otevře záložku barevné scénáře. Tady můžete uložit vlastní nastavení světla a barev a aktivovat je stisknutím tlačítka.
10	Další	Tady nastavíte různé programy: - Plán: nastavení plánů řízených časem. - Časovač (countdown): Po uplynutí nastaveného času se světlo automaticky vypne.
11	Individuální scénáře	Zde můžete vytvořit různé scénáře: - Efekt, např. skákaní, blikání, meteor atd. - Barva: až 8 různých barev - Jas - Rychlost - Další nastavení v závislosti na typu efektu


7. Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů

7.1. Používání pomocí scénářů

Scénáře a automatizované sekvence, které můžete vytvořit v aplikaci, umožňují různé kombinace a možnosti použití chytrých produktů ve vaší domácnosti.

(Podrobnosti v kapitole 4 v Průvodci aplikací)

Běžné použití

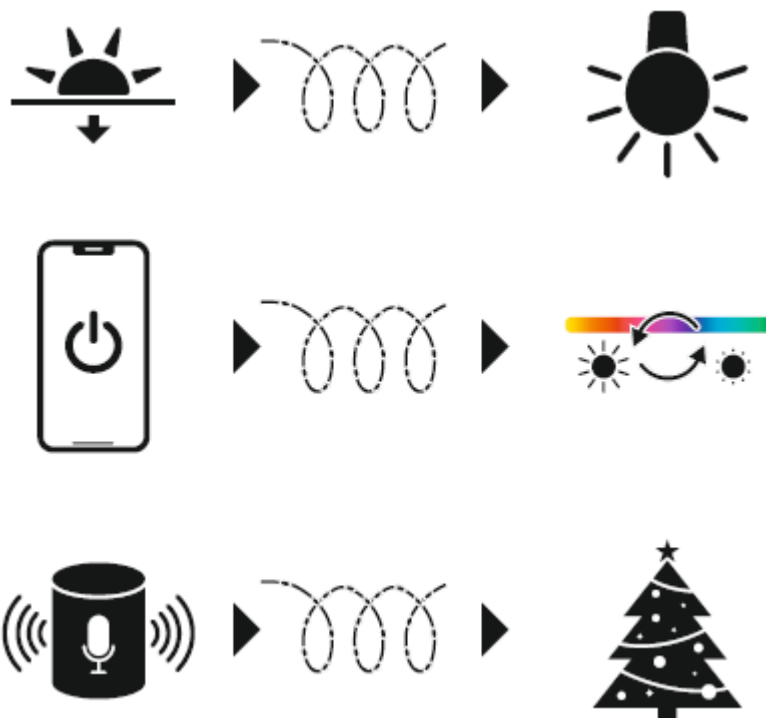

7.2. Ovládání pomocí hlasových asistentů

Podporované hlasové příkazy:

- **Zapnutí / vypnutí**

"Alexa / OK Google, switch the light on"

- **Ovládání barvy**

"Alexa / OK Google, switch the light to red"

8. Technické údaje

Barva světla	RGB
Vstupní napětí	5 V DC
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	<100 mW

9. Údržba a čištění

Poznámka



Před čištěním a při delším nepoužívání odpojte zařízení od sítě.

Zařízení čistěte lehce vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

10. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

11. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00176660] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://support.hama.com/00176660>

K omezení expozice vůči elektromagnetickým polím



Přístroj je určen k použití ve vzdálenosti minimálně 20 cm od těla uživatele nebo osob nacházejících se v blízkosti. Přístroj se nesmí nosit na těle.

Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Obsah

1. Úvod	2
1.1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	2
1.2. Vysvetlenie symbolov použitých na produktovom štítku	2
2. Obsah balenia	2
3. Bezpečnostné upozornenia	3
4. Inštalovanie aplikácie Hama Smart Home	3
5. Pridanie zariadení do aplikácie Hama Smart Home	4
6. Možnosti nastavenia	6
7. Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov	6
7.1. Používanie pomocou scenárov	6
7.2. Ovládanie pomocou hlasových asistentov	7
8. Technické údaje	7
9. Starostlivosť a údržba	7
10. Vylúčenie záruky	7
11. Vyhlásenie o zhode	8

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

1.1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

1.2. Vysvetlenie symbolov použitých na produktovom štítku



Nestmievateľné!

Svetlo nie je vhodné pre použitie s bežným stmievačom.



Elektrické zariadenie triedy ochrany III.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom prostredníctvom ochranného malého napätia.



Výrobok je určený len na použitie v interiéri.


2. Obsah balenia

1x smart LED svetelná reťaz

1x ovládač

1x rýchly návod na použitie

1x bezpečnostné pokyny a upozornenia

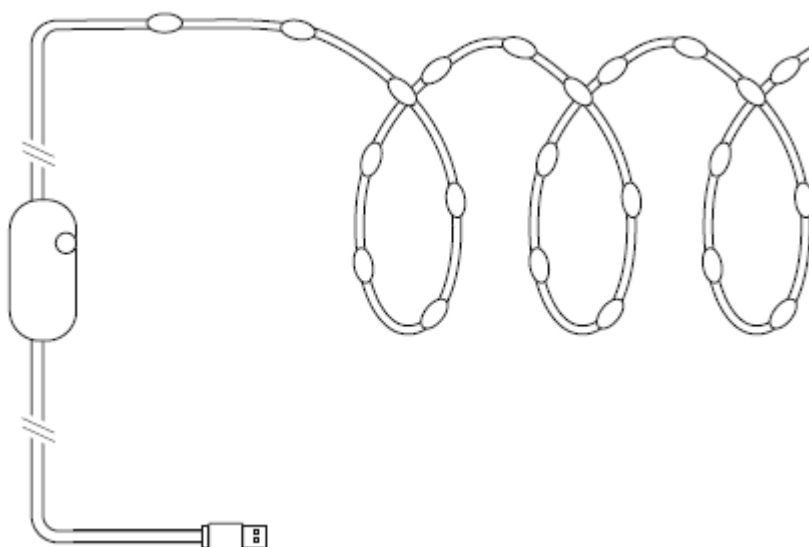

3. Bezpečnostné upozornenia

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte, napr. pri vzniku dymu, zápachu alebo hlasných zvukov. Ihneď sa obráťte na predajcu alebo odborný servis (viď bod Servis a podpora).
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.

Upozornenie



- Na elektrické napájanie používajte iba vhodné sieťové zdroje alebo vhodnú USB prípojku s výstupnou intenzitou 1 A.
 - Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
-
- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
 - Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
 - Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
 - Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
 - Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
 - Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
 - Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
 - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
 - Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
 - Výrobok smie byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku.
 - Kábel nezalamujte a nepritláčajte.
 - Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
 - Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
 - Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za zástrčku a nikdy nie za kábel.
 - Výrobok je vhodný do exteriéru, zdroj prúdu je potrebné zabezpečiť v interiéri.

4. Inštalovanie aplikácie Hama Smart Home

Aby ste mohli využiť všetky funkcie tohto produktu, potrebujete smartfón alebo tablet a aplikáciu **Hama Smart Home**.

Poznámka



- Podporované operačné systémy:
 - iOS 12 a novší
 - Android 6.0 a novší
-
- Stiahnite si aplikáciu **Hama Smart Home** z App Store (iOS) alebo Google Play (Android) do smartfónu alebo tabletu.
 - Aplikáciu nainštalujte podľa pokynov na smartfóne/tablete.
 - Otvorte aplikáciu na smartfóne/tablete.


Poznámka



- Počas nastavovania aplikácie budete vyzvaní, aby ste udelili aplikácii povolenie na prístup k funkciám vášho smartfónu/tabletu. Pre plnú funkčnosť zariadenia tieto výzvy potvrdíte.
-
- Zaregistrujte si nový účet, alebo sa prihláste pomocou už existujúceho účtu.
 - Postupujte podľa pokynov pre nastavenie aplikácie, kým nebudete môcť pridať nové zariadenie.



<https://link.hama.com/app/smart-home>

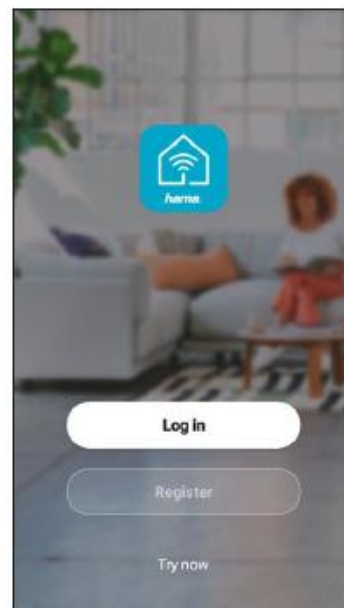

Poznámka



Detailný popis aplikácie **Hama Smart Home** a všetkých jej funkcií nájdete v sprievodcovi na: support.hama.com/00176660




Poznámka

Dbajte na to, aby ste používali najnovšiu verziu aplikácie **Hama Smart Home**.



5. Pridanie zariadení do aplikácie Hama Smart Home

- Stiahnite si aplikáciu **Hama Smart Home** z App Store alebo Google Play.
- Otvorte aplikáciu **Hama Smart Home**.
- Ak používate aplikáciu prvýkrát, musíte sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si účet. Ak už účet máte, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov.
- Pripojte LED reťaz do vhodnej zásuvky.
- Reťaz začne rýchlo blikáť. Ak sa tak nestane, odpojte reťaz do zásuvky, znova pripojte a zopakujte to 3x.
- Otvorte aplikáciu a prihláste sa.
- Pre pridanie zariadenia stlačte tlačidlo **+** v pravom hornom rohu.

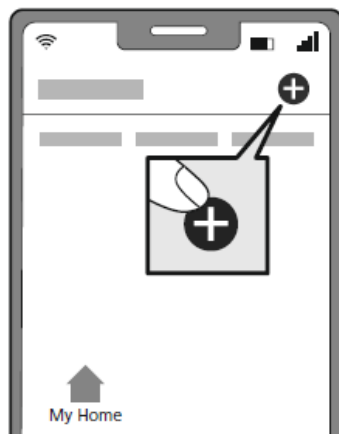


- Zo zoznamu vyberte **Lamps**.
- Zadajte heslo k vašej WiFi a potvrdte ťuknutím na Next (ďalej).
- Teraz potvrdte, že svetlo rýchlo bliká zatrhnutím políčka Next step (ďalší krok) a potom ťuknite na Next (ďalej).

- LED reťaz sa teraz pripája.



- Po úspešnom pripojení produkt prestane rýchlo blikať a aplikácia potvrdí, že je produkt pripojený. Teraz si ho môžete pomenovať podľa seba, ak chcete.

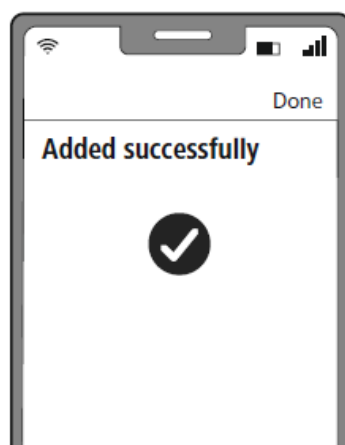

- Ťuknite na Finish (dokončiť), aby ste proces pridávania dokončili.
- Teraz môžete produkt ovládať a nastavovať pomocou aplikácie.

Poznámka




Detailný popis aplikácie **Hama Smart Home** a všetkých jej funkcií nájdete v sprievodcovi na:



support.hama.com/00176660

6. Možnosti nastavenia

V aplikácii môžete nastaviť nasledovné:

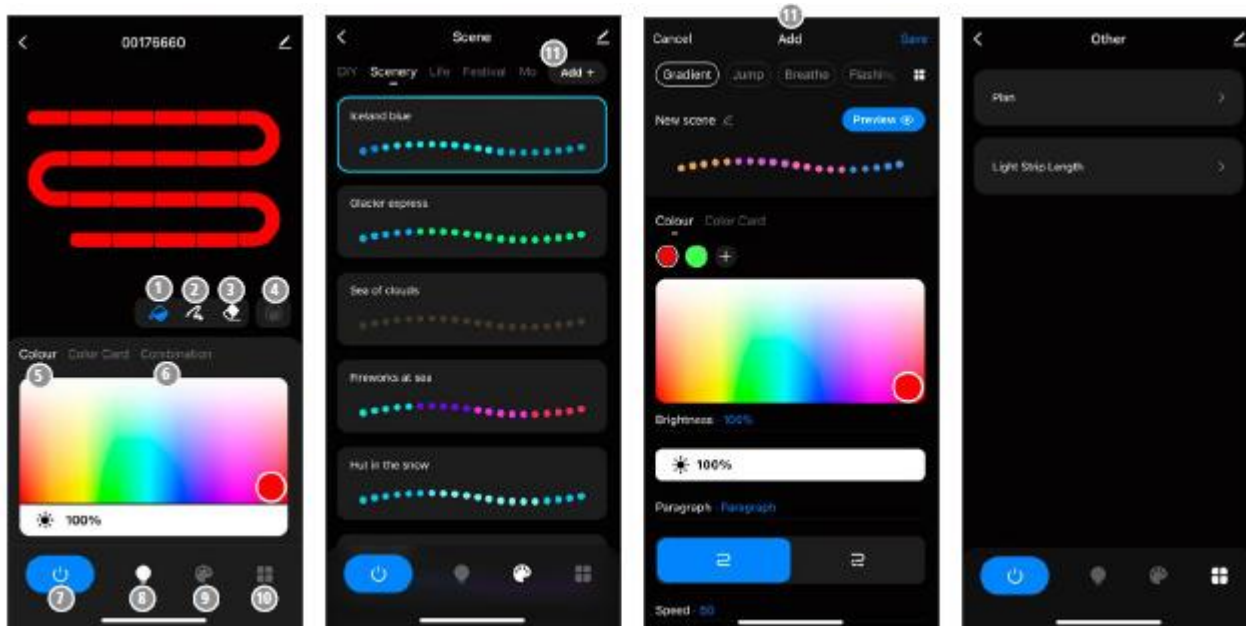

V aplikácii môžete vytvárať scény pre rozšírené možnosti používania. (viď kapitola 7 a Sprievodca aplikáciou)


1	Celková farba	Nastavte jednu farbu pre celú reťaz.
2	Farebné segmenty	Nastavte farby pre jednotlivé segmenty.
3	Vypnutie segmentu	Nastavte segmenty, ktoré nechcete, aby svietili.
4	Farebný prechod	Zvoľte medzi okamžitým prepnutím farby alebo plynulým prechodom.
5	Výber farby	Nastavte farbu.
6	Farebná kombinácia	Vyberte si z prednastavených farebných kombinácií.
7	On/Off tlačidlo	Zapnite alebo vypnite svetlo stlačením tlačidla.
8	Svetlo	Otvorte záložku nastavenia RGB farby.
9	Scenár	Otvorte záložku farebné scenáre. Tu môžete uložiť vlastné nastavenia svetla a farieb a aktivovať ich stlačením tlačidla.
10	Ďalšie	Tu nastavíte rôzne programy: - Plán: nastavenie plánov riadených časom. - Časovač (countdown): Po uplynutí nastaveného času sa produkt automaticky vypne.
11	Individuálne scenáre	Tu môžete vytvoriť rôzne scenáre: - Efekt, napr. skákanie, blikanie, meteor atď. - Farba: až 8 rôznych farieb - Jas - Rýchlosť - Iné nastavenia v závislosti od typu efektu

7. Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov

7.1. Používanie pomocou scenárov

Scenáre a automatizované sekvencie, ktoré možno vytvoriť v aplikácii, umožňujú rôzne kombinácie a možnosti použitia smart produktov vo vašej domácnosti.
(Podrobnosti v kapitole 4 v Sprievodcovi aplikáciou)

Bežné použitie

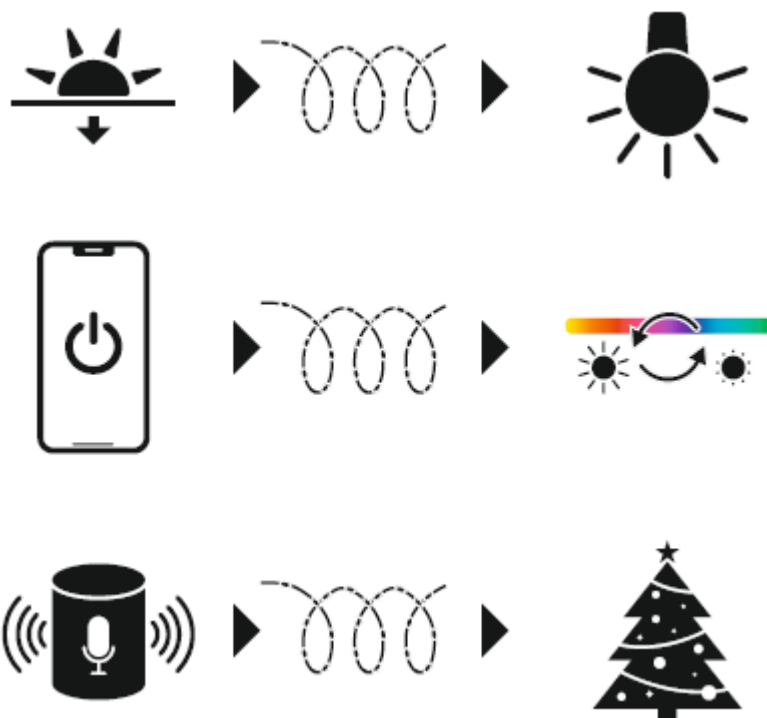

7.2. Ovládanie pomocou hlasových asistentov

Podporované hlasové príkazy:

- **Zapnutie / vypnutie**

"Alexa / OK Google, switch the light on"

- **Ovládanie farby**

"Alexa / OK Google, switch the light to red"

8. Technické údaje

Farba svetla	RGB
Vstupné napätie	5 V DC
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Max. vysielaný rádiový výkon	< 100 mW

9. Starostlivosť a údržba

Poznámka

Pred čistením a pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie od elektrickej siete.



Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda.

10. Vylúčenie záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

11. Vyhlásenie o zhode

Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00176660] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://support.hama.com/00176660>

Na obmedzenie vystavenia elektromagnetickým poliam

Toto zariadenie je určené na používanie vo vzdialenosti minimálne 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť na tele.

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk