

Návod k použití

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Hama. Důkladně si prosím přečtěte následující instrukce a informace a postupujte podle nich. Tento návod si odložte pro případné použití v budoucnu. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, odevzdejte tento návod budoucímu majiteli.

Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- Skleněný kryt s magnetickým rámem
- Ochranné sklo na displej
- Utěrka z mikrovlákn
- Tento návod k použití

Poznámka



Ochranné sklo je dodávané s podpůrnou fólií. Podpůrnou fólii neodstraňujte jen tak, odstraňte ji jen tehdy, když to je uvedené v instrukcích.

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění



- Úlomky skla mohou způsobit zranění. Pokud je ochranné sklo poškozené nebo se poškodí během aplikace nebo používání, okamžitě jej vyhodte.
- Poškozeného/rozbitého výrobku se dotýkejte pouze na nepoškozených částech a hranách.
- Při odstraňování poškozeného/rozbitého výrobku buďte velmi opatrní a nedotýkejte se obličeje nebo očí. Po odstranění výrobku si pečlivě umyjte ruce, abyste z nich umyli případné úlomky skla.

4. Požadavky na aplikaci ochranného skla a příprava

- Pro aplikaci skla si zvolte místnost, kde je co nejméně prachu (např. koupelna).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (ubrus, přikrývka, dekorace) zakrývající pracovní plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bylo správně umístěné pro následnou aplikaci. Otvory pro reproduktor, mikrofon, fotoaparát atd. musí zůstat volné.
- Před aplikací skla displej důkladně vyčistěte. Jakékoliv nečistoty na displeji (prach, vlákna, otisky prstů apod.) budou po aplikaci ochranného skla viditelné a mohou negativně ovlivnit přilnavost skla.

Poznámka



Utěrka z mikrovlákn jemně navlhčená vlažnou vodou, je na vyčištění displeje dostatečná.



Upozornění



Na čištění v žádném případě nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské utěrky, ani abrazivní čisticí prostředky. Tyto by mohly displej poškrábat nebo poškodit.

5. Aplikace ochranného skla

- Odlepte podpůrnou fólii z přilnavé vrstvy (1) ochranného skla. Pro tento účel jsou na podpůrné fólii označené tahací štítky.
- Dávejte pozor na to, abyste sklo neohnuli.
- Nedotýkejte se odkryté přilnavé plochy ochranného skla.
- Ochranné sklo umístěte přilnavou stranou na displej. Dávejte pozor, aby bylo sklo zarovnané s okraji, a aby všechny otvory (např. na reproduktor) sedli.
- Jestliže jste sklo umístili nesprávně, můžete jej sundat a znova zopakovat výše uvedený postup.
- Pomocí přiložené utěrky z mikrovlákna lehkým rovnoměrným tlakem vyhleďte sklo na displeji.
- Případné vzduchové bubliny vytlačte pomocí utěrky směrem ze středu ven.

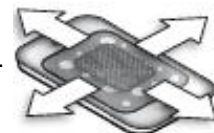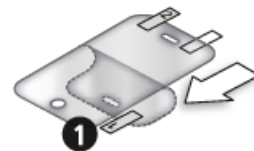

Poznámka



Většina vzduchových bublin zmizne chvíli po aplikaci ochranného skla. Jestliže jsou však způsobené prachem nebo nečistotami, je potřebné znova sklo aplikovat po důkladném vyčištění displeje. Jako pomůcku použijte pásky obyčejné průhledné lepicí pásky, abyste se nedotýkali přilnavé vrstvy ochranného skla.

6. Instalace skleněného krytu



Upozornění – magnety

- Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty.
- Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru.



1. Vyčistěte zařízení a odstraňte jakékoliv částičky prachu.
2. + 3. Otevřete skleněný kryt zespodu a sundejte vrchní magnetický rám.
4. Umístěte telefon do magnetického rámu se skleněnou zadní stěnou. Ujistěte se, že jsou všechny konektory a ovládací prvky zarovnané s příslušnými otvory na rámu.
5. + 6. Vrchní magnetický rám přiložte na zařízení. Magnety se spojí a automaticky uzavřou skleněný kryt.

7. Vyloučení záruky

Společnost Hama nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Dôkladne si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie a informácie a postupujte podľa nich. Odložte si tento návod na použitie pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte alebo darujete, odovzdajte tento návod budúcemu majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.

Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

2. Obsah balenia

- Sklenený kryt s magnetickým rámom
- Ochranné sklo na displej
- Utierka z mikrovlákna
- Tento návod na použitie

Poznámka



Ochranné sklo je dodávané s podpornou fóliou. Podpornú fóliu neodstraňujte len tak, odstráňte ju len vtedy, keď to je uvedené v inštrukciách.

3. Bezpečnostné pokyny

Upozornenie



- Úlomky skla môžu spôsobiť zranenie. Ak je ochranné sklo poškodené, alebo sa poškodí počas aplikácie či používania, okamžite ho vyhodte.
- Poškodeného/rozbitého výrobku sa dotýkajte iba na nepoškodených častiach a hranách.
- Pri odstraňovaní poškodeného/rozbitého výrobku buďte mimoriadne opatrní a nedotýkajte sa tváre ani očí. Po odstránení výrobku si dôkladne umyte ruky, aby ste z nich zmyli prípadné úlomky skla.

4. Požiadavky na aplikáciu ochranného skla a príprava

- Pre aplikáciu skla si zvolte miestnosť, kde je čo najmenej prachu (napr. kúpeľňa).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (obrus, prikrývka, dekorácia) zakrývajúcej pracovnú plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bolo správne umiestnené pre následnú aplikáciu. Otvory pre reproduktor, mikrofón, fotoaparát atď. musia ostať voľné.
- Pred aplikáciou skla displej dôkladne vyčistite. Akékoľvek nečistoty na displeji (prach, vlákna, odtlačky prstov a pod.) budú po aplikácii ochranného skla viditeľné a môžu negatívne ovplyvniť príľnavosť skla.

Poznámka



Utierka z mikrovlákna jemne navlhčená vlažnou vodou, je na vyčistenie displeja dostatočná.


Upozornenie



Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte papierové utierky, kuchynské utierky ani abrazívne čistiace prostriedky. Tieto by mohli displej poškríbať alebo poškodiť.

5. Aplikácia ochranného skla

- Odlepte podpornú fóliu z príľnavej vrstvy (1) ochranného skla. Pre tento účel sú na podpornej fólii označené ťahacie štítky.
- Dávajte pozor na to, aby ste sklo neohli.
- Nedotýkajte sa obnaženej príľnavej plochy ochranného skla.
- Ochranné sklo umiestnite príľnavou stranou na displej. Dajte pozor na to, aby bolo sklo zarovnané s okrajmi a aby všetky otvory (napr. na reproduktor) sadli.
- Ak ste sklo umiestnili nesprávne, môžete ho dať dole a znova zopakovať vyššie uvedený postup.
- Pomocou priloženej utierky z mikrovlákna ľahkým rovnomerným tlakom vyhladte sklo na displeji.
- Prípadné vzduchové bublinky vytlačte pomocou utierky smerom od stredu von.

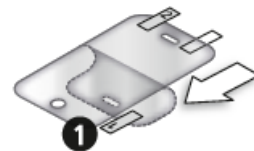

Poznámka



Väčšina vzduchových bubliniek zmizne chvíľku po tom, ako ste aplikovali ochranné sklo. Ak sú však spôsobené prachom alebo nečistotami, je potrebné znova sklo aplikovať po dôkladnom vyčistení displeja. Ako pomôcky použite pásiky obyčajnej priehľadnej lepiacej pásky, aby ste sa nedotýkali príľnavej vrstvy ochranného skla.

6. Inštalácia skleneného krytu



Upozornenie - Magnety

- Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na magnetických prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať.
- Vystrážajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť funkciu kardiostimulátora.



1. Vyčistite zariadenie a odstráňte akékoľvek čiastočky prachu.
2. + 3. Otvorte sklenený kryt zospodu a dajte dole vrchný magnetický rám.
4. Umiestnite telefón do magnetického rámu so sklenenou zadnou stenou. Ubezpečte sa, že všetky konektory a ovládacie prvky sú zarovnané s príslušnými otvormi na ráme.
5. + 6. Vrchný magnetický rám položte na zariadenie. Magnety sa spoja a automaticky uzavrú sklenený kryt.

7. Vylúčenie záruky

Spoločnosť Hama neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.