


00054238
(DIT2006BT)

hama®
THE SMART SOLUTION



Digital Hi-Fi Tuner

Digital-HiFi-Tuner

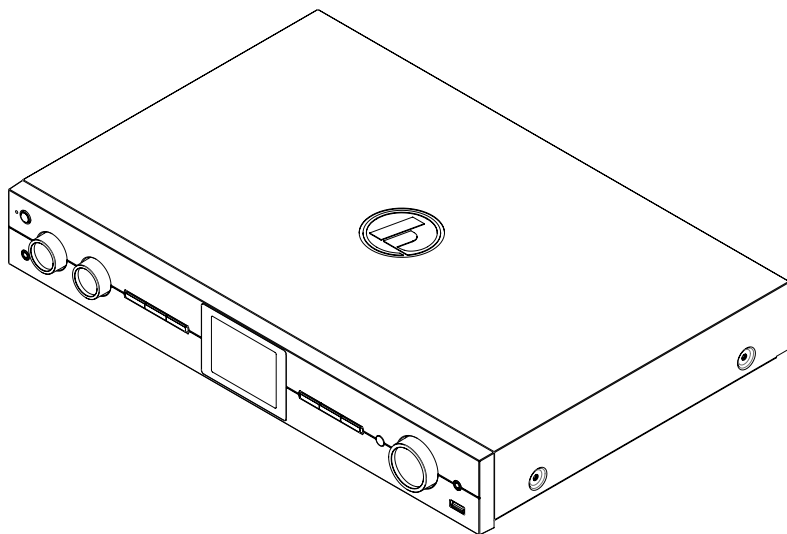

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Obsah

1. Obsah	2
2. Úvod	5
2.1 Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	5
2.2 Obsah balenia	5
3. Bezpečnostné upozornenia	6
4. Informácie a upozornenia pred uvedením do prevádzky	8
5. Štruktúra rádia a príslušenstva	9
5.1 Pohľad na zadnú stranu	9
5.2 Čelný pohľad	10
5.3 Diaľkový ovládač	11
6. Koncept ovládania	12
6.1 Ovládanie všeobecne	12
6.2 Ponuka nastavení	13
6.3 Správa obľúbených položiek	13
6.4 Ovládanie hudby	13
7. Uvedenie do prevádzky	14
7.1 Diaľkový ovládač	14
7.2 Pripojenie rádia a uvedenie do prevádzky	14
7.3 Príprava sieťového pripojenia / internetového pripojenia	15
7.4 Pripojenie cez LAN (káblová sieť)	15
7.5 Pripojenie cez WLAN/Wi-Fi (bezdrôtová sieť)	16
8. Navigácia a ovládanie	17
8.1 Možnosti ovládania	17
8.2 Výber jazyka	17
8.3 Asistent inštalácie	17
8.4 Nastavenia času	17
8.5 Zachovanie sieťového pripojenia	18
8.6 Asistent sieťového pripojenia	18
8.7 Správa obľúbených položiek	19
8.8 Zobrazenie na displeji	20
9. Štruktúra ponuky	21
10. DAB rádio	22
10.1 Zoznam staníc	22
10.2 Úplné vyhľadávanie	22
10.3 Vymazanie neaktívnych staníc	22
10.4 DRC – Dynamic Range Control	22
10.5 Poradie staníc	22



11. Internetové rádio a podcasty	23
11.1 Krajina (na základe adresy IP rádia)	23
11.2 História (pri prvej inštalácii ešte nie je k dispozícii, prípadne je prázdna)	23
11.3 Vyhľadávanie	23
11.4 Krajiny	23
11.5 Obľúbené	24
11.6 Objavovanie	24
11.7 Pridávanie staníc a vytváranie / staranie sa o vlastné zoznamy obľúbených položiek (vyžaduje sa webový prehliadač)	24
11.8 Vyvolanie administratívneho rozhrania	25
11.9 Pridanie vlastných staníc	26
11.10 Vymazanie stanice	27
12. Spotify Connect	28
13. Prehrávač hudby (USB)	29
14. Rádio UKW	30
14.1 Automatické vyhľadávanie staníc	30
14.2 Manuálne vyhľadávanie staníc	30
14.3 Nastavenia	30
15. AUX-In (prehrávanie z externých zdrojov)	31
16. Bluetooth® prehrávanie (RX)	32
16.1 Pripojenie zdrojového zariadenia	32
16.2 Prehrávanie cez Bluetooth®	32
16.3 Ďalšie nastavenia	32
17. Pohodlie	33
17.1 Driemanie	33
17.2 Budík	33
17.3 Časovač	34



18. Systémové nastavenia – prehľad	35
19. Sieť a zvuk	36
19.1 Nastavenia internetu	36
19.1.1 Asistent sieťového pripojenia	36
19.1.2 Vytvorenie pripojenia k WLAN	36
19.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)	37
19.1.4 PIN	37
19.1.5 Inštalácia WPS	38
19.1.6 Zobrazenie nastavení	38
19.1.7 Manuálne nastavenia	38
19.2 Bluetooth® prijímač (BT RX)	41
19.2.1 Bluetooth® prijímač	41
19.3 Ekvalizér	42
20. Nastavenia displeja	43
20.1 Podsvietenie displeja	43
20.1.1 Prevádzkový režim	43
20.1.2 Pohotovostný režim	43
20.1.3 Režim driemania	43
20.2 Farebná schéma	43
21. Systém	44
21.1 Asistent inštalácie	44
21.2 Nastavenia času	44
21.2.1 Nastavenie času / dátumu	44
21.2.2 Synchronizácia času	44
21.2.3 Zobrazenie času	45
21.2.4 Nastavenie časového pásma	45
21.2.5 Letný / zimný čas	45
21.3 Jazyk	45
21.4 Automatický pohotovostný režim	45
21.5 Aktualizácia softvéru	45
21.6 Výrobné nastavenia	45
22. Sprostredkovanie systémových informácií	46
22.1 Info	46
22.2 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov	46
23. Technické údaje	47



2. Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama! Vyhradte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ zariadenie predáte, odovzdajte tento návod na obsluhu novému majiteľovi.

2.1 Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického zásahu.

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.


Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.

2.2 Obsah balenia

- Digitálny tuner DIT2006BT
- Kábel cinch (pre výstup Stereo Cinch L/R)
- Diaľkový ovládač
- 2x batérie typu AAA
- Stručný návod na používanie

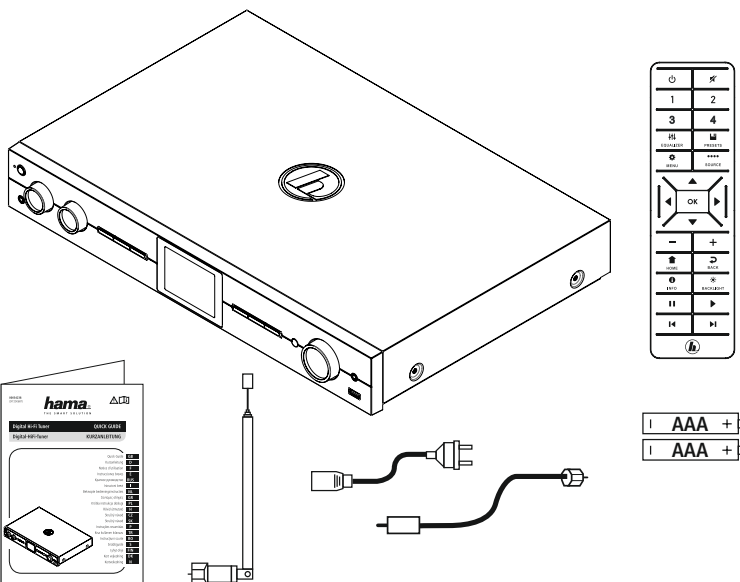



3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchých priestoroch.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny. Stratíte tým nároky na záruku.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača, iných tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyvarujte sa striekajúcej vody.
- Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Kábel neohýňajte a nepritláčajte.
- Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za zástrčku a nikdy nie za kábel.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte odbornému personálu.



Výstraha – batérie



- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Používajte výhradne nabíjacie batérie (alebo batérie) zodpovedajúce uvedenému typu.
- Pred vložením batérií vyčistite kontakty batérie a protiľahlé kontakty.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelých osôb.
- Nekombinujte staré a nové batérie, ako aj batérie rôznych typov alebo výrobcov.
- Vyberte batérie z výrobkov, ktoré sa dlhší čas nebudú používať (pokiaľ nemajú byť pripravené pre núdzové prípady).
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nikdy neatvárajte, zabráňte ich poškodeniu, prehltnutiu alebo uniknutiu do životného prostredia. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy, škodlivé pre životné prostredie.
- Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).

Výstraha



- Vysoký akustický tlak
- Existuje riziko poškodenia sluchu.
- Aby ste zabránili strate sluchu, vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hladine hlasitosti.
- Hlasitosť udržiavajte vždy na primeranej úrovni. Vysoká hlasitosť môže aj pri krátkom trvaní spôsobiť poškodenie sluchu.
- Používanie výrobku obmedzuje vnímanie okolitých zvukov. Počas používania preto neobsluhujte vozidla ani stroje.





4. Informácie a upozornenia pred uvedením do prevádzky

Toto rádio umožňuje pohodlné používanie takmer všetkých funkcií so smartfónom alebo tabletom. Na to je potrebné, aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu UNDOK (pre iOS & Android).

Upozornenie k aplikácii UNDOK



Podrobný opis aplikácie UNDOK a celý rozsah funkcií nájdete v našom sprievodcovi UNDOK na stránke: www.hama.com -> 00054238 -> Downloads

Upozornenie – Optimalizovať príjem




- Tento výrobok má anténovú prípojku, ktorá umožňuje použitie aktívnej alebo pasívnej antény. Toto pripojenie sa uskutočňuje cez koaxiálny konektor F.
- K výrobku je už priložená pasívna teleskopická anténa, ktorá umožňuje príjem cez DAB, DAB+ a FM. Na umožnenie optimálneho výkonu prijímača dbajte na to, aby bola anténa celkom vysunutá a aby mala zvislú orientáciu.
- V prípade potreby vyskúšajte rôzne miesta, aby ste dosiahli najlepší možný príjem.





5. Štruktúra rádia a príslušenstva


5.1 Pohľad na zadnú stranu

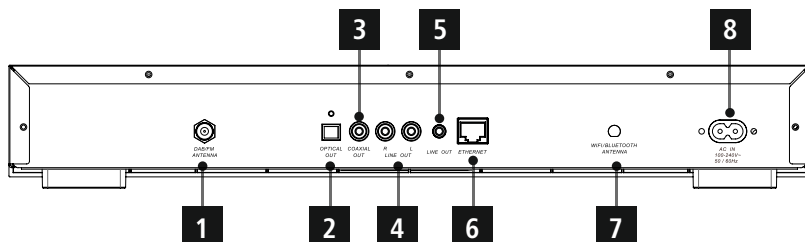

č.	Označenie	Funkcia
1	Anténová prípojka	Koaxiálne pripojenie dodávanej alebo voliteľne dostupnej antény na príjem signálov DAB/UKW
2	Optický digitálny výstup SPDIF	Sériové rozhranie na optický prenos signálov do iných zariadení
3	Koaxial OUT	Digitálne audio pripojenie (výstup) na pripojenie k externým audio zariadeniam pomocou digitálneho koaxiálneho kábla
4	L/R Line OUT	Audio pripojenie (výstup) na pripojenie k externým reproduktorm a audio zariadeniam pomocou kábla cinch
5	Line-out (3,5 mm)	Analogové pripojenie s externými reproduktormi a inými audio zariadeniami pomocou kábla s jack konektorom 3,5 mm
6	Ethernet / LAN	Pripojenie k domácej sieti pomocou prepojovacieho kábla RJ45
7	Anténová prípojka	Koaxiálne pripojenie dodávanej alebo voliteľne dostupnej antény na bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth a k domácej sieti.
8	Sieťové pripojenie	Pripojenie priloženého sieťového adaptéra do elektrického zdroja



5.2 Čelný pohľad

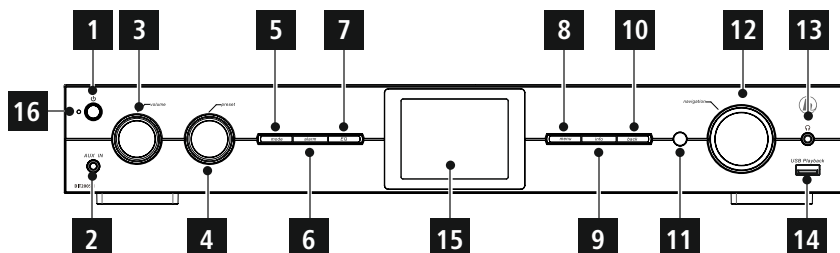


č.	Tlačidlo	Označenie
1		Tlačidlo [POWER]
2	AUX IN	Zásuvka AUX-IN
3	volume	[VOLUME] +/-
4	preset	[PRESET] Koliesko
5	mode	Tlačidlo [MODE]
6	alarm	Tlačidlo [ALARM]
7	EQ	[EQUALIZER] Tlačidlo
8	menu	Tlačidlo [MENU]
9	info	Tlačidlo [INFO]
10	back	Tlačidlo [BACK] (Späť)
11		Infračervený prijímač


č.	Tlačidlo	Označenie
12	navigation	[Navigation]
13		Zásuvka pre pripojenie slúchadiel
14	USB Playback	USB pripojenie
15		Farebný displej 2,8"
16		LED



5.3 Dialkový ovládač

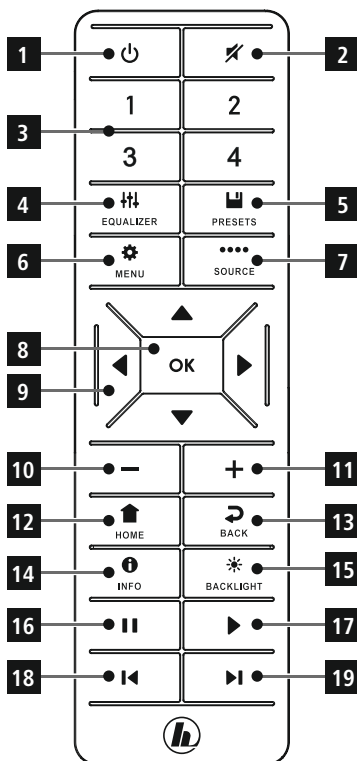

č.	Tlačidlo	Označenie
1		Power
2		Vypnutie zvuku
3	1-2-3-4	Tlačidlá obľúbených položiek 1-4
4		Ekvalizér
5		Zoznam obľúbených položiek
6		Ponuka
7		Režim
8		OK
9		Navigačné tlačidlá vľavo, vpravo, hore, dole
10		Zníženie hlasitosti
11		Zvýšenie hlasitosti
12		Obrazovka prehrávania
13		Späť
14		Informácia
15		Podsvietenie displeja
16		Pozastavenie
17		Pokračovanie
18		Predchádzajúci titul
19		Nasledujúci titul

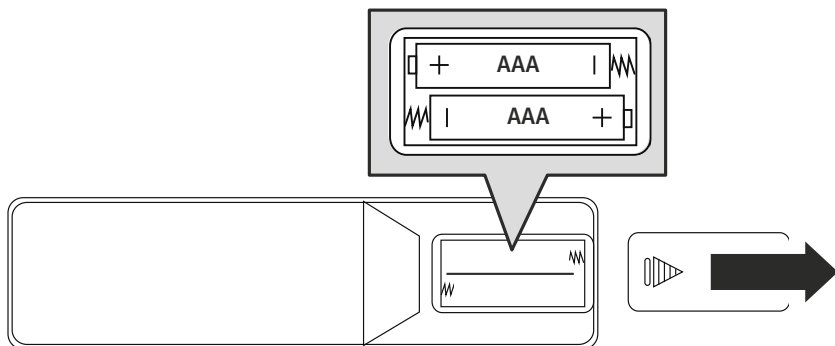



6. Koncept ovládania





6.1 Ovládanie všeobecne

Symbol	Označenie	Funkcia
	ruka – symbol	Jednorazové stlačenie
	ruka – symbol	Viacnásobné stlačenie
	ruka – symbol	Opakované stlačenie
	ruka – symbol	Podržanie na 3 sekundy



Tlačidlo	Diaľkové ovládanie	Označenie	Funkcia
		Otočný gombík Navigácia	<ul style="list-style-type: none">• Navigácia vpred v aktuálnej ponuke• Navigácia vzad v aktuálnej ponuke
	OK		<ul style="list-style-type: none">• Potvrdzovacie tlačidlo na otvorenie aktuálne označenej ponuky alebo označenej funkcie• Prepínanie medzi možnými formami zobrazenia (zobrazenie na celý displej / rozdelený displej)
		Otočný gombík Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none">• Znižuje hlasitosť aktuálneho prehrávania• Zvyšuje hlasitosť aktuálneho prehrávania
		tlačidlo [POWER]	<ul style="list-style-type: none">• Vypnutie a zapnutie rádia
		tlačidlo [INFO]	Mení zobrazenie informácií o staniách podľa ich obsahu (žáner / interpret / informácie)
		tlačidlo [MODE]	Opakovaným stláčaním dochádza k prepínaniu medzi prevádzkovými režimami
		tlačidlo [HOME]	Všetky ponuky sa zatvoria a vrátite sa k obrazovke prehrávania







6.2 Ponuka nastavení

Tlačidlo	Diaľkové ovládanie	Označenie	Funkcia
		tlačidlo [SETTINGS]	Otvorí ponuku nastavení aktuálne aktívneho režimu
		tlačidlo [BACK]	<ul style="list-style-type: none">• Otvorí vyhľadavanie staníc / zoznam staníc (DAB)• Prepínanie medzi nastavením hlasitosti a manuálnym nastavením frekvencie (ultra krátke vlny)• Návrat k predchádzajúcej ponuke

6.3 Správa obľúbených položiek

Tlačidlo	Diaľkové ovládanie	Označenie	Funkcia
		tlačidlo [PRESETS]	<ul style="list-style-type: none">• Krátke stlačenie tlačidla: vyvolá zoznam obľúbených položiek na výber obľúbených položiek• Dlhé stlačenie tlačidla: Vyvolanie zoznamu obľúbených položiek na uloženie vybratej stanice

6.4 Ovládanie hudby


Tlačidlo	Diaľkové ovládanie	Označenie	Funkcia
		tlačidlo [PLAY/PAUSE]	<ul style="list-style-type: none">• Aktuálne prehrávanie sa preruší a aktuálna pozícia prehrávania sa uloží• Opätovným stlačením tlačidla bude prehrávanie pokračovať
		tlačidlo [PREVIOUS]	Aktuálny titul sa spustí znovu. Opätovným stlačením tlačidla sa vyvolá predchádzajúci titul
		tlačidlo [NEXT]	Prehrá sa ďalší titul na dátovom nosiči
		tlačidlo [MUTE]	Deaktivuje prehrávanie zvuku a aktivuje ho po opätovnom stlačení



7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Dialkový ovládač

- Otvorte kryt batérovej priehradky, ktorý sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vložte batérie, ktoré sú súčasťou dodávky, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity. Správna polarita je v batérovej priehradke vyznačená kladným a záporným pólom.

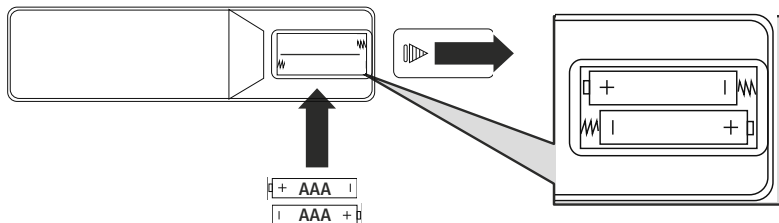


7.2 Pripojenie rádia a uvedenie do prevádzky

Výstraha



- Produkt prevádzkujte iba na schválenej zásuvke a s pripojením na verejnú elektrickú sieť. Zásuvka musí byť v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
 - Výrobok odpojte od siete vypínačom zapnuté/vypnuté – ak takýto vypínač nie je, vyťahnite sieťové vedenie zo zásuvky.
 - V prípade viacsóbných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
 - Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.
- Spojte sieťový kábel so správne nainštalovanou a ľahko prístupnou sieťovou zásuvkou.
 - Sieťový adaptér je vhodný pre rozsah sieťového napätia 100 – 240 V a dá sa tak použiť takmer pre všetky siete striedavého prúdu. Myslite však na to, že k pripojeniu môže byť potrebný špecifický zásuvkový adaptér pre danú krajinu.
 - Príslušný výber produktov nájdete na adrese www.hama.com.

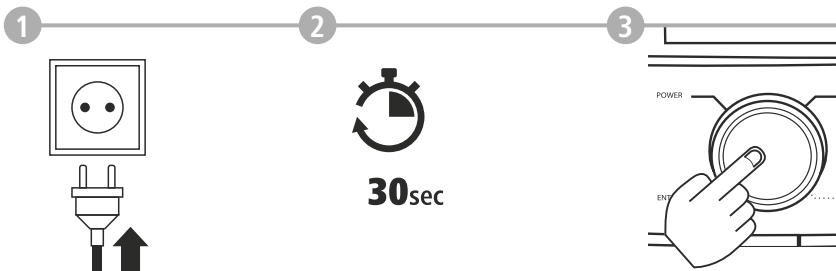

Po pripojení výrobku na zásuvku prebehne inicializácia.
Rádio sa zapne.



7.3 Príprava sieťového pripojenia / internetového pripojenia

Máte možnosť integrovať toto rádio do lokálnej siete. Aby ste mohli prijímať internetové rádio alebo získať prístup k iným ako lokálne uloženým mediálnym obsahom (streaming – napr. Spotify Connect), je okrem toho potrebné, aby mala sieť internetové pripojenie.


Upozornenie



Pevné pripojenie cez kábel je menej náchylné na poruchy ako pripojenie cez WLAN. Na zaručenie bezporuchovej prevádzky odporúčame preto zhotoviť priame káblové spojenie medzi prístupovým bodom (Access-Point, AP) a rádiom.

7.4 Pripojenie cez LAN (kábová sieť)


- Pripojte LAN kábel RJ45 na voľnú pripájaciu zásuvku na vašom routeri/switchi/AP.
- Pripojte druhý koniec LAN kábla na LAN zásuvku (RJ45) rádia.
- Presvedčte sa, či je router zapnutý, a či existuje pripojenie na internet/k sieť.
- Ak máte otázky týkajúce sa konfigurácie routera, na vyhľadanie poruchy/riešenie problémov si pozrite návod na obsluhu routera.
- Podrobný návod na konfiguráciu LAN pripojenia je opísaný v časti **Káblové pripojenie – DHCP aktívne**.

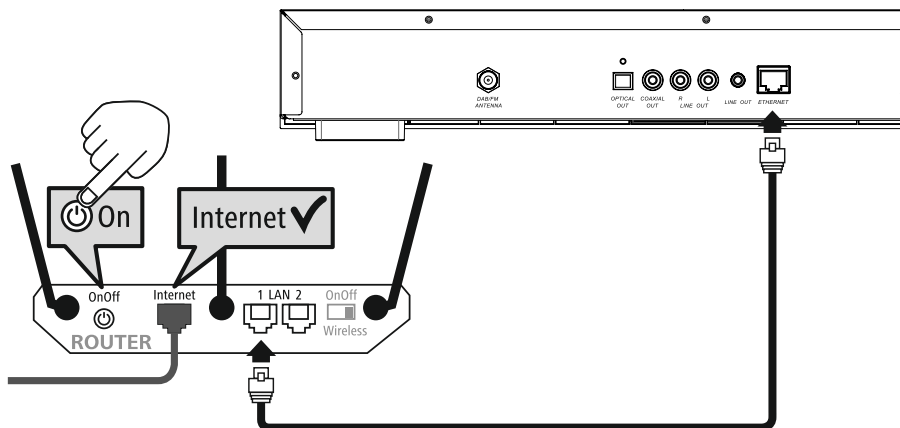




7.5 Pripojenie cez WLAN/Wi-Fi (bezdrôtová sieť)

- Presvedčte sa, či je router zapnutý, a či existuje pripojenie na internet/k sieťi.
- Ak ste tak ešte neurobili, aktivujte WLAN pripojenie vášho routera.
- Ak máte otázky týkajúce sa konfigurácie routera, na vyhľadanie poruchy/riešenie problémov si pozrite návod na obsluhu routera.
- Podrobný návod na konfiguráciu WLAN pripojenia je opísaný v časti **19.1.1 Asistent sieťového pripojenia**.

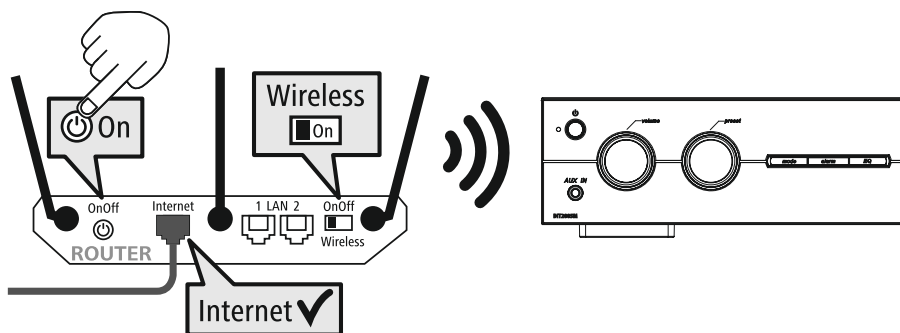



8. Navigácia a ovládanie

Po tom, ako sa rádio prvýkrát inicializovalo, zapnite ho, v tomto prípade pomocou tlačidla  (Powertaste), aby sa započala inštalácia výrobku. Následne sú krátko vysvetlené príslušné kroky; ďalšie informácie nájdete v príslušných podrobných kapitolách.

8.1 Možnosti ovládania

Všeobecné informácie týkajúce sa ovládania rádia nájdete v koncepte ovládania.


Rádio je možné používať s nasledujúcimi možnosťami ovládania:

1. Ovládacie prvky na zariadení
2. Priložený diaľkový ovládač
3. Bezplatná aplikácia UNDOK pre zariadenia Android a iOS

8.2 Výber jazyka

Po dokončení procesu prvého spustenia máte možnosť zvoliť požadovaný jazyk systému.


Upozorňujeme, že časti rozhrania sa synchronizujú cez internet a je možné, že jednotlivé sekcie nie sú k dispozícii v požadovanom národnom jazyku.

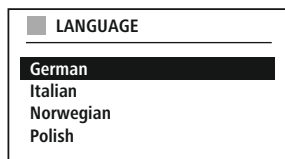

8.3 Asistent inštalácie

Na jednoduché a rýchle prvé uvedenie zariadenia do prevádzky (nastavenie času a dátumu, nastavenie internetového pripojenia, atď.) vám odporúčame použiť asistenta inštalácie.

Pokiaľ by ste však prvú inštaláciu pomocou asistenta inštalácie preskočili, je možné tieto nastavenia, samozrejme, vykonať aj prostredníctvom systémových nastavení alebo novou inicializáciou asistenta inštalácie.

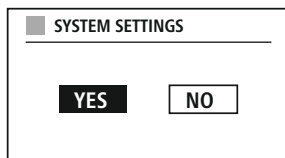

Upozornenie k ovládaniu



Pri výbere medzi možnosťami nastavenia použite ovládacie prvky, ktoré sú vysvetlené v koncepte ovládania. Tieto umožňujú navigáciu medzi položkami ponuky a následné potvrdenie aktuálneho výberu. Ak ste výber vykonali omylom, môžete sa vrátiť na predchádzajúcu položku ponuky.

8.4 Nastavenia času

Rádio umožňuje zobrazenie v 12-hodinovom formáte (am/pm) alebo zobrazenie v 24-hodinovom formáte. Čas je možné doladovať a aktualizovať pomocou rôznych postupov vzhľadom na príjem (UKW/DAB/DAB+/Internet), takže aktuálny čas sa automaticky synchronizuje

aj po výpadku elektrického prúdu. Ak by ste deaktivovali synchronizáciu, existuje riziko, že po výpadku elektrického prúdu bude potrebné znova zadať časové informácie manuálne.



BACK



8.5 Zachovanie sieťového pripojenia

Pri tomto nastavení ide o funkciu energetickej úspory rádia. Ak je funkcia vypnutá, funkčnosť siete sa v pohotovostnom režime automaticky zastaví, aby sa znížila spotreba energie. Upozorňujeme, že pri deaktivovanej funkčnosti siete, nie je možný prístup k rádiu prostredníctvom PC, smartfónu alebo tabletu.

8.6 Asistent sieťového pripojenia

Použitie asistenta sieťového pripojenia vám pomôže pri pripájaní rádia k lokálnej sieti alebo k internetu.

Upozornenie – odkaz na iné miesto v tomto návode na používanie



Pre väčší rozsah tejto kapitoly venujte pozornosť informáciám uvedeným v bode **19.1.1 Asistent sieťového pripojenia**.

Skončením asistenta sieťového pripojenia skončí aj asistent inštalácie.



8.7 Správa obľúbených položiek


Prečítajte si v koncepte ovládania, ako sa dajú uložiť a znovu vyvolať obsahy pre príslušný režim v pamäťovom mieste. Pre dostupné spôsoby prijímu sú k dispozícii nasledujúce miesta v pamäti:

Digitálne rádio DAB+	30
Analógové rádio UKW/FM	30
Internetové rádio	30
Spotify Connect	10

RECALL FROM PRESET
1 - Antenne Bayern
2 - Bayern 3
3 - Rockantenne
4 - Bayern 1
5 - ...
6 - ...
7 - ...


Uloženie obľúbených staníc (Favorit)

Diaľkový ovládač

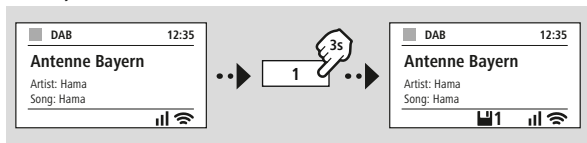


ALEBO

Na výrobku

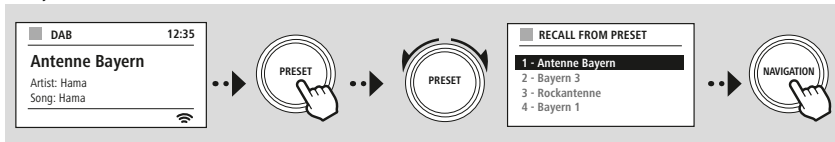


Vyvolanie obľúbenej stanice (Favorit)

Diaľkový ovládač

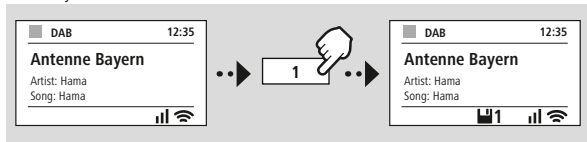

ALEBO

Na výrobku

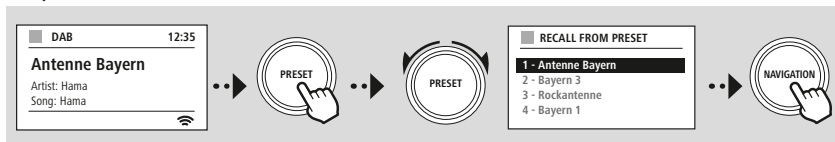



MENU



Slideshow



8.8 Zobrazenie na displeji

Pre režimy prehrávania, ktoré predstavujú vizuálny obsah, ktorými môže byť napríklad obsah prezentácie, logá staníc alebo obálka albumu, si môžete vybrať medzi rôznymi spôsobmi zobrazenia.

- 1) Splitscreen / rozdelený displej
- 2) Zobrazenie vizuálneho obsahu na celý displej

Rozloženie tlačidiel si pozrite v koncepte ovládania.

Upozornenie



Táto funkcia je v súčasnosti k dispozícii iba pre režimy internetového rádia, DAB rádia a Spotify Connect.



MENU



NAVIGATION



HLAVNÉ MENU

-- ALEBO --

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION



9. Štruktúra ponuky

Toto zariadenie má množstvo spôsobov príjmu a prídavných funkcií. Sú zhrnuté v hlavnej ponuke rádia a sú rozdelené do niekoľkých kategórií.

Nasledujúci prehľad by vám mal pomôcť rýchlo nájsť požadovanú funkciu v štruktúre ponuky. Presné vysvetlenia sú podrobnejšie objasnené v nasledujúcich kapitolách a príslušné ovládanie je znázornená graficky.

HLAVNÉ MENU

DAB

Zoznam staníc
Kompletné vyhľadávanie
Odstrániť neplatné
DRC
Poradie staníc

Internet rádio

Naposledy počúvané
Zoznam staníc

Podcasty

Naposledy počúvané
Zoznam staníc

FM

Nastavenie vyhľadávania
Nastavenie Audio

Streaming Services

Spotify

Comfort

Časovač vypnutia
Budík
Časovač

External Sources

Bluetooth Streaming
AUX in
USB

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Network & Sound

Sieť
Bluetooth RX
Ekvalizér

Display

Podsvietenie
Farebná schéma

About

Info
Poznámka k osobným údajom

System

Sprievodca nastaveniami
Čas/dátum
Jazyk:
Auto-Pohotovostný režim
Update softvéru
Továrenské nastavenie



MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

DAB

Zoznam staníc

Poradie staníc

NAVIGATION

10. DAB rádio

Toto rádio prijíma všetky bežné frekvencie digitálneho rádia v rozsahu 174 MHz až 240 MHz (pásmo III, kanály 5A až 13F). Automatické vyhľadávanie staníc DAB sa spustí automaticky pri prvom zapnutí v režime DAB. Hneď, ako sa toto skončí, zobrazí sa aktuálny zoznam staníc.

Vyvolaním príslušného menu nastavení DAB získate prístup k nasledujúcim možnostiam a funkciám nastavenia.

10.1 Zoznam staníc

Zoznam staníc ponúka kompletne zobrazenie všetkých rozhlasových staníc, ktoré boli nájdené pri poslednom úplnom vyhľadávaní.

Navigujte sa na želanú stanicu, ktorú chcete vyvolať, a tento výber potvrdte. Rádio teraz spustí prehrávanie príslušnej stanice.

10.2 Úplné vyhľadávanie

Ak sa zmení umiestnenie rádia alebo by mali byť prístupné nové stanice, odporúča sa opätovné vykonanie procesu hľadania staníc. Pritom sa znova prehľadá celý frekvenčný rozsah a aktualizuje sa zoznam staníc.

10.3 Vymazanie neaktívnych staníc

Vyberte možnosť "**Vymazanie neaktívnych staníc**", aby sa odstránili zo zoznamu staníc stanice, ktoré už nie sú k dispozícii.

10.4 DRC – Dynamic Range Control

Niektoré rádiové stanice v sieti DAB podporujú kontrolu hlasitosti, ktorá počas prehrávania aktívne zasahuje. Ak hlasitosť náhle stúpne, funkcia DRC ju zníži. Pri náhlom znížení hlasitosti funkcia DRC túto automaticky zvýši. To isté sa stane, keď sa náhle zníži hlasitosť prehrávania. Rádio potom hlasitosť znovu zosilní.

DRC vysoká

Úplné prispôsobenie rozličných hlasitostí. Silná kompresia, môže počuteľne znížiť dynamiku skladby

DRC nízka

Čiastočné prispôsobenie rozličných hlasitostí. Subtilnejšie, bez prílišného zníženia dynamiky

DRC vypnuté

žiadne prispôsobovanie

10.5 Poradie staníc

Štandardne rádio triedi stanice v abecednom poradí. Triedenie môžete vykonať aj podľa sily signálu alebo podľa súboru. Ak je zvolené triedenie podľa súboru, stanice sa triedia na základe príslušného frekvenčného bloku, na ktorom je daný súbor vysielaný. Pri tomto ide často o frekvenčné bloky, ktoré vysiľujú lokálne, regionálne alebo celoštátne.



MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU



Internet rádio

Naposledy počúvané
Zoznam staníc

Podcasty

Naposledy počúvané
Zoznam staníc



11. Internetové rádio a podcasty

Toto rádio umožňuje prehrávanie rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom internetového rádia. Pri prvom vyvolaní tohto režimu rádio zobrazí možné filtre vyhľadávania a lokalizácie. Tieto je možné vyvolať neskôr prostredníctvom príslušnej ponuky režimu.

Vyvolaním ponuky nastavení internetového rádia môžete získať prístup k nasledujúcim možnostiam nastavení a funkcií.

11.1 Krajina (na základe adresy IP rádia)

Pri výbere tohto filtra sa vám hneď potom zobrazia ďalšie filtre na spresnenie ďalšieho výberu.

Lokálne stanice	Zobrazia sa stanice z vášho bezprostredného okolia.
Oblíbené	Zobrazia sa stanice, ktoré sa vo vybranej krajine tešia veľkej obľube.
Žáner	Zobrazia sa stanice, ktoré vo vybranej krajine zodpovedajú požadovanému žánru. Požadovaný žáner môžete určiť po výbere funkcie filtra. (Například country, jazz, rock, deti ...)
Ďalšie	V závislosti od vašej polohy môžu byť k dispozícii ďalšie filtre, například vysielateľa pre región.


11.2 História (pri prvej inštalácii ešte nie je k dispozícii, prípadne je prázdna)

Rádio uloží stanice, ktoré ste vyvolali, do tohto zoznamu histórie – takže môžete rýchlo znovu nájsť stanice, ktoré ste predtým vyvolali.

11.3 Vyhľadávanie

Funkcia vyhľadávania umožňuje ciele vyhľadávanie podľa názvov staníc alebo jednotlivých kľúčových slov.

Pomocou klávesnice na displeji môžete zadať hľadaný výraz a potom spustiť vyhľadávanie. Potom ešte vyberte **"Hotovo"** a tento výber potvrdíte. Rádio vám potom na základe vykonaného zadania zobrazí vhodné výsledky vyhľadávania.

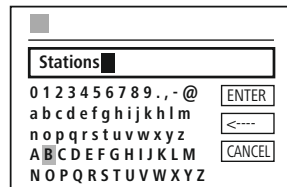

- ENTER Spustiť vyhľadávanie
- <--- Vymazať znaky
- CANCEL Prerušit vyhľadávanie

11.4 Krajiny

Pomocou funkcie filtra **"Krajiny"** máte možnosť prijímať rádio aj z iných krajín. Vyhľadávanie kontinentov a príslušných krajín môžete ďalej spresniť. V závislosti od vybranej krajiny sú k dispozícii ďalšie možnosti výberu, ako napríklad žáner, mestá alebo obľúbenosť.



11.5 Oblíbené

Ak je vybraný filter vyhľadávania **"Oblíbené"** dostanete od poskytovateľa platformy výber oblíbených kanálov na základe počtu používateľov.

11.6 Objavovanie

Táto funkcia vám ponúka ďalšie možnosti filtra na spresnenie výberu vhodných výsledkov vyhľadávania.

Pôvod	Vyhľadávanie môžete zúžiť alebo rozšíriť na celý svet, kontinenty alebo jednotlivé krajiny.
Žáner	Vyhľadávanie je možné zúžiť alebo rozšíriť na všetky žánre alebo špecifický výber.
Jazyk	Určite, na akom jazyku majú byť výsledky vyhľadávania založené. Aj tu môžete filtrovať podľa konkrétneho jazyka alebo so všetkými jazykmi.

Po tom, ako boli vybrané vopred definované filtre, zvolte zobrazenie staníc, aby sa vám zobrazil zoznam s výsledkami. Hodnota v zátvorkách vyjadruje, koľko výsledkov bolo nájdených.

11.7 Pridávanie staníc a vytváranie / staranie sa o vlastné zoznamy oblíbených položiek (vyžaduje sa webový prehliadač)

Toto rádio má lokálne uložený zoznam staníc, ktorý môžete použiť na vytvorenie vlastných zoznamov staníc a na pridanie nových staníc. Ak chcete využiť túto možnosť, potrebujete smartfón, tablet alebo počítač, ktorý je v rovnakej sieti a má webový prehliadač.

Upozornenie

Rádio musí byť pripojené k lokálnej sieti alebo k internetu a musí mať platnú adresu IP.





MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

Network & Sound

Sieť

Zobrazíť nastavenia

NAVIGATION

11.8 Vyvolanie administračného rozhrania

Pre prístup do administračného rozhrania musíte najskôr zistiť IP adresu rádia v lokálnej sieti. Na to je potrebné otvoriť zobrazenie nastavení siete, ktoré nájdete v časti **Nastavenia systému – Sieť a zvuk – Nastavenia internetu – Zobrazenie nastavení**. IP adresu, ktorá sa tam zobrazí, si teraz poznačte. Alternatívne sa dá IP adresa zistiť aj z prehľadu zariadení väčšiny routerov.

VIEW SETTINGS

IP address
192.168.2.100

Teraz otvorte internetový prehliadač na smartfóne, tablete alebo počítači a do riadku adresy prehliadača zadajte IP adresu. (napr. <http://192.168.2.100>)
Pokiaľ bola IP adresa zadaná správne, malo by sa otvoriť administračné rozhranie rádia.

hama

Language: English

Presets

System & Status

Presets

Internet radio mode

Show 10 entries


Preset	Name	Action
1		EDIT
2		EDIT
3		EDIT
4		EDIT
5		EDIT
6		EDIT
7		EDIT

V pravom hornom rohu nájdete podporované jazyky tohto rozhrania. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný jazyk.




11.9 Pridanie vlastných staníc

Ak chcete pridať alebo upraviť obľúbenú položku, kliknite na položku Zmeniť. Pamäťové miesta administrácie webu zodpovedajú tým v rádiu. Podľa toho sa prijímú zmeny v rádiu alebo vo webovom rozhraní.

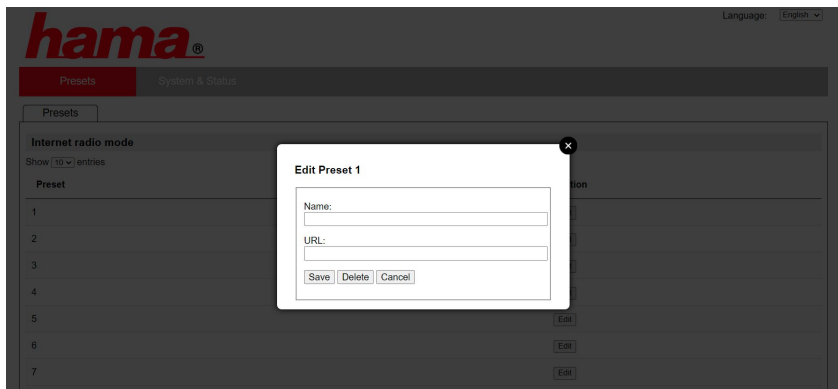

Ak chcete upraviť alebo pridať novú stanicu, vyplňte políčka "Názov" a "URL" a zmenu uložte.

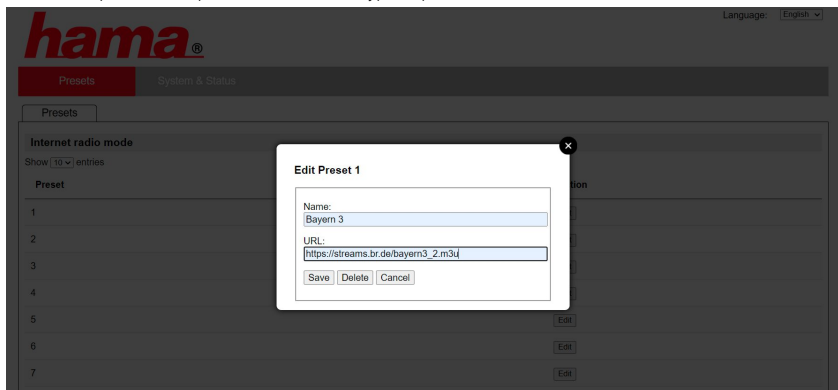

Upozornenie



Pamäťové miesta zodpovedajú pamäťovým miestam internetového rádia.



Stanica, ktorá sa má pridať, sa teraz zobrazí v zozname obľúbených položiek rádia a na prehľadnej stránke webového portálu. Na vyvolanie stanice z prehľadovej stránky stlačte **"Play"**.

hama®

Language: English ▾

Presets

System & Status

Presets

Internet radio mode

Show (10 ▾) entries

Preset	Name	Action
1	Bayern 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit

11.10 Vymazanie stanice

Ak chcete vymazať uloženú stanicu, stlačte tlačidlo **"Zmeniť"** a následne **"Odstrániť"**.

Upozornenie



Upozorňujeme, že podporované sú iba stanice ponúkajúce prenos vo formáte AAC alebo MP3.



MODE



-- ALEBO --

MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION



Streaming Services

Spotify



NAVIGATION



12. Spotify Connect

Vďaka Spotify Connect máte prístup k miliónom skladieb a prenášate ich do svojho rádia!

Ak ste na cestách, bez problémov preneste hudbu späť do svojho smartfónu alebo tabletu/PC. Uložte si svoje obľúbené playlisty do zoznamu obľúbených položiek rádia a spustíte prehrávanie bez toho, aby ste potrebovali smartfón.

Predpoklady:

- Vo svojom zariadení so systémom Android / iOS alebo v PC / notebooku musíte mať nainštalovanú aplikáciu Spotify.
- Túto si môžete stiahnuť z Google Play alebo Apple App Store. Pre PC získate softvér z Microsoft App Store alebo priamo na stránke www.spotify.com
- Po inštalácii spustíte aplikáciu a prihláste sa, resp. sa zaregistrujete so svojimi prístupovými údajmi.

Upozornenie

Pri prvom prihlásení často získate bezplatný skúšobný mesiac za prístup k službe Spotify Premium. Vyskúšajte prípadne dostupnosť na stránke www.spotify.com. Toto však nie je nutným predpokladom pre toto rádio a použitie je možné aj s bezplatným účtom – bezplatný prístup má však určité obmedzenia zo strany poskytovateľa.


Prvé použitie:

Predtým, ako si budete môcť uložiť svoje obľúbené playlisty do rádia, musíte rádio raz prepojiť so svojím účtom a playlist uložiť na pamäťové miesto obľúbených položiek.

Uložené skladby, albumy a playlisty je možné po uložení vyvolať aj bez smartfónu. Vo svojom smartfóne, tablete alebo PC otvorte príslušnú aplikáciu / softvér a vyberte príslušný obsah, ktorý chcete preniesť do rádia.



Teraz kliknite na symbol Spotify Connect. V nasledujúcom zozname zvolte digitálne rádio Hama, do ktorého chcete preniesť obsah.

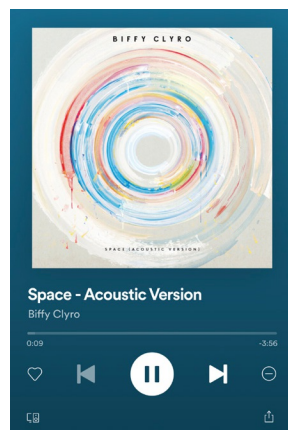

Aktuálne prehrávanie sa teraz preniesť do rádia a pokračuje tam. Teraz môžete použiť správu obľúbených položiek na uloženie tohto obsahu do pamäte rádia a jeho opätovné vyvolanie priamo bez použitia smartfónu.

Upozornenie

Ďalšie informácie o možnostiach ovládania rádia nájdete v prehľade ovládania.



MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

External Sources

USB

NAVIGATION

13. Prehrávač hudby (USB)

Rádio je vybavené pripojením USB, ktoré umožňuje prehrávanie externých dátových nosičov. Upozorňujeme, že sú podporované iba dátové nosiče, ktoré boli naformátované vo formáte **FAT16/ FAT32**, iné systémy súborov môžu viesť k problémom s rozpoznaním dátového nosiča a zabrániť ich prehrávaniu. Rádio podporuje prehrávanie súborov **MP3**.

Prípojka

- Pripojte dátový nosič, napríklad USB kľúč, do USB portu na rádiu.
- Hneď ako bol dátový nosič pripojený, rádio ho rozpozná a iniciuje.
- Hlásenie, či chcete pripojený dátový nosič otvoriť, potvrdíte stlačením **ÁNO**.


Hneď ako bol iniciovaný dátový nosič, rádio vám ukáže ovládacie rozhranie, pomocou ktorého môžete používať funkcie prehrávania.

Táto ponuka sa dá kedykoľvek znovu vyvolať.

USB prehrávanie

Táto ponuka vám ukáže všetky zvukové súbory a podadresáre obsiahnuté na pripojenom dátovom nosiči. Vyberte požadovaný súbor alebo adresár, aby sa spustilo prehrávanie.

Ak chcete pridať titul do playlistu, označte ho stlačením a podržaním potvrdzovacieho tlačidla. Titul sa potom pridá do vášho lokálneho playlistu.



Playlist (až 200 titulov)

Tituly, ktoré boli predtým pridané do playlistu, sa zobrazujú v tejto položke ponuky. Tu vyberte požadovaný titul a spustíte prehrávanie.

Opakovanie (ZAP./VYP.)

Ak je táto funkcia aktívna, obsahy dátového nosiča USB sa opakujú.

Náhodné prehrávanie

Ak je táto funkcia aktívna, obsahy dátového nosiča USB sa opakujú v náhodnom poradí.

Vyprázdnenie playlistu

Vymaže všetky tituly, ktoré boli pridané do playlistu. Tituly zostávajú na dátovom nosiči, ale vytvorený playlist je úplne vyčistený.



MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

FM

NAVIGATION

14. Rádio UKW

Toto rádio má softvérový prijímač UKW, ktorý dokáže prijímať a prehrávať analógové rádio. Je pokrytý frekvenčný rozsah od 87,5 MHz do 108 MHz.

14.1 Automatické vyhľadávanie staníc

Rádio automaticky vyhľadáva stanice, ktoré je možné prijímať a ktoré je možné prehrávať v dostatočnej kvalite. Hneď ako bola nájdená stanica, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a spustí sa prehrávanie. Spustíte proces vyhľadávania znova a hľadajte ďalšiu dostupnú stanicu.

14.2 Manuálne vyhľadávanie staníc

- Ak chcete stanicu nastaviť manuálne, najskôr prepnite do režimu nastavenia frekvencie.
- Nastavenie sa teraz vykonáva v krokoch po 0,05 MHz.
- Hneď ako nastavíte frekvenciu, môžete prepnúť späť na nastavenie hlasitosti rádia.
- Ak je aktívne manuálne nastavenie frekvencie, na displeji sa zvýrazní aktuálne nastavená frekvencia.



14.3 Nastavenia

K dispozícii sú ďalšie funkcie na optimalizáciu kvality prehrávania a spoľahlivosti vyhľadávania.

• Nastavenia vyhľadávania

Potvrďte výber pomocou **"ÁNO"**, aby sa prehrávali iba stanice, ktoré dokáže rádio prijímať v dostatočnej kvalite. Zvoľte **"Nie"**, aby sa zastavilo aj pri staniách, ktoré je možné prijímať iba v zlej kvalite.

• Nastavenie audia

V prípade analógových rádiových signálov sa rádio môže pokúsiť, aby bolo prehrávanie v stereo kvalite automaticky vyrátané a reprodukované. Ak sa počas prehrávania vyskytnú problémy so zvukovou kvalitou, vyberte **"ÁNO"**, aby sa signál prehrával nezmenený v mono kvalite.

Výberom **"NIE"** sa uskutoční prevod na stereofónny signál automaticky.





MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

External Sources

AUX in

NAVIGATION

AUX-IN (PREHRÁVANIE Z EXTERNÝCH ZDROJOV)

15. AUX-In (prehrávanie z externých zdrojov)

Toto rádio má 3,5 mm jack pripojenie, prostredníctvom ktorého môžete pripojiť externé zdrojové zariadenia s rádiom. Upozorňujeme, že celá obsluha sa vykonáva prostredníctvom zdrojového zariadenia, v rádiu môžete meniť iba hlasnosť.

Upozornenie



- Rádio rozpozná, či je zariadenie pripojené a prebieha prehrávanie.
- Ojedinele sa môže stať, že je vstupný signál príliš slabý a rádio sa nesprávne prepne do pohotovostného režimu.
- Ak k tomu dôjde, deaktivujte automatické vypnutie rádia.
- Upozorňujeme, že rádio sa neprepína automaticky do pohotovostného režimu, keď neprebíha žiadne prehrávanie.





MODE



-- ALEBO --

MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

External Sources

Bluetooth Streaming



NAVIGATION

16. Bluetooth® prehrávanie (RX)

Toto rádio má Bluetooth® prijímač, ktorý vám umožní prenos zvukového obsahu do rádia. Vysielacie zariadenie, napríklad smartfón, je pripojené k rádiu a zvukové obsahy sa prenášajú priamo do rádia. Na to aktivujete režim Bluetooth® prehrávanie.

16.1 Pripojenie zdrojového zariadenia

Ak chcete pripojiť rádio k zdrojovému zariadeniu, otvorte ponuku nastavení Bluetooth® a aktivujte párovanie prostredníctvom položky ponuky **"Spárovanie s novým zariadením"**.

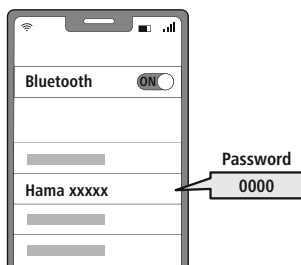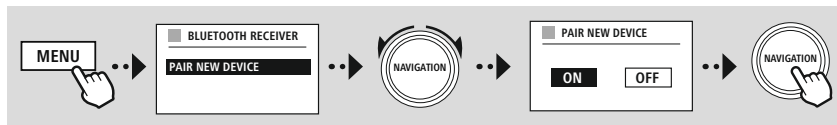

16.2 Prehrávanie cez Bluetooth®

Hneď ako je vaše zdrojové zariadenie, napríklad smartfón, pripojené k rádiu, spustíte prehrávanie na zdrojovom zariadení.

Rádio teraz prehráva obsah. Hlasitosť je možné meniť priamo cez rádio, avšak upozorňujeme, že hlasitosť je potrebné upraviť aj na zdrojovom zariadení.

16.3 Ďalšie nastavenia

Ak chcete pripojiť nové zdrojové zariadenie alebo odpojiť aktívne pripojenie k rádiu, prečítajte si ďalšie informácie v kapitole **19.2 Bluetooth® prijímač (BT RX)**



MENU



HLAVNÉ MENU

NAVIGATION

Comfort

NAVIGATION

17. Pohodlie

Toto rádio má komfortné funkcie, ktoré sú k dispozícii popri tradičnom prehrávaní rádia.

17.1 Driemanie

Pri tejto funkcii driemanie máte preddefinované časové intervaly, z ktorých si môžete vybrať. Na základe výberu môžete nastaviť časový úsek, po ktorom sa rádio automaticky vypne.

Upozornenie



- Ak je aktivovaná funkcia driemanie, v nastaveniach displeja – osvetlenie displeja, môžete vykonať špeciálne nastavenia displeja.
- Tak sa napríklad dá znížiť jas.

17.2 Budík

Na rádiu je možné nastaviť dva individuálne časy budenia. Budík 1 a budík 2 sú pritom nakonfigurované identicky.

Konfigurácia

Najskôr vyberte, či chcete nakonfigurovať budík 1 alebo budík 2, a potom zadajte presné detaily:

Stav	Určite, kedy je príslušný budík aktívny.	
	Vyp.	Budík nie je aktívny
	Denne	Budík sa spúšťa každý deň
	Jednorazovo	Budík sa spustí jednorazovo v určenom čase
	Sobota & nedeľa	Budík sa spúšťa vždy v sobotu a nedeľu
	Pondelok – piatok	Budík sa spúšťa iba v pondelok až piatok
Čas	Určte, na ktorý dátum (pri voľbe "Jednorazovo") a na ktorý čas má byť budík aktívny.	
Zdroj	Určte, ktorý zdroj sa má pre budík použiť (rádiový prijímač alebo signálny tón).	
Program	Určte, ktorá stanica sa má použiť (iba pri budení rádiovým prijímačom). Môžete si vybrať medzi naposledy počúvanou stanicou alebo stanicou, ktorá bola uložená na pamäťovom mieste obľúbených položiek.	
Hlasitosť	Zadajte hlasitosť, s ktorou sa má prehrať príslušná stanica alebo tón budíka.	
Uloženie	Predtým vykonané nastavenia sa zabezpečia a budík je nakonfigurovaný.	



Upozornenie




- Ak je vybraná rozhlasová stanica, ktorá nie je v čase budenia k dispozícii, automaticky sa prehrá signálny tón.
- Upozorňujeme, že odporúča sa synchronizácia času cez internet alebo rádio, aby sa čas v prípade výpadku prúdu znova synchronizoval.

17.3 Časovač

Časovač je možné nakonfigurovať na hodnotu 1 – 99 minút.

Vyberte požadovaný čas chodu časovača a potom výber potvrdte, aby sa časovač spustil. Po uplynutí času, časovač spustí akustický signál.





MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

18. Systémové nastavenia – prehľad

Systémové nastavenia sú rozdelené do štyroch hlavných kategórií, pod ktorými sa nachádzajú ďalšie nastavenia.

NETWORK & SOUND	
Nastavenie internetu	Sieťový asistent
	Nastavenie WPS
	Zobraziť nastavenia
	Manuálne nastavenia
	Nastavenie PIN NetRemote
	Profil siete
	Vymazať sieťové nastavenia
Bluetooth RX	Zachovať pripojenie k sieti
	Bluetooth Receiver
	- Pair New Device
	- Active Device
- Clear paired	
Ekvalizér	

DISPLAY

Podsvietenie
Farebná schéma

ABOUT

Info
Nastavenie súkromia

System

Sprievodca nastaveniami

Čas/dátum

Nastavenie dátumu/času
Automatická aktualizácia
Nastavenie formátu
Nastavenie časovej zóny
Letný/zimný čas

Jazyk

Auto-Pohotovostný režim

Update softvéru

Nastavenie aktualizácie
Hľadať Update

Továrenské nastavenie



MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

Network & Sound

Sieť

NAVIGATION

19. Sieť a zvuk

Oblasť Sieť a zvuk obsahuje všetky možnosti nastavenia, pri ktorých ide o konektivitu a zvukové nastavenia rádia. Môže to zahŕňať oblasti internetového pripojenia, prijímača / vysielača Bluetooth® (v závislosti od produktu) a ekvalizéra.

19.1 Nastavenia internetu

Táto ponuka obsahuje všetky dostupné nastavenia na pripojenie rádia ku káblovej (RJ45 / Ethernet) alebo bezdrôtovej sieti (WLAN 2,4 GHz alebo 5 GHz).

Upozornenie



- Pomocou aplikácie je možné pohodlne vykonať množstvo nastavení! S bezplatnou aplikáciou UNDOK nainštalujete sieťové pripojenie prostredníctvom svojho smartfónu alebo tabletu.
- Viac informácií v bezplatnom sprievodcovi [UNDOK-Guide](#) od spoločnosti Hama.

19.1.1 Asistent sieťového pripojenia

- Asistent sieťového pripojenia vás sprevádza pri inštalácii sieťového pripojenia a internetového pripojenia rádia.
- Ihneď po spustení asistenta sieťového pripojenia sa vyhľadajú všetky dostupné body pripojenia v okolí, ktoré je možné použiť cez dostupné frekvenčné pásma WiFi.
- Po dokončení procesu skenovania sa na displeji zobrazia výsledky vyhľadávania a môžete si vybrať z nájdených sietí WLAN.
- Alternatívne môžete vyhľadávanie spustiť znova pomocou funkcie "**Nové vyhľadávanie**" alebo, ak má rádio príslušné spojenie, môžete vytvoriť káblové pripojenie.

19.1.2 Vytvorenie pripojenia k WLAN

V závislosti od WLAN siete máte na výber rôzne možnosti pre vytvorenie pripojenia k sieti.

Rádio podporuje otvorené (nezabezpečené!) siete WPA / WPA2 s heslom / vopred zdieľaným kľúčom a konfiguráciu pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup). Siete, ktoré podporujú pripojenie WPS, sú v zozname s označením "**WPS**" na začiatku.

Na nasledujúcom displeji máte, v závislosti od siete, výber medzi inštalovaním prostredníctvom "**Tlačidlo stlačiť**" cez Push-Button-Configuration (PBC) a zadaním "**PIN**" a "**WPS preskočiť**". Ak sa pokúsite pripojiť k otvorenej sieti WLAN, teda bez príslušných bezpečnostných údajov, spojenie sa vytvorí okamžite po výbere.

Upozornenie



Inštalácia pomocou WPS stlačením tlačidla je vysvetlená v kapitole Inštalácia WPS.



19.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)

Ak ste vybrali možnosť **"WPS preskočiť"**, dostanete sa k zadávacej maske pre Pre-Shared-Key (PSK), teda k heslu pre príslušnú sieť WLAN. Navigujte sa medzi písmenami (malými / veľkými), číslami a špeciálnymi znakmi a do zadávacej masky zadajte svoje heslo.



PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password	
0 1 2 3 4 5 6	ENTER
7 8 9 . , - @	<----
a b c d e f g h i j k l m	
n o p q r s t u v w x y z	
A B C D E F G H I J K L M	CANCEL
N O P Q R S T U V W X Y Z	

K dispozícii sú tiež nasledujúce funkcie:

ENTER	Potvrdenie zadania a spustenie vytvárania pripojenia
<----	Vymaže posledný vybraný znak v zadávacej maske
CANCEL	Späť na zoznam sietí (↩)

Ak bude zadanie potvrdené, vytváranie pripojenia bude pokračovať. Ak je to úspešné, rádio to potvrdí oznámením na displeji **"Pripojenie vytvorené"**.

Upozornenie



- Ak vytváranie pripojenia zlyhá, je možné, že bolo zadané nesprávne heslo.
- Skontrolujte konfiguráciu vášho prístupového bodu (napríklad konfiguráciu routera).
- Pri zadávaní kľúča dbajte na dodržiavanie písania veľkých a malých písmen.

19.1.4 PIN

- Ak chcete vykonať konfiguráciu cez PIN, zvolte položku ponuky **"PIN"**.
- Rádio teraz vygeneruje kľúč pozostávajúci z ôsmich čísel.
- Otvorte konfiguračné rozhranie svojho prístupového bodu, zadajte kľúč do príslušnej zadávacej masky a začnite s vytváraním pripojenia na prístupovom bode a na rádiu.
- Obidve zariadenia teraz vytvárajú pripojenie.

Upozornenie



Príslušná zadávacia maska pre prístupový bod sa často nachádza v oblasti **"Wireless/WLAN/WiFi"** – v prípade potreby si prečítajte návod na obsluhu routera alebo repeatera.



19.1.5 Inštalácia WPS

- Ak je vybratá táto položka ponuky alebo ak chcete nadviazať pripojenie pomocou asistenta sieťového pripojenia, stlačením tlačidla, na displeji rádia sa po výbere tejto funkcie zobrazí "**Stlačte tlačidlo WPS na vzdialenú stanicu**".
- V závislosti od použitého prístupového bodu často existuje fyzické tlačidlo (WPS) alebo je možné proces pripojenia spustiť cez konfiguračné rozhranie.
- Hneď ako sa proces začal v prístupovom bode, potvrdte proces aj v rádiu.
- Pripojenie sa teraz vytvorí automaticky.

Upozornenie

V prípade potreby si prečítajte návod na obsluhu použitého routera a repeatera.



19.1.6 Zobrazenie nastavení

Zobrazí vám aktuálnu konfiguráciu rádia v sieti.

19.1.7 Manuálne nastavenia

Káblové pripojenie – DHCP aktívne

Vyberte možnosť "**Káblové pripojenie**" a hneď potom "**DHCP aktívne**". Rádio sa teraz pokúša vytvoriť pripojenie cez LAN / Ethernet.

Káblové pripojenie – DHCP neaktívne

Vyberte možnosť "**Káblové pripojenie**" a hneď potom "**DHCP neaktívne**". Teraz zadajte potrebné sieťové informácie, ako je IP adresa, maska podsiete, adresa brány.

Bezdrôtové pripojenie – DHCP aktívne

Vyberte možnosť "**Bezdrôtové pripojenie**" a hneď potom "**DHCP aktívne**". Teraz pomocou klávesnice na displeji zadajte presné označenie siete (SSID).

Potom zvolte, či je sieť zabezpečená (WEP / WPA / WPA2) alebo nezabezpečená (otvorená). Ak by išlo o zabezpečené pripojenie, budete znovu presmerovaní na zadávaciu masku s klávesnicou na displeji, do ktorej musíte zadať kľúč (PSK) alebo heslo. Pri otvorení siete tento krok nie je potrebný.

■ SSID	
MyHome ■	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<---
n o p q r s t u v w x y z	
A B C D E F G H I J K L M	CANCEL
N O P Q R S T U V W X Y Z	

■ PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password ■	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<---
n o p q r s t u v w x y z	
A B C D E F G H I J K L M	CANCEL
N O P Q R S T U V W X Y Z	



ENTER Potvrdenie zadania a spustenie vytvárania pripojenia

<---- Vymaže posledný vybraný znak v zadávacej maske


CANCEL Späť na zoznam sietí (↶)

Hneď ako bude zadanie potvrdené, rádio sa pokúsi vytvoriť pripojenie k sieti.

**Bezdrôtové pripojenie – DHCP neaktívne**

Vyberte možnosť "Bezdrôtové pripojenie" a hneď potom "DHCP neaktívne". Do zadávacích políčok teraz zadajte potrebné sieťové informácie, ako je IP adresa, maska podsiete, adresa brány, primárny DNS a sekundárny DNS. Po tom, ako boli zaznamenané údaje o sieti, zadajte pomocou klávesnice na displeji presné označenie siete (SSID).

Potom zvolíte, či je sieť zabezpečená (WEP / WPA / WPA2) alebo nezabezpečená (otvorená). Ak by išlo o zabezpečené pripojenie, budete znovu presmerovaní na zadávaciu masku s klávesnicou na displeji, do ktorej musíte zadať kľúč (PSK) alebo heslo. Pri otvorení siete tento krok nie je potrebný.



ENTER Potvrdenie zadania a spustenie vytvárania pripojenia

<---- Vymaže posledný vybraný znak v zadávacej maske

CANCEL Späť na zoznam sietí (↩)

IP ADDRESS
IP address
192.168.2.100
Subnet mask
255.255.255.0


SSID
MyHome
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<----
CANCEL

PRE-SHARED-KEY (PSK)
Password
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
ENTER
<----
CANCEL

Hneď ako bude zadanie potvrdené, rádio sa pokúsi vytvoriť pripojenie k sieti.

NetRemote PIN-Setup

Aby ste zabránili iným používateľom v prístupe ku konfigurácii vášho rádia, môžete cez zadávaciu masku zadať sieťový PIN. Zo zadávacej masky najprv vymažte štandardný PIN "1234" a potom zadajte nový štvormiestny PIN.



ENTER Potvrdenie zadania a spustenie vytvárania pripojenia

<---- Vymaže posledný vybraný znak v zadávacej maske

CANCEL Späť na zoznam sietí (↩)

NetRemote PIN Setup
9876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Fertig
<----
Zurück



Profil siete

Rádio automaticky ukladá všetky úspešne zrealizované sieťové pripojenia (profily). Takto sa môže rádio pri opakovaných pokusoch o pripojenie, napr. po prerušení elektrického napájacieho zdroja, spojiť s niektorou zo sietí bez toho, aby ste museli nanovo zadávať prístupové údaje.

Ak chcete odstrániť jednotlivé profily siete, vyberte príslušný profil siete, výber potvrdte a následné zadanie potvrdte pomocou "**ÁNO**".

Upozornenie



Aktuálne aktívny profil nie je možné vymazať.

Vymazanie internetových nastavení

Všetky doposiaľ uložené konfigurácie sa po potvrdení vymažú.

Udržanie pripojenia k internetu

- Pri tomto nastavení ide o funkciu energetickej úspory rádia.
- Pri deaktivovanej funkcii (NIE #) sa sieťový modul vypne, ak rádio aktívne nevyužíva žiadne sieťové pripojenie (napr. v pohotovostnom režime / príjem DAB).
- Po vypnutí týmto spôsobom nie je možné získať prístup k rádiu cez PC, smartfón alebo tablet.
- Ak využívate streaming alebo ovládanie prostredníctvom aplikácie, musíte túto položku ponuky aktivovať (ÁNO #). Štandardne je táto funkcia deaktivovaná.



19.2 Bluetooth® prijímač (BT RX)

Toto rádio má integrovanú funkciu Bluetooth®, ktorá umožňuje streamovanie (napr. zo smartfónu) do rádia.

19.2.1 Bluetooth® prijímač

Cez Bluetooth® môžete svoje koncové zariadenia spojiť s rádiom a použiť ho ako prehrávacie zariadenie. Prehrávanie môžete ovládať priamo cez koncové zariadenie. Hlasitosť sa dá ovládať aj na samotnom rádiu.

Spárovanie s novým zariadením

Režim rádia sa zmení na prehrávanie Bluetooth a rádio je okamžite v režime "**Párovanie**". To znamená, že rádio je viditeľné pre iné zariadenia a vy môžete vytvoriť spojenie prostredníctvom svojho smartfónu / tabletu alebo iného zdrojového zariadenia. Na displeji rádia sa zobrazí označenie, pod ktorým môžete nájsť rádio. Po úspešnom spojení môžete spustiť prehrávanie cez zdrojové zariadenie.

Aktívne pripojenie

Pripojené zariadenie

Zobrazí vám informácie o aktuálne pripojenom zdrojovom zariadení.

Bluetooth® info

Zobrazí vám informácie o module Bluetooth® rádia (modul prijímača).

Odpojenie

Odpojí pripojenie k aktuálne pripojenému zdrojovému zariadeniu.

Zariadenia uložené v pamäti

Zariadenia uložené v pamäti

Zobrazí zoznam posledných ôsmich pripojených zdrojových zariadení. Výberom a potvrdením záznamu je možné nanovo vytvoriť pripojenie alebo vykonať odpojenie. Ak sa zariadenie v tejto ponuke odpojí, bude tiež odstránené zo zoznamu uložených zariadení.

Vymazanie zoznamu zariadení

Všetky dosiaľ uložené zariadenia sa zo zoznamu vymažú.

MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

Network & Sound

Bluetooth RX

Bluetooth Receiver

NAVIGATION



MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

Network & Sound

Ekvalizér

NAVIGATION


19.3 Ekvalizér

Pomocou ekvalizéra môžete upraviť akustiku vášho rádia nastavením intenzity basov a výšok podľa vašich individuálnych požiadaviek.

Môžete pritom zvoliť niektorý z vopred nakonfigurovaných profilov upravených pre rôzne žánre alebo si vytvoriť vlastný profil.

Moje EQ nastavenia

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie zvukového obrazu, otvorte túto položku ponuky a potom vyberte, či chcete upraviť basy alebo výšky. Po dokončení nastavení sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a potom vyberte profil "Moje EQ", ktorý obsahuje vaše nastavenia.

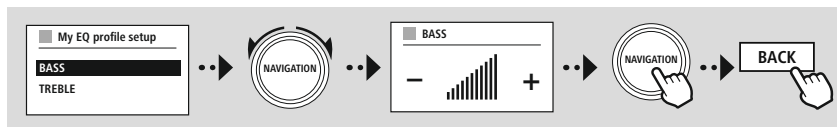



20. Nastavenia displeja

20.1 Podsvietenie displeja

20.1.1 Prevádzkový režim

Nastavenie podsvietenia displeja sa vzťahuje na riadnu prevádzku rádia pri deaktivovanom súmrakovom senzore / automatickom stmievači. Môžete si vybrať medzi "**Vysoká**", čo zodpovedá maximálnej intenzite, "**Stredná**" s redukciou osvetlenia na približne 60 % a "**Nízka**", čo zodpovedá veľmi nízkej intenzite.

20.1.2 Pohotovostný režim

Toto nastavenie sa vzťahuje na pohotovostný režim rádia, keď bolo rádio prepnuté do pohotovostného režimu. Funkcia "**Timeout (sek)**" sa vzťahuje na časový interval medzi vypnutím rádia a prispôbením intenzity osvetlenia. Ak je funkcia timeoutu deaktivovaná, intenzita podsvietenia displeja sa upraví okamžite, ako sa rádio dostane do pohotovostného režimu.

Prostredníctvom položky ponuky "**Podsvietenie displeja**" môžete znovu vybrať intenzitu podsvietenia medzi hodnotami "**Vysoká**", "**Stredná**", "**Nízka**" a tiež "**Vypnutá**", čo úplne deaktivuje podsvietenie displeja.

20.1.3 Režim driemania

Ak sa prostredníctvom funkcie Pohodlia aktivuje funkcia Driemania, môžete cez položku ponuky upraviť intenzitu osvetlenia, ktorá sa používa počas režimu driemania. Po skončení režimu driemania sa rádio prepne do pohotovostného režimu a použije tú intenzitu, ktorá zodpovedá tej zvolenej. Zvolí sa dajú hodnoty "**Vysoká**", "**Stredná**", "**Nízka**" a "**Vypnutá**".

20.2 Farebná schéma

Toto rádio má pripravených viacero farebných zobrazení, ktoré sa líšia farbami textu a pozadia. Tu si vyberte vami preferovanú farebnú schému.

Upozornenie

Štandardne sa používa farebná schéma 1.





MENU

SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

System

NAVIGATION

21. Systém

Všeobecné nastavenia rádia sú zhrnuté v položke Systém.

21.1 Asistent inštalácie

Na jednoduché a rýchle prvé uvedenie zariadenia do prevádzky (nastavenie času a dátumu, nastavenie internetového pripojenia, atď.) vám odporúčame použiť asistenta inštalácie.

Nastavenia, ktoré sú obsiahnuté v asistentovi inštalácie môžete, prirodzene, vykonať alebo upraviť aj osobitne. Asistent zahŕňa nastavenia: "**Časový formát**", "**Synchronizácia času**", "**Časové pásmo**", "**Letný a zimný čas**" a udržanie sieťového pripojenia.

Upozornenie

Ak sa asistent inštalácie použije pri prvom použití alebo sa reštartuje bez sieťového pripojenia, asistent sa doplní o "**Asistenta sieťového pripojenia**" a o výber jazyka systému.

21.2 Nastavenia času

21.2.1 Nastavenie času / dátumu

Ak by ste chceli dátum a čas nastaviť manuálne, môžete ich nastaviť cez masku displeja a zadania pre deň, mesiac, rok, hodiny a minúty postupne potvrdzovať.



Upozornenie

Ak sa asistent inštalácie použije pri prvom použití alebo sa reštartuje bez sieťového pripojenia, asistent sa doplní o "**Asistenta sieťového pripojenia**" a o výber jazyka systému.

21.2.2 Synchronizácia času

Pri voľbe tejto možnosti sa čas a dátum synchronizujú automaticky cez rádiový zdroj.

Ako zdroj môžete vybrať dostupný rádiový prijímač. Ak nechcete automatické doladovanie, vyberte možnosť "**neaktualizovať**".

Upozornenie

V prípade výpadku prúdu bude rádio zisťovať aktuálny čas prostredníctvom vybraného zdroja a tento preberie.

Upozornenie

Ak je zvolená automatická synchronizácia času cez rádiový signál, sú prispôbenie časového pásma a manuálne prispôbenie letného a zimného času deaktivované a už nie sú viditeľné.



21.2.3 Zobrazenie času

Môžete si vybrať medzi zobrazeniami vo formáte 24 alebo 12 hodín (am / pm) a kedykoľvek ich upraviť.

21.2.4 Nastavenie časového pásma

Môžete si voľne vybrať medzi dostupnými časovými pásmami koordinovaného svetového času (UTC) a využívať časové pásma od -12 hodín do +14 hodín. Pre relevantné časové pásma sú po upravení časového pásma uvedené metropoly a mestá.

21.2.5 Letný / zimný čas

Ak bola vybratá synchronizácia cez internet alebo ak chcete z dôvodu zmeny času upraviť manuálne nastavený čas, môžete pomocou tejto funkcie aktivovať letný čas (ÁNO) alebo zimný čas (NIE).

21.3 Jazyk

Prostredníctvom tejto ponuky môžete zmeniť jazyk systému v rádiu.

21.4 Automatický pohotovostný režim

Rádio sa z dôvodu úspory energie po 15 minútach bez prehrávania prepína do pohotovostného režimu. Ojedinele sa môžu vyskytnúť problémy pri prehrávaní prostredníctvom jack pripojenia, pretože prenášaný signál je príliš slabý a rádio nesprávne predpokladá, že prehrávanie nie je aktívne. Aby ste to napravili, môžete automatický pohotovostný režim deaktivovať tak, že potvrdíte zadanie pomocou "NIE".

21.5 Aktualizácia softvéru

Softvér pre naše rádiá neustále zdokonaľujeme a dopĺňame novými vlastnosťami, aby sme odstránili prípadné chyby a rozšírili rozsah funkcií atď. Odporúčame vám, aby ste dostupné aktualizácie nainštalovali vždy na svojom rádiu.

- Ak zvolíte automatickú aktualizáciu (ÁNO), bude rádio pravidelne automaticky kontrolovať, či je dostupná nová aktualizácia softvéru. (Odporúčanie)
- Zvoľte vyhľadávanie aktualizácie, aby ste manuálne vyhľadali aktualizácie softvéru.

21.6 Výrobné nastavenia

Táto funkcia vám umožní, ste rádio softvérovo vrátili späť do stavu pri dodaní. Potvrdte zadanie pomocou "ÁNO", aby sa proces spustil.

Upozornenie



Problémy a chybné funkcie sa môžu odstrániť obnovením výrobných nastavení. Avšak všetky prednastavenia ako ekvalizér, obľúbené položky a sieťové profily sa definitívne vymažú.



MENU



SYSTÉMOVÉ
NASTAVENIA

NAVIGATION

About

NAVIGATION

22. Sprostredkovanie systémových informácií

Prostredníctvom tejto ponuky dostanete ďalšie informácie o vašom digitálnom rádiu a o príslušných ustanoveniach o ochrane osobných údajov, ktoré sú dané k dispozícii od poskytovateľa webových služieb.

22.1 Info

Súhrnné informácie o softvéri a hardvéri rádia. Tieto informácie o aktuálnej verzii softvéru pre vaše zariadenie môžete získať, ak sa dostanete na podporu spoločnosti Hama – produktové poradenstvo.

22.2 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ustanovenie o ochrane osobných údajov je pripravené poskytovateľom webových aplikácií. Spolupráca sa môže v rámci optimalizácií a úprav meniť a môže sa integrovať ďalší poskytovateľ.



23. Technické údaje

Technické údaje	
Displej	2.8" (7.11cm) Color TFT 320 x 240 px
Napájací zdroj	100-240 V ~ 50/60 Hz
Podporované jazyky	angličtina, nemčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, taliančina, nórčina, poľština, portugálčina, španielčina, švédčina, turečtina, čeština, slovenčina
Obsah balenia	Hama DIT2006BT, Power Cord, Remote GB-RC001, 2x AAA Batteries, Quick Start Manual, Telescope Antenna Coaxial, WiFi Antenna, RCA Audio Cable

Konektivita	
Ethernet	LAN (10/100)
WiFi	2,4 GHz (b / g / n) / 5 GHz (a / n)
Bluetooth	Receiver (RX): 4.2, class 1, A2DP, AVRCP
USB (FAT32 File System)	Charge: 5V / 1A Playback: MP3

Zvukové pripojenia	
Inputs	AUX In 3.5mm
Outputs	Headphone 3.5mm, Digital Optical, Digital Coaxial, RCA L/R, Line Out 3.5mm


Zdroje	Oblúbené položky	
DAB/DAB+ (174,928 - 239,2 MHz)	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30
Internet Radio	✓	30
Spotify Connect	✓	10

hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-115

D

GB

**The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.