


CDR70BT

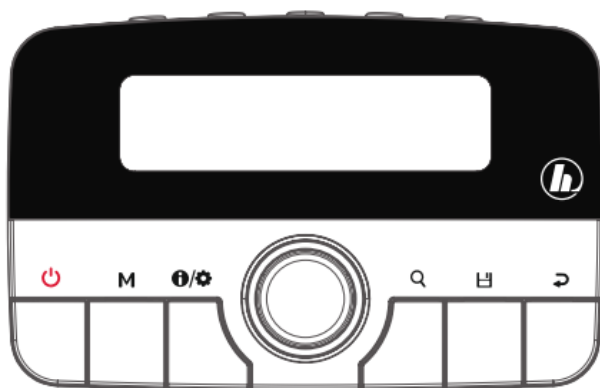

DAB tuner do vozidla
Návod na použitie

objednávacie číslo: 00054849

1. Obsah

TECHNICKÉ ÚDAJE	5
OVLÁDACIE PRVKY A POPIS	8
ŠTRUKTÚRA MENU	9
1. VYSVETLENIE POZNÁMOK A VAROVANÍ	10
2. OBSAH BALENIA	10
3. BEZPEČNOSŤ.....	11
4. ZACÍNAME, MONTÁŽ	12
4.1. Pripojenie antény / alternatívne riešenie	12
4.2. Montáž	12
4.3. Pripojenie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
4.4. Zapnutie / úsporný režim / počiatočné nastavenie	14
5. OBECNÉ POZNÁMKY K PREVÁDZKE.....	14
5.1. Ovládacie prvky	14
5.2. Ďalšie informácie / systémové nastavenia	15
5.3. Jazyk	15
5.4. Pripojenie k autorádiu (FM vysielaním / káblom)	16
6. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY DAB, DAB+ / BT.....	17
6.1. Zoznam staníc	17
6.2. Vyhľadávanie stanice / Vyhľadávanie	17
6.3. Čistenie zoznamu staníc.....	18
7. SPRÁVA OBLÚBENÝCH POLOŽIEK.....	18
7.1. Priradenie obľúbených tlačidiel rýchleho výberu (9-13) ...	18
7.2. Vyvolanie obľúbených položiek	19
7.3. Vyplnenie zoznamu obľúbených položiek (1-30)	19
7.4. Vyvolanie staníc zo zoznamu obľúbených (1-30).....	19

8.	HLASITOSŤ	19
9.	NASTAVTE RUČNE.....	20
10.	ČASOVAČ VYPNUTIA.....	20
11.	NASTAVENIE ČASU	20
12.	OSVETLENIE ..CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	
13.	JAZYK.....	21
14.	TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE	22
15.	INFO / VERZIA SW.....	22
16.	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	23
17.	ZÁRUČNÉ PODMIENKY	23
18.	SERVIS A ZÁKAZNICKÁ PODPORA	23
19.	LIKVIDÁCIA ZARIADENIACHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	
20.	PREHLÁSENIE O ZHODECHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	


Vážený zákazník,
zakúpením digitálneho rádia **Hama** ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické aj funkčné požiadavky. Venujte prosím pozornosť informáciám obsiahnutých v tomto návode, zoznámí Vás so zakúpeným zariadením a jeho funkciami. Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a že Vám bude dlho a spoľahlivo slúžiť.

O tomto návode


Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou DAB tuneru CDR70BT (ďalej v texte označované ako „zariadenie“), poskytuje dôležité informácie o podmienkach použitia, bezpečnosti, zapojení a prevádzke zariadenia. Návod na použitie by mal byť kedykoľvek dostupný obsluhu zariadenia. Každý kto používa toto zariadenie, by mal byť oboznámený s informáciami obsiahnutých v tomto návode. Návod majte vždy po ruke, v prípade potreby ho predajte ostatným užívateľom súčasne so zariadením.

Technické údaje


Príjem rádia	DAB	DAB+	FM
	Áno	Áno	Vysielanie
Frekvencia	174.928...239.200 MHz		87.6...107.9 MHz
Citlivosť	-97...-99 dBm		
Displej	2“ LCD displej		
Reproduktor	1W RMS		
Napájanie	DC 5V 200 mA		
Spotreba	Max 1 W		
Oblúbené	DAB/DAB+: 30, FM: 30		
Kodeky:	DAB: MP2, AAC		
Jazyky:	Anglický, Francúzsky, Nemecký, Taliansky, Fínsky, Holandský, Dánsky, Nórsky, Poľský, Švédsky, Slovenský, Český.		
Obsah balenia	Digitálny tuner CDR70BT, napájací zdroj USB vozidla, kábel adaptéru Micro-USB, držiak pre vetráciu mriežku, samolepiacia podložka, anténa pre montáž na sklo s konektorom SMB, rýchly sprievodca		
Rozmery	9,6 x 6,0 x 2,75 cm		
Hmotnosť	99 g		

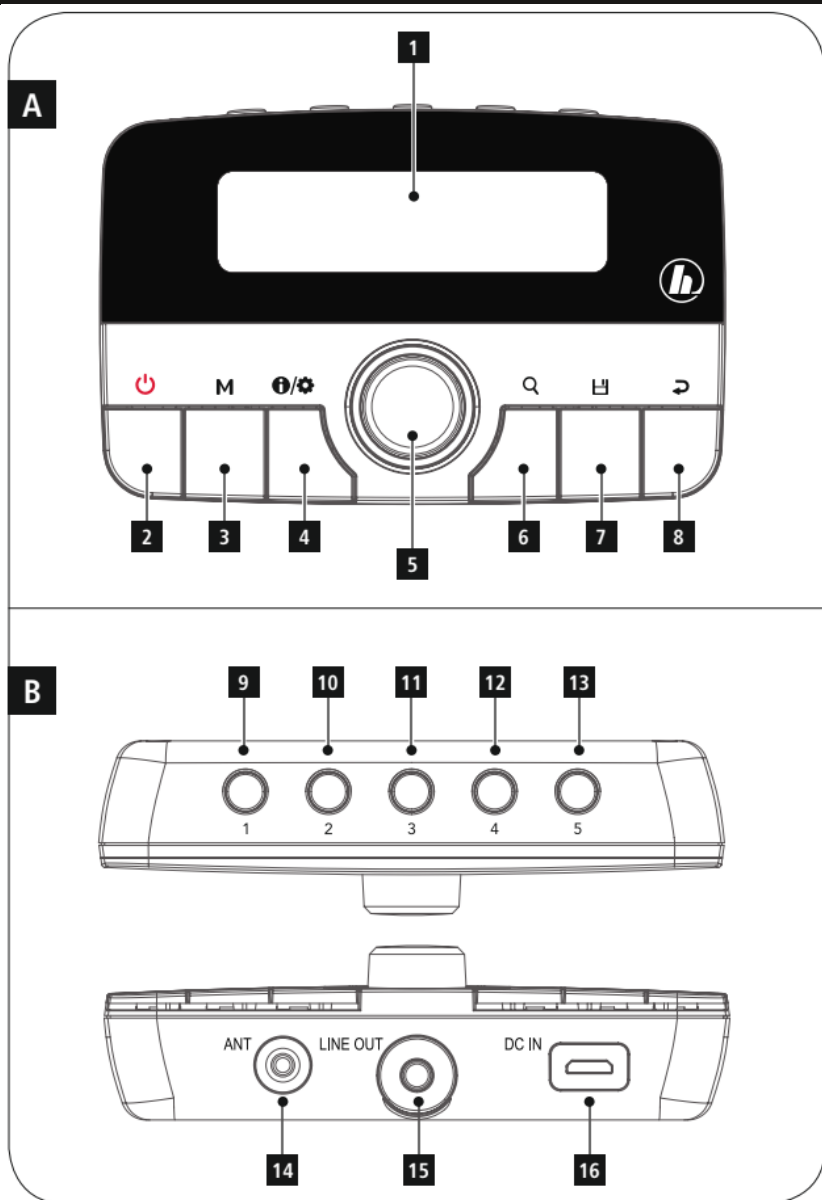

Montáž na vetraciu mriežku

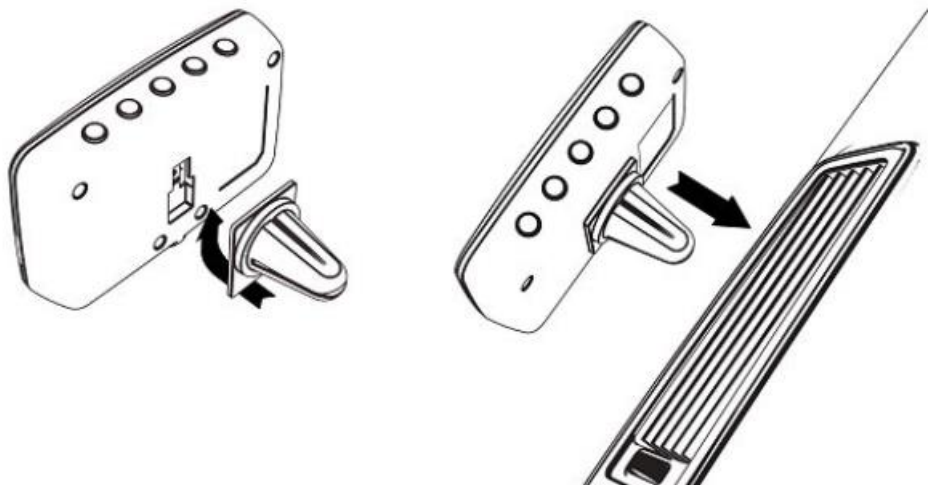

Montáž pomocou prísavky

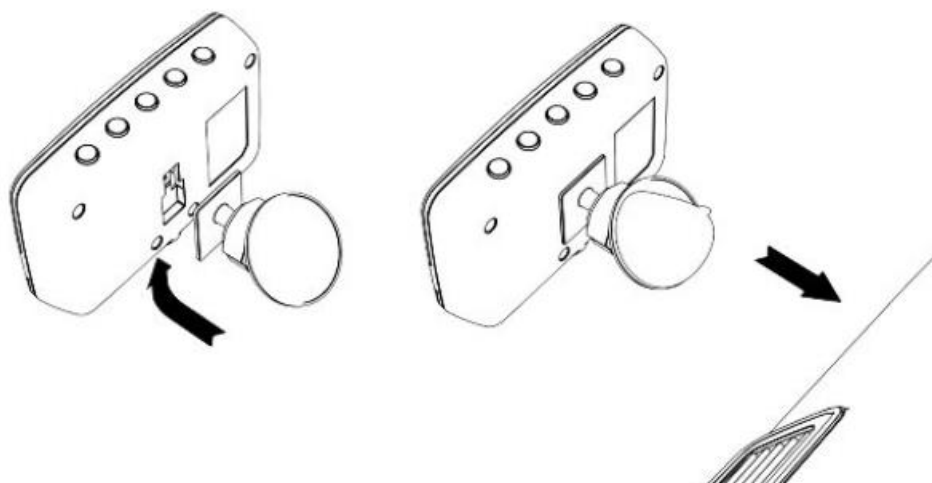

Ovládacie prvky a popis

A: Predná strana

1. Displej
2. Tlačidlo [POWER]
3. Tlačidlo [MODE]
4. Tlačidlo [INFO/SETTINGS]
5. Tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE]*
6. Tlačidlo [SEARCH]
7. Tlačidlo [SAVE]
8. Tlačidlo [PREVIOUS]

B: Zadná strana

9. až 13 predvolieb
14. Anténa
15. Výstup
16. Vstup napájania, konektor micro-USB

* Otáčaním regulátoru meníte hlasitosť alebo navigáciu štruktúrou ponuky. Stlačením tohto otočného regulátora sa prístroj prepne do režimu pohotovosti (regulátor Volume) resp. dôjde k potvrdeniu výberu (regulátor navigácie).

Štruktúra menu

- DAB
 - VYHLADÁVANIE STANÍC
 - RUČNÉ LADENIE
 - VYRADIŤ NEDOSTUPNÉ STANICE
 - FMTx Scan
 - FM VYSIELANIE
 - HLASITOSŤ
 - VYSOKÁ / STREDNÁ / NÍZKA
- BT
 - FMTx Scan
 - FM VYSIELANIE
 - HLASITOSŤ
 - VYSOKÁ / STREDNÁ / NÍZKA
- SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
 - ČAS
 - NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU
 - ČAS / DÁTUM
 - AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA
 - NASTAVENIE REŽIMU 12/24
 - 12 H / 24 H
 - NASTAVENIE FORMÁTU DÁTUMU
 - DD-MM-RRRR / MM-DD-RRRR
 - JAS PODSVIETENIA
 - VYSOKÝ / NÍZKÝ / STREDNÝ
 - USPANIE
 - VYPNUTÉ / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 MINÚT
 - JAZYK
 - RESET DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
 - SW VERZIA

1. Vysvetlenie poznámok a varovaní

Návod obsahuje nasledujúce formy upozornení:

! NEBEZPEČENSTVO

Varovanie tohto typu varuje pred priamym ohrozením zdravia.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku vážnych zranení, alebo smrti.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným vážnym zraneniam či smrti.

! VAROVANIE

Varovanie tohto typu varuje pred priamym nebezpečenstvom.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku zranení, alebo škodám na majetku.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným zraneniam, alebo materiálnym škodám.

POZNÁMKA

- V poznámkach sú uvedené ďalšie užitočné informácie pre zaobchádzanie so zariadením.

2. Obsah balenia

Zariadenie je štandardne dodávané s nasledujúcim príslušenstvom:

- DAB tuner CDR70BT
- Napájací zdroj do auta s USB výstupom
- Micro USB kábel
- Držiak pre montáž na vetraciu mriežku
- Držiak so samolepiacou vrstvou
- Samolepiaca anténa pre montáž na sklo s SMB konektorom
- Stručný návod

3. Bezpečnosť

- Zariadenie je určené na súkromné použitie v domácnostiach.
- Chráňte zariadenie pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou vlhkosťou.
- Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí.
- Zariadenie nenechajte spadnúť na zem a chráňte ho pred pádom a silnými otrasmi.
- Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete vyhovujúcej jeho parametrom.
- Obalový materiál držte mimo dosah detí, nebezpečenstvo udusenía.
- Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
- Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia stratíte nárok na záruku.
- Pri použití zariadenia v aute sa venujte riadeniu vozidla a venujte plnú pozornosť dopravnej situácii a svojmu okoliu. Dbajte na to, aby napájací kábel a anténa neovplyvňovali bezpečnosť pri riadení.

! NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom

Nebezpečenstvo smrti / úrazu elektrickým prúdom.

Styk so živými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu.

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzíte rizikám súvisiacich s elektrickým prúdom:

- Používajte len napájacie adaptéry dodané spolu so zariadením. Použitím iného adaptéru môžete zariadenie poškodiť.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je prírodný kábel adaptéru, adaptér, alebo napájací konektor poškodený.
- V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéru. Pri styku s odkrytými časťami napájacieho adaptéru hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

4. Začíname, montáž

Tento výrobok je dodávaný s držiakom pre montáž na vetráciu mriežku vozidla a samolepiacim držiakom pre rovné povrchy.

! VAROVANIE

- Uistite sa, že káble pre napájanie a pripojenie antény neovplyvňujú bezpečnosť jazdy.

4.1. Pripojenie antény / alternatívne riešenie

POZNÁMKA

- Pre optimalizáciu príjmu by mala byť adhézna vrstva priložená tak, aby bola v kontakte s karosériou vozidla.
 - Ak je stĺpik A vášho vozidla pokrytý látkou alebo iným izolačným materiálom, použite kovovú fóliu.
 - Poradte sa s Vaším autoservisom o dotyku antény s telom vozidla
- Umiestnite anténu na okraj čelného skla (najlepšie na strane spolujazdca) a kovovú fóliu pripojte k A stĺpiku vozidla.
 - Potom pripojte konektor SMB káblu antény k anténemu vstupu (14) adaptéru.

POZNÁMKA

- Priložená anténa môže byť nahradená alternatívnym riešením.
- S využitím vhodného adaptéru môžete pre príjem signálu využiť stávajúcu anténu Vášho vozidla.
- Poradte sa s Vaším autoservisom, alebo navštívte www.hama.com pre vhodné príslušenstvo.

4.2. Montáž

! VAROVANIE – nebezpečenstvo úrazu

- Dbajte na to, aby súčasti, ako sú airbagy, bezpečnostné priestory, ovládacie prvky, prístroje atď. a výhľad, neboli zablokované alebo obmedzené.
- Pri použití zariadenia v aute sa venujte riadeniu vozidla a venujte plnú pozornosť dopravnej situácii a svojmu okoliu. Dbajte na to, aby napájací kábel a anténa neovplyvňovali bezpečnosť pri riadení.

POZNÁMKA

- Pred montážou držiaku skontrolujte možnosti inštalácie vo vozidle. V prípade pochybností sa obráťte na príručku k vozidlu alebo sa obráťte na výrobcu.
- Pri používaní výrobku alebo pri inštalácii sa vyvarujte používaniu hrubej sily.

4.2.1. Montáž na vetráciu mriežku

- Namontujte adaptér pre ventilačné otvory na zadnú stranu produktu. (Obrázok A)
- Teraz zasunúť prístroj do vetracej mriežky.
- Kolík pre montáž vo vetracej mriežke môžete otočiť o 360 °, aby ste mohli tuner vyrovnať.

4.2.2. Montáž pomocou samolepky

POZNÁMKA

Upozorňujeme, že zvolená montážna plocha (napr. Palubná doska) by mala byť zbavená prachu a mastnoty. Pre čistenie povrchu použite vhodný čistiaci prostriedok od špecializovaného predajcu.

- Namontujte adaptér s lepiacou podložkou na zadnú stranu produktu (obrázok B).
- Očistite povrch, ku ktorému má byť lepiaca podložka pripevnená.
- Teraz odstráňte ochranný krúžok z lepiacej podložky a nalepte adaptér na pripravený povrch.

4.3. Pripojenie

POZNÁMKA

Používajte len originálne príslušenstvo (alebo príslušenstvo schválené spoločnosťou Hama), aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

- Pripojte dodaný nabíjací kábel USB k portu USB (16) zariadenia.
- Zástrčku káblu USB pripojte do zásuvky 12 V Vášho vozidla.

4.4. Zapnutie / úsporný režim / počiatočné nastavenie

4.4.1. Zapnutie tunera

- Stlačte a podržte tlačidlo [POWER] (2) asi 3 sekundy, aby ste prístroj zapli.

4.4.2. Vypnutie tunera

- Stlačte a podržte tlačidlo [POWER] (2) asi 3 sekundy, aby ste prístroj prepli do úsporného režimu.

POZNÁMKA

Ak chcete tuner úplne vypnúť, odpojte ho od zdroja napájania.

4.4.3. Prvé spustenie

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.

- Po prvom zapnutí sa prístroj nachádza v režime DAB / DAB + a okamžite začne vyhľadávať stanice.
- Stlačte [SEARCH] (6), ak chcete neskôr spustiť vyhľadávanie ručne.

5. Obecné poznámky k prevádzke

POZNÁMKA

- Výrobok používajte len pri okolitej teplote v rozmedzí od -10°C do 50°C.
- Výrobok uchovávajte len pri teplotách od -20°C do 60°C.

5.1. Ovládacie prvky

Ovládač [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (5) má dve funkcie:

- Otáčaním prechádzate jednotlivé položky v ponuke.
- Potvrdenie voľby vykonáte stlačením ovládača.

Tlačidlom [PREVIOUS] (8) sa dostanete do predošlej úrovne ponuky.

5.2. Ďalšie informácie / systémové nastavenia

Stlačením tlačidla [INFO / SETTINGS] (4) zobrazíte ďalšie informácie závislé na kontexte. Zobrazené informácie závisia na prevádzkovom režime a súčasnom výbere rozhlasovej stanice.

- **Popis:** Označuje rozhlasovú stanicu, aktuálny program, obsah, témy a pod.
- **Žáner programu / krajina:** Označuje žáner (hudobný štýl) a krajinu alebo oblasť stanice.
- **Sila signálu / Spôľahlivosť.**
- **Bitová rýchlosť:** Zobrazí sa aktuálne prijatá digitálna prenosová rýchlosť prijatej stanice.
- **Informácie o stanici**
- **Čas**
- **Dnešný dátum**
- **Aktuálna frekvencia FM vysielania**

5.3. Jazyk

Pri počiatočnom spustení je východiskový jazyk ponuky angličtina. Ak chcete zmeniť jazyk, postupujte prosím takto:

- Stlačením a podržaním (cca 3 sekundy) tlačidla [INFO / SETTINGS] vstúpte do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] prejdite na položku ponuky nastavenia systému (System).
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE].
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] prejdite na položku ponuky Jazyk (Language).
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE]
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] vyberte požadovaný jazyk.
- Potvrďte výber [VOLUME/SELECT/NAVIGATE].

5.4. Pripojenie k autorádiu (FM vysielaním / káblom)

5.4.1. FM vysielanie

Zariadenie má integrovanú prenosovú jednotku (FM vysielateľ), ktorá vysielá v pásme FM do bezprostredného okolia. Túto frekvenciu môžete prijímať z blízkych rádiostaníc s príjmom FM.

Po prvom spustení prístroja je vysielateľ FM nastavený na štandardnú frekvenciu 86,0 MHz a je aktívny.

POZNÁMKA

- Skontrolujte správnu funkciu vysielача FM tým, že prístroj prijíma rozhlasovú stanicu cez DAB / DAB +.

Zmena frekvencie

POZNÁMKA

- Uistite sa, že DAB tuner aj rádio majú naladenú rovnakú frekvenciu.
 - Stlačením a podržaním (cca 3 sekundy) tlačidla [INFO / SETTINGS] vstúpte do ponuky nastavenia.
 - Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] prejdite na položku ponuky "FM Transmitter".
 - Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] zmeňte frekvenciu vysielача FM. Potvrďte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

Zobrazenie nastavenej frekvencie FM vysielania

- Stlačením a podržaním (cca 3 sekundy) tlačidla [INFO / SETTINGS] vstúpte do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] prejdite na položku ponuky "FMTx Scan".
- Stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] zobrazte aktuálnu frekvenciu FM vysielача.
- Otočte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] pre vyhľadávanie voľné frekvencie vysielача FM. Potom nastavte rovnakú frekvenciu FM na autorádiu.

5.4.2. Line-out prepojenie káblom

Prepojením analógového audio vstupu (zásuvka AUX IN) a 3,5 mm káblu (nie je súčasťou dodávky) môžete pripojiť zariadenie k rádiu a prehrávať zvukové súbory pomocou autorádia.

- Pripojte autorádio k audio vstupu (zásuvka AUX IN) (15) zariadenia pomocou 3,5 mm audio kábla (kábel jack).
- Spustíte a ovládate prehrávanie zvuku pomocou ovládacích prvkov Vášho autorádia.

6. Prevádzkové režimy DAB, DAB+ / BT

6.1. Zoznam staníc

POZNÁMKA

Zoznam staníc obsahuje všetky stanice, ktoré boli nájdené pri poslednom spustení vyhľadávania staníc. Okrem toho môžete spustiť nové vyhľadávanie staníc, popis ako na to nájdete v kapitole 7.2.

Kvalita príjmu stanice závisí na rôznych vplyvoch, vrátane poveternostných podmienok, umiestnení rádia a orientácie antény. Ak stanica v zozname staníc nemôže byť prijímaná, skúste zmeniť orientáciu antény alebo posunúť tuner na iné miesto.

Ak nemôžete zachytiť stanicu, prečítajte si kapitolu 7.3, kde je uvedené, ako ju odstrániť zo zoznamu staníc.

- Počas prehrávania otočte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] pre pohyb v dostupných staniaciach radených podľa abecedy.
- Môžete sa pohybovať v zostupnom / vzostupnom poradí otočením doľava / doprava.
- Stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] vyberte stanicu.
- Spustí sa prehrávanie.

6.2. Vyhľadávanie stanice / Vyhľadávanie

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a prejdite do ponuky "Search"
- položku pre zahájenie vyhľadávania novej stanice.

- Potvrďte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE]. Počkajte, až bude toto hľadanie dokončené.

6.3. Čistenie zoznamu staníc

Neaktívne stanice, ktoré už nie je možné prijímať, môžu byť zo zoznamu odstránené.

- Stlačte tlačidlo [INFO / SETTINGS] (4) a prejdite na položku ponuky „Clear“.
- Voľbu potvrďte stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Zobrazí sa výzva na potvrdenie; vyberte možnosť "Yes" a potvrďte stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Stlačte [PREVIOUS] (8) alebo vyberte "No" pre zrušenie procesu mazania.
- Tento proces môže trvať až jednu minútu.

POZNÁMKA

Ak chcete zachovať aktuálny zoznam staníc, odporúčame zoznam pravidelne aktualizovať vyhľadaním všetkých staníc (viď kapitola 7.3).

7. Správa obľúbených položiek

Rádio má päť tlačidiel rýchleho výberu pre uloženie obľúbených staníc (9-13) a voľne definovateľného zoznamu pamäti s 30 pamäťovými slotmi.

POZNÁMKA

Tlačidlá rýchleho výberu 1 až 5 (9-13) odpovedajú pozíciám 1-5 v zozname obľúbených položiek.

7.1. Priradenie obľúbených tlačidiel rýchleho výberu (9-13)

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu obľúbenej stanice.
- Počas prehrávania stanice stlačte a držte tlačidlo rýchleho výberu, ktoré chcete priradiť.
- Na displeji sa zobrazí "Program x saved" (kde x = 1-5, v závislosti na tlačidle rýchleho výberu), pre potvrdenie zadania.
- Predvoľba obľúbenej stanice sa zobrazí v pravej hornej časti displeja počas prehrávania.

POZNÁMKA

Nie je možné zmazať prednastavenú stanicu. Prednastavenú stanicu môžete nahraďiť len inou stanicou a prepísať predošlú obľúbenú stanicu.

7.2. Vyvolanie obľúbených položiek

Ak chcete vyvolať prednastavenú stanicu, stlačte odpovedajúce tlačidlo rýchleho výberu (9-13).

7.3. Vyplnenie zoznamu obľúbených položiek (1-30)

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu obľúbenej stanice.
- Počas prehrávania stanice stlačte a podržte [SAVE] (7), pokým sa nezobrazí zoznam obľúbených položiek.
- Prejdite do slotu, ktorý chcete použiť, a potvrdte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Na displeji sa zobrazí "Program x saved" (x = 1-30, v závislosti na slotu) – potvrdenie voľby.

7.4. Vyvolanie staníc zo zoznamu obľúbených (1-30)

- Stlačením tlačidla [SAVE] (7) otvoríte zoznam obľúbených položiek.
- Prejdite na požadovanú stanicu a potvrdte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

8. Hlasitosť

Hlasitosť vysielacza FM môžete nastaviť na zariadení.

Môžete vybrať medzi tromi režimami: Stredný - Médium, Nízka - Low a Vysoká - High.

- Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] prejdite na položku ponuky "Volume".
- Otočte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] pre výber medzi "Medium", "Low" a "High".
- Potvrdte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

9. Nastavte ručne

- Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] prejdite na položku ponuky "Set manually".
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Otočte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] (vľavo: -0,05 MHz / doprava: +0,05 MHz), pokým neuvidíte požadovanú frekvenciu. Počkajte chvíľu, pokým nebude zahájené prehrávanie prijatého signálu.

10. Časovač vypnutia

Rádio má funkciu časovača, ktorá prepne rádio do pohotovostného režimu po predom definovanej dobe.

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte "System settings".
- Zvoľte položku menu "Sleep timer" a potvrďte stlačením tlačidla [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] nastavte dobu časovača.
- Potvrďte nastavenie stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

11. Nastavenie času

Rádio sa pokúsi získať aktuálne informácie o čase zo všetkých dostupných zdrojov podľa východiskových nastavení.

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte " System settings ".
- Zvoľte položku ponuky "Clock" a potvrďte stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

Nastavenie času a dátumu

- Otočením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] nastavte čas a dátum číslicu po číslici.
- Stlačte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE], po nastavení každej číslice a prejdete na ďalšiu.
- Na displeji sa zobrazí správa "Čas uložený".

Automatická aktualizácia

Ak je aktivované automatické nastavenie času a dátumu, zariadenie prijme informácie o čase a dátume zo stanice cez rádiovou sieť DAB / DAB +. To je najlepší spôsob, ako zaistiť správne fungovanie.

- Otočte [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] pre voľbu "Yes" alebo "No" a tým aktivujte alebo deaktivujte automatickú aktualizáciu.
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Teraz sa vrátite späť do nastavenia času.

Nastavte formát času

Vyberte si medzi 12 hodinovým a 24 hodinovým formátom.

Nastavte formát dátumu

Vyberte si medzi dátumami DD-MM-RRRR a MM-DD-RRRR.

12. Osvetlenie

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte "System settings".
- Zvoľte položku ponuky "Lighting" a potvrďte tlačidlom [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Otáčaním [VOLUME / SELECT / NAVIGATE] vyberte režim osvetlenie ("Medium", "Low" alebo "High")

POZNÁMKA

Voľba režimu osvetlenia bude mať vplyv na spotrebu energie.

13. Jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk ponuky rádia, postupujte nasledovne:

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte "System settings".
- Zvoľte položku ponuky Jazyk a potvrďte tlačidlom [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte výber stlačením [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

14. Továrenské nastavenie

Ak chcete resetovať rádio na východiskové továrenské nastavenie, postupujte nasledovne:

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte "System settings".
- Zvoľte položku ponuky "Factory settings" a potvrdte tlačidlom [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].
- Potvrdte ďalšiu výzvu pomocou tlačidla YES, ak chcete obnoviť východiskové nastavenie od výrobcu. Všetky skôr vykonané nastavenia sa vymažú.
- Pre zrušenie procesu mazania použite tlačidlo [PREVIOUS] alebo vyberte možnosť "No".

! VAROVANIE

- Funkcia je určená pre situácie, že dôjde k vážnym problémom s nastavením rádia.
- Všetky uložené nastavenia budú pri resete do továrenského nastavenia stratené.

15. Info / verzia SW

Ak chcete skontrolovať verziu softvéru aktuálne nainštalovaného v rádiu, postupujte nasledovne:

- Stlačte [INFO / SETTINGS] (4) a otvorte "System settings".
- Zvoľte položku ponuky "SW version" a potvrdte stlačením tlačidla [VOLUME / SELECT / NAVIGATE].

POZNÁMKA

- Ak potrebujete pomoc od zákazníckej podpory, pripravte si informáciu o verzii aktuálne nainštalovaného softvéru.
- Mnoho problémov môžete vyriešiť aktualizáciou softvéru, takže zrovnanie verzie softvéru s najnovšou dostupnou verziou je prvým krokom pri riešení Vášho dotazu.
- Môžete zistiť, či sú k dispozícii aktualizácie na adrese www.hama.com pomocou čísla položky alebo označenia Vášho rádia.
- Pokyny na aktualizáciu môžu byť k dispozícii v sekcii downloads – na stiahnutie.

16. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie čistite len navlhčenou handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím adaptéru zo zásuvky. Skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

17. Záručné podmienky

Hama spol. s r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku na škody spojené s nevhodným použitím zariadenia. Vhodným použitím sa myslí použitie zariadenia podľa postupov popísaných v tomto návode a v súlade s určením tohoto zariadenia.

18. Servis a zákaznícka podpora

Viac informácií a produktovú podporu pre SR zaist'uje:

HAMA Slovakia spol. s r.o.

Bratislavská 87, 902 01 PEZINOK

Telefón +421 33 6481185

www.hama.sk

19. Likvidácia zariadenia



Po zavedení európskych smerníc 2012/19 / EU a 2006/66 / EU do vnútroštátneho právneho systému platí nasledujúce: Elektrické a elektronické prístroje a batérie nesmú byť likvidované s domácim odpadom. Spotrebitelia sú povinní podľa zákona vracať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, po skončení ich životnosti verejným zberným miestam zriadených pre tento účel alebo miesto predaja. Podrobnosti k tomu odpovedajú národné zákony príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo v balení označuje, že výrobok podlieha týmto predpisom. Recykláciou, opätovným použitím materiálov alebo iných foriem využitia starých zariadení / batérií významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

20. Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [00054866] je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.hama.com -> 00054849 -> Na stiahnutie.



Kmitočtové pásmo	Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz FM Tx: 87,6 – 107,9 MHz
Maximálny rádiový frekvenčný výkon vysielaný	Bluetooth: 6 dBm (EIRP) FM TX: -43,23 dBm