


DR7

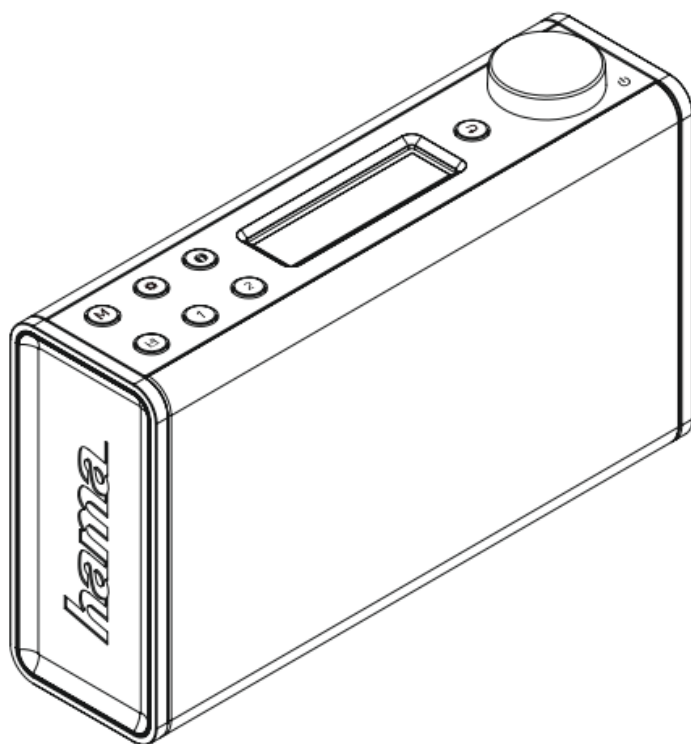

*Digitálne rádio
Návod na použitie*

objednávacie číslo: 00054869


Obsah

1. VYSVETLENIE POZNÁMOK.....	8
2. OBSAH BALENIA	9
3. BEZPEČNOSŤ.....	9
4. INFORMÁCIE PRED SPUSTENÍMCHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	
5. ZAČÍNAME	11
5.1. Prevádzka na batérie	11
5.2. Prevádzka zo siete Chyba! Záložka nie je definovaná.	
5.3. Základne nastavenie	11
5.4. Prvé spustenie	13
5.5. Jazyk	13
6. DAB.....	13
6.1. Automatické vyhľadávanie	13
6.2. Zoznam staníc	14
6.3. Úprava zoznamu staníc	14
6.4. Obľúbené stanice	14
6.5. DRC	15
7. FM RÁDIO.....	16
7.1. Nastavenie skenovania	16
7.2. Automatické vyhľadávanie staníc	16
7.3. Obľúbené položky.....	17
7.4. Nastavenie audio	17
8. ĎALŠIE NASTAVENIE	18
8.1. Uspanie	18
8.2. Budík.....	18
8.3. Podsvietenie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
8.4. Továrenský reset	19
8.5. Info / verzia SW	20

9. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	20
10. ZÁRUČNE PODMIENKY	20
11. SERVIS A ZÁKAZNICKÁ PODPORA ..	21
12. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA	21
13. PREHLÁSENIE O ZHODE	21

Technické údaje

Príjem rádia	DAB	DAB+	FM
	Áno	Áno	Áno
Frekvencia	174...240 MHz		87.5...108 MHz
Citlivosť	-97...-99 dBm		-105...-109 dBm
Displej	2.1" LCD displej		
Reproduktor	0.5 W RMS		
Napájanie	DC 6 V 500 mA, 4 x AA Batérie (nie sú súčasťou balenia)		
Spotreba	Prevádzková: max 3W	Pohotovostný režim: menej ako 1 W	
Vstup / výstup	3,5 mm jack pre slúchadlá, konektor DC adaptéru		
Obľúbené	DAB/DAB+: 30, FM: 30		
Kodeky:	DAB: MP2, AAC		
Jazyky:	CS, DA, DE, EN, ES, FIN, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SV, TR		
Obsah balenia	Digitálne rádio DR7, Uživatelský návod, Sieťový adaptér		
Rozmery	165 x 95 x 44 mm		
Hmotnosť	340 g		

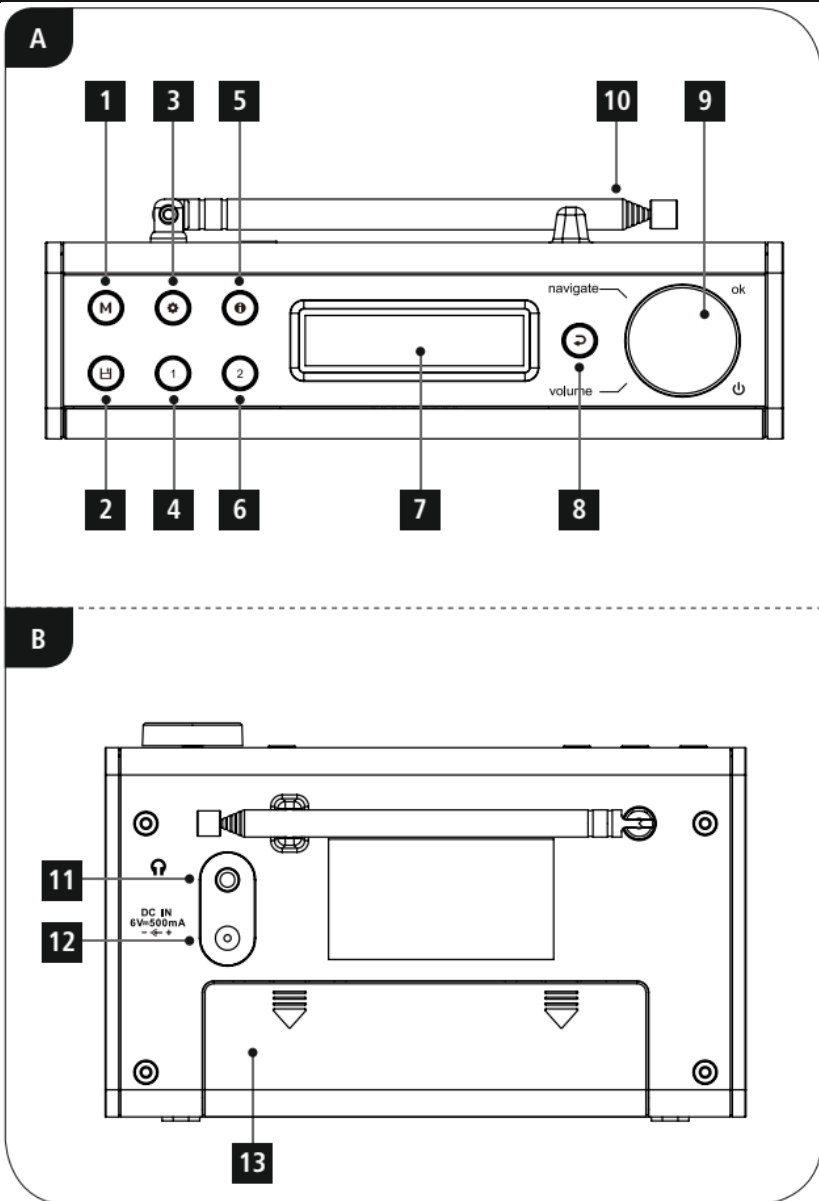

Ovládacie prvky a popis

A: Predná strana

1. Tlačidlo [MODE]
2. Tlačidlo [PRESET]
3. Tlačidlo [SETTINGS]
4. Tlačidlo [PRESET 1]
5. Tlačidlo [INFO]
6. Tlačidlo [PRESET 2]
7. Displej
8. Tlačidlo [Späť]
9. Tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE]*
10. Anténa

B: Zadná strana

11. Vstup pre slúchadlá
12. Vstup pre sieťový adaptér
13. Kryt batérií

* Otáčaním regulátora meníte hlasitosť alebo navigáciu štruktúrou ponuky. Stlačením tohto otočného regulátora sa prístroj prepne do režimu pohotovosti (VOLUME) resp. dôjde k potvrdeniu výberu (SELECT).

Štruktúra menu

- DAB
 - ZOZNAM STANÍC
 - RUČNÉ LADENIE
 - DRC
 - VYPNUTÉ
 - HIGH
 - LOW
 - VYRADIŤ NEDOSTUPNÉ STANICE
- FM
 - NASTAVENIE VYHLADÁVANIA
 - LEN SILNÝ SIGNÁL
 - VŠETKO
 - AUDIO
 - VŽDY MONO
 - STEREO POVOLENÉ
- SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
 - USPÁNIE
 - VYPNUTÉ
 - 15 MINÚT
 - 30 MINÚT
 - 45 MINÚT
 - 60 MINÚT
 - 90 MINÚT
 - 120 MINÚT
 - BUDÍK
 - BUDÍK 1
 - BUDÍK 2
 - ČAS
 - NASTAVENIE ČASU
 - NASTAVIŤ ČAS
 - NASTAVIŤ DÁTUM

- AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA
 - VYPNUTÉ
 - AKTUALIZOVAŤ Z ĽUBOVOĽNÉHO ZDROJA
 - AKTUALIZOVAŤ Z DAB
 - AKTUALIZOVAŤ Z FM
 - FORMÁT ČASU
 - 24 H
 - 12 H
 - FORMÁT DÁTUMU
 - DD-MM-RRRR
 - MM-DD-RRRR
 - PODSVIETENIE
 - INTENZITA ZAPNUTÁ
 - INTENZITA VYPNUTÁ
 - JAZYK
 - RESET DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
 - AKTUALIZÁCIA
 - SW VERZIA

Vážený zákazník,
zakúpením digitálneho rádia **Hama** ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické aj funkčné požiadavky. Venujte prosím pozornosť informáciám obsiahnutých v tomto návode, zoznámte Vás so zakúpeným zariadením a jeho funkciami. Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a že Vám bude dlho a spoľahlivo slúžiť.

O tomto návode

Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou digitálneho rádia DR7 (naďalej v texte označovaný ako „zariadenie“), poskytuje dôležité informácie o podmienkach použitia, bezpečnosti, zapojení a prevádzke zariadenia. Návod na použitie by mal byť kedykoľvek dostupný obsluhu zariadenia. Každý kto používa toto zariadenie, by mal byť oboznámený s informáciami obsiahnutými v tomto návode. Návod majte vždy po ruke, v prípade potreby ho predajte ostatným užívateľom súčasne so zariadením.

1. Vysvetlenie poznámok a varovaní

Návod obsahuje nasledujúce formy upozornení:

! NEBEZPEČENSTVO

Varovanie tohto typu varuje pred priamym ohrozením zdravia.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku vážnych zranení, alebo smrti.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným vážnym zraneniam či smrti.

! VAROVANIE

Varovanie tohto typu varuje pred priamy nebezpečenstvom.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku zranení, alebo škodám na majetku.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným zraneniam, alebo materiálnym škodám.

POZNÁMKA

- V poznámkach sú uvedené ďalšie užitočné informácie pre zaobchádzanie so zariadením.

2. Obsah balenia

Zariadenie je štandardne dodávané s nasledujúcim príslušenstvom:

- Digitálne rádio DR7
- Stručný návod
- Napájací zdroj

3. Bezpečnosť

- Zariadenie je určené na súkromné použitie v domácnostiach.
- Chráňte zariadenie pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou vlhkosťou.
- Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí.
- Zariadenie nenechajte spadnúť na zem a chráňte ho pred pádom a silnými otrasmami.
- Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete vyhovujúcej jeho parametrom.
- Obalový materiál držte mimo dosah detí, nebezpečenstvo udusenía.
- Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
- Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia stratíte nárok na záruku.

! NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom

Nebezpečenstvo smrti / úrazu elektrickým prúdom.

Styk so živými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu.

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzíte rizikám súvisiacich s elektrickým prúdom:

- Používajte len napájacie adaptéry dodané spolu so zariadením. Použitím iného adaptéru môžete zariadenie poškodiť.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je prívodný kábel adaptéru, adaptér, alebo napájací konektor poškodený.
- V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéru. Pri styku s odkrytými časťami napájacieho adaptéru hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

! VAROVANIE – Zaobchádzanie s batériami

Nebezpečenstvo pri nevhodnom zaobchádzaní!

Nevhodná manipulácia s batériami môže byť nebezpečná.

- Používajte vždy rovnaký typ batérií (nekombinujte rôzne nabité batérie, alebo rôzne druhy: napríklad alkalické + nabíjacie).
- Pri vkladaní batérií skontrolujte polaritu. Pri obrátení polarity môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a/alebo batérií.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, môže dôjsť k výbuchu.
- Nikdy neskratujte póly batérie (úmyselne, alebo neúmyselne, napríklad pri styku s kovovými predmetmi). Skrat môže mať za následok prehriatie, explóziu, alebo oheň.
- Batérie udržiavajte mimo dosah detí. V prípade prehltnutia, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
- Ak sa uvoľní z batérií kyselina, dbajte na zvýšenú pozornosť. Unikajúca kyselina môže trvale poškodiť zariadenie, môže spôsobiť poleptanie. Použite ochranné rukavice.
- V prípade, že zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vyťahnite batérie.
- Batérie skladujte v suchu a chlade, nevystavujte ich slnečnému alebo tepelnému žiareniu.

4. Informácie pred spustením

POZNÁMKA - kvalita príjmu

- Rádio je vybavené pasívnou teleskopickou anténou, ktorá Vám umožní príjem DAB, DAB+, aj FM signálu. Pre zaistenie maximálnej kvality príjmu anténu úplne vytiahnite a umiestnite do vertikálnej polohy.
- Ak máte problémy s kvalitou signálu, skúste zmeniť umiestnenie rádia.

5. Začínáme

5.1. Prevádzka na batérie

Otvorte priestor pre batérie umiestnený na zadnej strane rádia vysunutím krytky v smere šípky. Uistite sa, že batérie vkladáte správnou polaritou. Po vložení všetkých batérií opäť zaistíte kryt na pôvodne miesto.

5.2. Prevádzka zo siete

Pripojte sieťový kábel k riadne nainštalovanej a ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.

Napájací zdroj je vhodný pre sieťové napätie medzi 100 a 240 V a je tak prevádzkovateľný na takmer akejkoližvek striedavej sieti. Upozorňujeme, že budete potrebovať adaptér – redukcia podľa zeme.

Môžete si vybrať vhodný výber produktov Hama na adrese www.hama.com

POZNÁMKA

- Pripojte výrobok len k zásuvke schválenej pre zariadenie. Elektrická zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná.
- Odpojte výrobok od napájania pomocou vypínača (na zásuvke, alebo predlžovacom prívoďte) - ak nie je k dispozícii, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Pri použití viacnásobného rozbočovača sa uistite, že súčtový odoberaný výkon všetkých pripojených zariadení neprekročí jeho maximálnu zaťažiteľnosť.
- Ak produkt nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od siete.

5.3. Základne nastavenie

POZNÁMKA

- Pri výbere v ponuke sa aktuálna voľba indikuje blikaním.
- V ponukách, kde je na výber viacej volieb je aktuálne nastavená voľba označená symbolom „*“.

Ovládacie prvky

Ovládač [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) má dve funkcie:

- Otáčaním prechádzate jednotlivé položky v ponuke.
- Potvrdenie voľby vykonáte stlačením ovládača.

Tlačidlom [BACK] (8) sa dostanete do predošlej úrovne ponuky.

Nastavenie hlasitosti

Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) zvýšite / znížite hlasitosť.

Ďalšie informácie

Stlačením tlačidla [INFO] zobrazíte ďalšie informácie závislé na kontexte. Zobrazené informácie závisia na prevádzkovom režime a súčasnom výbere rozhlasovej stanice.

- **Popis:** Označuje rozhlasovú stanicu, aktuálny program, obsah, témy a pod.
- **Žáner programu / krajina:** Označuje žáner (hudobný štýl) a krajinu alebo oblasť stanice.
- **Bitová rýchlosť:** Zobrazí sa aktuálne prijatá digitálna prenosová rýchlosť prijatej stanice.
- **Kódovanie:** Špecifikuje schému kódovania, ktorá sa používa k digitalizácii dát alebo signálu (napríklad MP3 alebo WMA)
- **Vzorkovacia frekvencia:** zobrazuje vzorkovaciu frekvenciu alebo frekvenciu, s ktorou je audio prijímané (vzorkovacia / vzorkovacia frekvencia), v daný okamžik.
- **Sila signálu:** Signál prijatej stanice je zobrazený cez lištu a jej dĺžku.
- **Dnešný dátum**
- **Čas**
- **Chyba signálu**
- **Služba nie je k dispozícii:** Zobrazuje sa, keď v súčasnej dobe nie je žiadny príjem DAB.

Zapnutie / vypnutie

Stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) zapnete rádio.

Pre vypnutie rádia stlačte a podržte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) po dobu približne 3 sekúnd.

5.4. Prvé spustenie

Vyhľadávanie stanice v prevádzkovom režime DAB sa spustí automaticky pri prvom spustení rádia. Vo východiskovom nastavení sa rádio spustí v angličtine. Zmenu jazyka môžete vykonať podľa návodu popísaného v kapitole **5.5. Jazyk**.

5.5. Jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk ponuky, postupujte nasledovne:

- Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky Jazyk (Language).
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadovaný jazyk.
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

6. DAB

Rádio prijíma všetky zavedené digitálne rádiové frekvencie v rozmedzí 174 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

- Aktivujte režim DAB na rádiu opakovaným stlačením [MODE] (1).

6.1. Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie kanálov DAB kontroluje pásmo DAB III pre dostupné stanice. Po vyhľadaní stanice sú všetky stanice bez rušenia uložené v abecednom poradí. Automatické vyhľadávanie stanice DAB sa spustí automaticky, keď je režim DAB spustený prvýkrát; je indikovaný **Vyhľadávam...** a stavovým riadkom na displeji. Ak chcete znovu spustiť vyhľadávanie, postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo [SETTINGS] (3).
- Otáčaním voľby [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky "**Nájsť všetky stanice**".

- Potvrďte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

6.2. Zoznam staníc

Do zoznamu staníc môžete v režime DAB vstúpiť dvoma spôsobmi:

a)

- Stlačením [BACK] (8) a následným otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prechádzate zoznam staníc.
- Vyberte požadovanú stanicu a potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

b)

- Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia.
- Zapnite funkciu [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) a prejdite na položku ponuky "**Zoznam staníc**".
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadovanú stanicu.
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9)

6.3. Úprava zoznamu staníc

Ak chcete odstrániť stanice, ktoré nie sú aktuálne v oblasti prijmu, z vášho zoznamu staníc postupujte nasledovne:

- Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky "Odstrániť neaktívnu stanicu".
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

Ak odpoviete Áno, budú všetky stanice, ktoré sú momentálne nedostupné, odstránené zo zoznamu staníc

6.4. Obľúbené stanice

Pre rýchly a priamy prístup môžete uložiť až 30 obľúbených staníc.

6.4.1. Uloženie oblúbenej stanice

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu oblúbenej stanice.
- Ak je stanica prijatá, podržte stlačené tlačidlo [**Preset**] na prednej strane rádiostanice.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prepnete medzi predvoľbami.
- Stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) potvrdíte výber a uložte stanicu na predvoľbu oblúbenej stanice.

6.4.2. Prístup k oblúbeným staniciam

Stlačením tlačidla [**Preset**] otvorte okno so zoznamom uložených staníc.

- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na požadovanú predvoľbu.
- Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte oblúbenú stanicu.

POZNÁMKA

- Oblúbené položky nie je možné zmazať.
- Ak sú všetky 30 slotov pamäťových staníc prepláchnuté a chcete uložiť novú stanicu, vyberte jednu z obsadených slotov. Stanica v tomto slotu bude prepísaná novou stanicou.

6.5. DRC (Riadenie dynamického rozsahu)

Niektoré rádiostanice využívajú funkciu DRC – Dynamic Range Control – Riadenie dynamického rozsahu, ktorá hľadá hlasitosť vysielania. Ak dôjde počas vysielania k náhlemu skokovému zvýšeniu, alebo stíšeniu hlasitosti, funkcie automaticky upraví hlasitosť na nastavenú úroveň.

Vaše rádio umožňuje tri nastavenia pre funkciu DRC:

DRC high: Celkové vyrovnanie rôznych hlasností. Silná redukcia počuteľne znižuje dynamiku hudobného titulu.

DRC low: Čiastočne vyrovnanie rôznych hlasností. Jemnejšia redukcia bez prílišnej straty dynamiky.

DRC off: Rádio nezasahuje do nastavenia hlasitosti. Týmto nastavením sa funkcia DRC deaktivuje.

Nastavenie funkcie:

- Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky "**Nastavenie hlasitosti**".
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Teraz zvolte požadované nastavenie.

7. FM Rádio

Opakovaným stlačením tlačidla [MODE] (1) aktivujte režim **FM** rádia:

7.1. Nastavenie skenovania

Nastavenie vyhľadávania umožňuje zvoliť, či majú byť stanice s nízkou intenzitou signálu počas automatického vyhľadávania ignorované.

Postupujte nasledovne:

- Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku menu "**Nastavenie vyhľadávania staníc**".
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadované nastavenie.

Ak chcete, aby sa vyhľadávanie zastavilo len na staniciach s vysokou silou signálu, vyberte „**Len silné stanice**“. V opačnom prípade (**Všetky stanice**) sa zastaví vyhľadávanie na každej stanici, pre ktorú je prijatý signál.

7.2. Automatické vyhľadávanie staníc

- Stlačte a podržte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) po dobu asi 3 sekúnd.
- Rádio zastaví hľadanie a zaháji prehrávanie, hneď ako nájde stanicu.
- Opätovným stlačením tlačidiel [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) pokračujte vo vyhľadávaní, pokiaľ nebude nájdená ďalšia stanica.

7.3. Oblúbené položky

Pre rýchly a priamy prístup môžete uložiť až 30 oblúbených staníc.

7.3.1. Uložiť oblúbené položky

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu oblúbenej stanice.
- Ak je stanica prijatá, podržte stlačené tlačidlo [**Preset**] na prednej strane rádiostanice.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prepnite medzi predvoľbami.
- Stlačte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) pre potvrdenie výberu a uložení stanice na predvoľbu oblúbenej stanice.

7.3.2. Prístup k oblúbeným

Stlačením tlačidla [**Preset**] otvorte okno so zoznamom uložených staníc.

- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na požadovanú predvoľbu.
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
Príjem analógového vysielania na frekvenciách 87,50 MHz – 108,00 MHz

POZNÁMKA

- Oblúbené položky nie je možné zmazať.
- Ak sú všetky 30 slotov pamäťových staníc prepláchnuté a chcete uložiť novú stanicu, vyberte jednu z obsadených slotov. Stanica v tomto slotu bude prepísaná novou stanicou.

7.4. Nastavenie audio

U niektorých staníc so slabým signálom môže byť kvalita mierne vylepšená ich prehrávaním v monofónnej kvalite. Túto funkciu môžete aktivovať v menu (**vždy mono**) a rádio sa automaticky prepne na monofónny príjem, ak je kvalita signálu zlá.

Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku, postupujte nasledovne:

Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia.

Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky

Nastavenie zvuku.

Potvrďte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
Teraz vyberte požadované nastavenie.

8. Ďalšie nastavenie

8.1. Uspanie

Rádio má funkciu časovača, ktorá prepne zariadenie do pohotovostného režimu po uplynutí časového intervalu.

Postupujte nasledovne:

- Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia.
- Otáčaním tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky Spánok.
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadované nastavenie

8.2. Budík

Rádio umožňuje nastaviť dva nezávislé budíky.

Konfigurácia budíka 1 a budíka 2 je totožná. Umožňujú dva nezávislé spúšťacie časy.

- Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia.
- Otáčaním voľby [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky Budík.
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Teraz vyberte požadované nastavenie a potvrďte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

Čas:

Najprv zvolte hodinu, potom minúty, kedy má byť budík aktivovaný.

Doba trvania:

Zvoľte dobu trvania alarmu.

Zdroj:

Nastavte, či chcete byť prebudený tónom budíka (bzučiak), FM alebo DAB.

Režim:

Vyberte, kedy má byť budík aktívovaný: Denne – Jeden krát - V pracovné dni – Cez víkend

Dátum:

Najprv zvolte deň, mesiac a rok, kedy začne čas budenia.

Hlasitosť:

Zvoľte hlasitosť alarmu. Toto nastavenie má pri spustení budíka prioritu nad nastavením bežného počúvania.

Režim:

Zvoľte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať budík.

POZNÁMKA

- Ak používate DAB ako zvuk budíka, je dôležité mať v budíku stabilné rádiové spojenie. Ak tomu tak nie je, bude ako zvuk budíka použitý signálny tón (bzučiak).
- Pre zaistenie správneho času budenia (napríklad v prípade výpadku napájania) odporúčame mať zapnutú automatickú aktualizáciu času.

8.3. Podsvietenie

Podsvietenie je možné konfigurovať samostatne pre každý prevádzkový režim (prevádzka, pohotovostný režim).

- Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia.
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky "Osvetlenie". Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Teraz vyberte požadované nastavenie v príslušnom režime a potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

8.4. Tovársky reset

- Stlačením tlačidla [MENU] (5) prejdite do ponuky nastavenia.

- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky "**Továrenské nastavenie**".
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).
- Potvrďte nasledujúcu výzvu tlačidlom **Áno**, ak chcete obnoviť východiskové nastavenie od výrobcu. Všetky skôr vykonané nastavenia sa vymažú.

! VAROVANIE

- Funkcia je určená pre situáciu, že dôjde k vážnym problémom s nastavením rádia.
- Všetky uložené nastavenia budú pri resete do továrenského nastavenia zmazané.

8.5. Info / verzia SW

Ak chcete, aby rádio zobrazilo informácie o verzii softvéru, postupujte nasledovne:

- Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavení.
- Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky „**SW verzia**“.
- Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9).

9. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie čistite len navlhčenou handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim prostriedkom.
- Ak nebudete výrobok po dlhšiu dobu používať, prístroj vypnite a odpojte ho od napájania. Skladujte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

10. Záručné podmienky

Hama spol. s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku na škody spojené s nevhodným použitím zariadenia. Vhodným použitím sa rozumie použitie zariadenia podľa postupov popísaných v tomto návode a v súlade s určeným tohto zariadenia.

11. Servis a zákaznická podpora

Viac informácií a produktovú podporu pre SR zaisťuje:

HAMA Slovakia spol. s r.o.

Bratislavská 87, 902 01 PEZINOK

Telefón +421 33 6481185

www.hama.sk

12. Likvidácia zariadenia



Po zavedení európskej smernice 2002/96 / EU a 2006/66 / EU vo vnútroštátnom právnom systéme platí nasledujúce: Elektrické a elektronické prístroje a batérie nesmú byť likvidované s domácim odpadom. Spotrebitelia sú povinní podľa zákona vracať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, po skončení ich životnosti verejným zberným miestam zriadených pre tento účel alebo miesto predaja. Podrobnosti k tomu sú definované vnútroštátnym právom príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo v balení označuje, že výrobok podlieha týmto predpisom. Recykláciou, opätovným použitím matíc alebo iných foriem využitia starých zariadení / batérií významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

13. Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [00054866] je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.hama.com -> 00054869 -> Na stiahnutie.

