


Digitálne rádio DR1550CBT

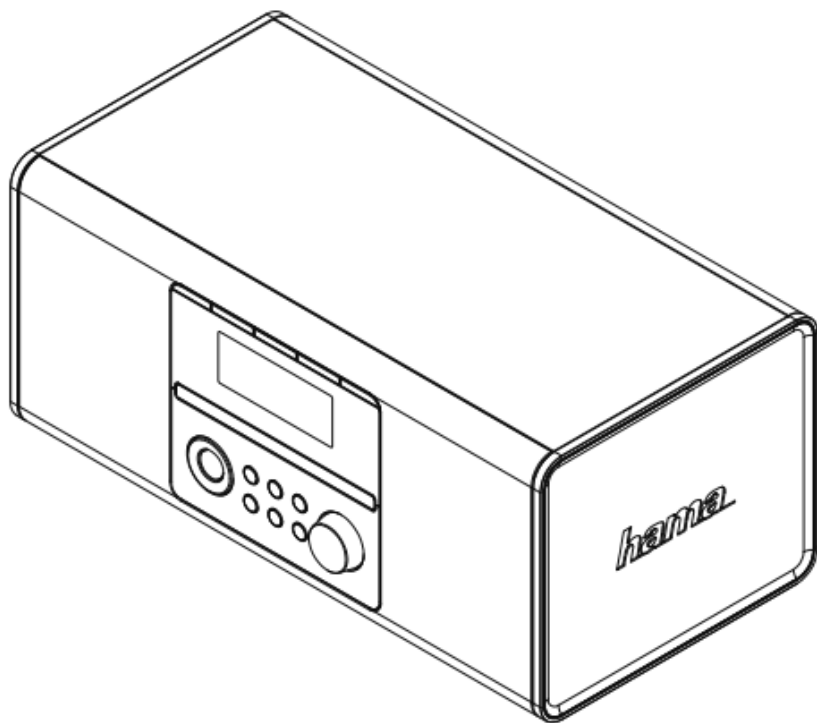

Návod na použitie

objednávacie číslo: 00054874


Obsah

TECHNICKÉ ÚDAJE	3
OVLÁDACIE PRVKY	5
Predný panel zariadenia	5
Zadný panel zariadenia	5
ŠTRUKTÚRA MENU	6
1. VYSVETLENIE VAROVANÍ A POZNÁMOK	9
2. OBSAH BALENIA	9
3. BEZPEČNOSŤ	10
4. POZNÁMKY PRED SPUSTENÍM	11
5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 11	
5.1. Rádío - Pripojenie	11
5.2. Všeobecné poznámky	12
6. HLAVNÁ PONUKA (MAIN MENU / MODES)	13
7. DAB/DAB+	14
7.1. Vyhľadávanie	14
7.2. Zoznam staníc	14
7.3. Úprava zoznamu staníc ...	15
7.4. Oblíbené stanice	15
7.5. DRC	16
7.6. Radenie staníc	17
8. FM	17
8.1. Nastavenie citlivosti	17
8.2. Ladenie..... Chyba! Záložka nie je definovaná.	
8.3. Oblíbené stanice	18
8.4. Nastavenie audia	19

9. CD PREHRÁVAČ	20
9.1. Vloženie / Vybratie CD... 20	
9.2. Ďalšie funkcie..... 20	
10. EXTERNÝ VSTUP - USB 21	
11. BLUETOOTH	21
11.1. Spárovanie zariadenia 22	
11.2. Automatické párovanie ... 22	
11.3. Ukončenie spojenia Bluetooth®	23
12. SLEEP - ODLOŽENÉ VYPNUTIE	23
13. BUDÍKY	23
13.1. Nastavenie budíka	23
13.2. Zapnutie budíka..... 24	
13.3. Odložené budenie..... 24	
14. NASTAVENIE	25
14.1. Čas / Dátum..... 25	
14.2. Jazyk..... 25	
14.3. Tovársky reset	25
14.4. Aktualizácia software.. 26	
14.5. Informácie	27
14.6. Podsvietenie	27
15. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	
16. ZÁRUČNE PODMIENKY 28	
17. SERVIS A PODPORA	28
18. POKYNY K LIKVIDACII 29	
19. PREHLÁSENIE O ZHODE ..	29

Technické údaje

Rádiový prijímač	DAB, DAB+, FM
CD mechanika	áno
Displej	3.0" (7,62 cm) LCD displej
Konektivita	USB (prehrávanie), Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth	A2DPv1.2, AVRCPv1.0
Bluetooth – frekvencia	Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
Bluetooth – max. vysielací výkon	4dBm (EIRP)
Napájanie	12 V DC, 1.0 A
Spotreba el. energie	Prevádzka: max 12 W, Úsporný režim: do 1 W
Frekvencia:	DAB/DAB+: 174-240 MHz FM: 87,5 – 108 MHz
Vstupy / výstupy	DC napájanie, Analóg audio výstup 3,5 mm jack, konektor pre aktualizáciu, USB
Pamäť pre obľúbené predvoľby:	DAB/DAB+: 30, FM: 30, Internet: 30
Jazyky menu	Anglický, Dánsky, Francúzsky, Nemecký, Taliansky
Obsah balenia	Rádio DR1550CBT, Stručný návod, Napájací adaptér
Rozmery (ŠxVxH):	33 x 15 x15 cm
Hmotnosť:	2,3 kg

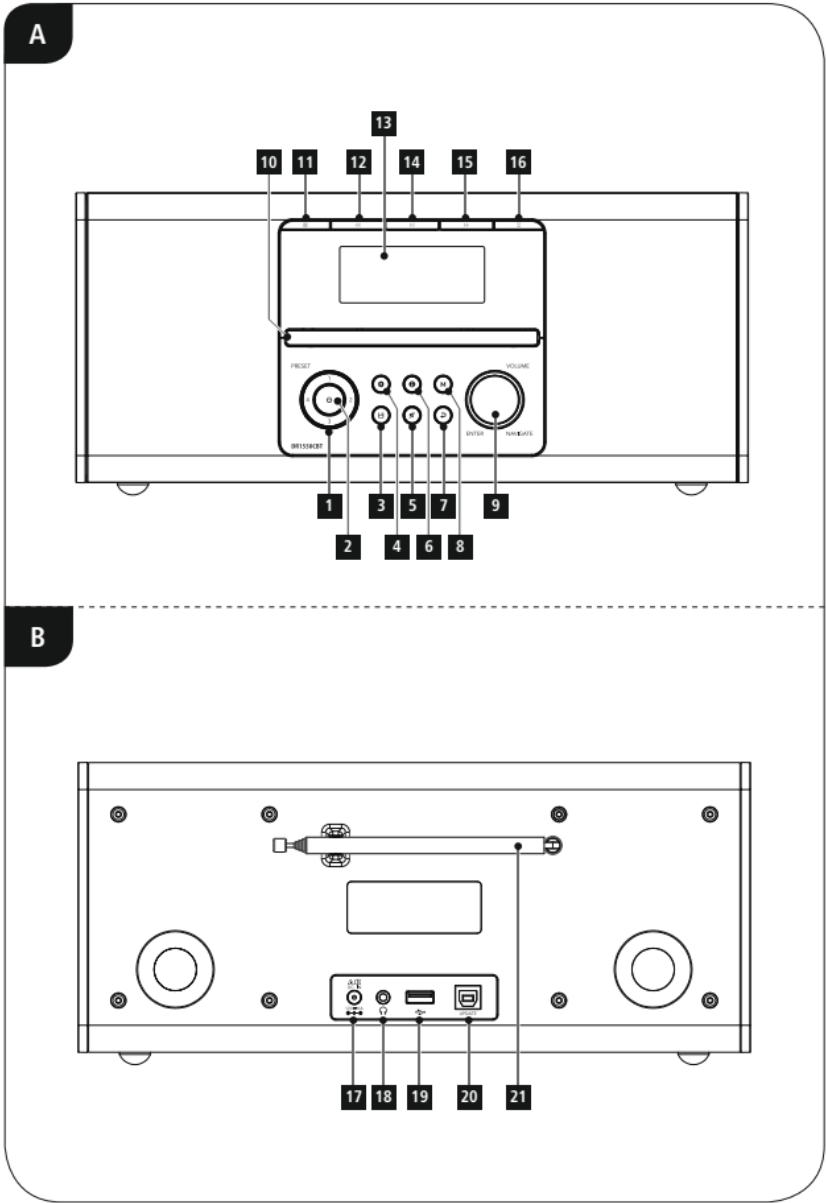

Ovládacie prvky

Predný panel zariadenia

1. Predvoľby 1-4
2. Tlačidlo [VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ]
3. Tlačidlo [PAMÄŤ]
4. Tlačidlo [MENU/NASTAVENIE]
5. Tlačidlo [STLMIŤ]
6. Tlačidlo [INFO]
7. Tlačidlo [SPÄŤ]
8. Tlačidlo [REŽIM]
9. Tlačidlo
[NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ]
10. CD prehrávač

11. Tlačidlo Stop
12. Tlačidlo Späť / Pretoč späť
13. LCD displej
14. Tlačidlo Prehrávanie/Pauza
15. Tlačidlo Ďalšia skladba / Pretoč vpred
16. Tlačidlo CD: Vysunúť / Vložiť

Zadný panel zariadenia

17. DC IN – vstup pre napájací adaptér
18. Vstup pre slúchadlá
19. Prípojka USB
20. Prípojka pre aktualizácie
21. Teleskopická anténa

Štruktúra menu

Hlavné menu

- **DAB**
 - Zoznam staníc
 - Automatické vyhľadávanie staníc
 - DRC
 - DRC silno / málo / vypnuté
 - Premazanie zoznamu
 - Nastavenie
- **FM**
 - Nastavenie vyhľadávania
 - Len stanica so silným signálom
 - Všetky stanice
 - Nastavenie Audio
 - Všetko mono
 - Stereo ak je dostupné
 - Nastavenie
- **CD prehrávač**
 - Náhodné prehrávanie
 - Opakované prehrávanie
 - Vypnuté
 - Jedna skladba
 - Všetky skladby
 - Adresár
 - Nastavenie
- **USB**
 - Náhodné prehrávanie
 - Opakované prehrávanie
 - Vypnuté
 - Jedna skladba
 - Všetky skladby
 - Adresár

- **BLUETOOTH**
 - Odpojit' / Pripojiť
 - Zhoršené spojenie
 - Nastavenie
- **Nastavenie**
 - Nastavenie uspania
 - Nastavenie budenia
 - Budík 1 / Budík 2
 - Opakované budenie
 - Nastavenie času
 - Nastavenie Dátumu / Času
 - Automatická aktualizácia
 - DAB
 - FM
 - Lubovoľne
 - Zakázané
 - Formát času
 - Formát dátumu
 - Nastavenie jasu
 - Prevádzka
 - Nízky / Vysoký / Stredný
 - Stand-by
 - Nízky / Vysoký / Stredný
 - Jazyk
 - Továrenský reset
 - Aktualizácia SW
 - Verzia SW

Vážený zákazník,
zakúpením internetového rádia **Hama** ste získali kvalitný produkt, ktorý
odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické aj funkčné
požiadavky.

Venujte prosím pozornosť informáciám obsiahnutých v tomto návode,
zoznámia Vás so zakúpeným zariadením a jeho funkciami.

Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a že Vám bude dlho a
spoľahlivo slúžiť.

O tomto návode

Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou internetového rádia DR1550CBT
(naďalej v texte označované ako „zariadenie“), poskytuje dôležité informácie o
podmienkach použitia, bezpečnosti, zapojení a prevádzke zariadenia.

Návod na použitie by mal byť kedykoľvek dostupný obsluhu zariadenia. Každý
kto používa toto zariadenie, by mal byť oboznámený s informáciami
obsiahnutých v tomto návode. Návod majte vždy po ruke, v prípade potreby ho
predajte ostatným užívateľom súčasne so zariadením.

Vysvetlenie varovaní a poznámok

Návod obsahuje nasledujúce formy upozornení:

! NEBEZPEČENSTVO

Varovanie tohto typu varuje pred priamym ohrozením zdravia.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku vážnych zranení, alebo smrti.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným vážnym zraneniam či smrti.

! VAROVANIE

Varovanie tohto typu varuje pred priamym nebezpečenstvom.

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku zranení, alebo škodám na majetku.

- Dodržaním inštrukcií predídete možným zraneniam, alebo materiálnym škodám.

POZNÁMKA

- V poznámkach sú uvedené ďalšie užitočné informácie pre zaobchádzanie so zariadením.

2. Obsah balenia

Zariadenie je štandardne dodávané s nasledujúcim príslušenstvom:

- Digitálne a internetové rádio DR1550CBT
- Sieťový adaptér
- Rýchly návod

3. Bezpečnosť

- Zariadenie je určené na súkromné použitie v domácnostiach.
- Nepoužívajte výrobok v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných zdrojov tepla alebo na priamom slnku.
- Chráňte zariadenie pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou vlhkosťou.
- Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí.
- Nenechajte deti hrať sa s rádiom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde nie je dovolené používať elektroniku.
- Buďte ohľaduplný. Hlasitým počúvaním môžete rušiť alebo obťažovať Vaše okolie.
- Zariadenie nenechajte spadnúť na zem a chráňte ho pred pádom a silnými otrasmi.
- Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete vyhovujúcej jeho parametrom.
- Obalový materiál držte mimo dosah detí, nebezpečenstvo udusenía.
- Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
- Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia stratíte nárok na záruku.

! NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom

Nebezpečenstvo smrti / úrazu elektrickým prúdom.

Styk so živými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu.

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzte rizikám súvisiacich s elektrickým prúdom:

- Používajte len napájacie adaptéry dodané spolu so zariadením. Použitím iného adaptéru môžete zariadenie poškodiť.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je prívodný kábel adaptéru, adaptér, alebo napájací konektor poškodený.
- V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéru. Pri styku s odkrytými časťami napájacieho adaptéru hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

4. Poznámky pred spustením

POZNÁMKA

- Anténu vždy celkom vytiahnite.
- Pre optimálny príjem odporúčame vertikálne vyrovnanie antény. Vyskúšajte rôzne polohy antény pre nájdenie optimálneho príjmu signálu.

5. Uvedenie do prevádzky

5.1. Rádio - Pripojenie a spustenie

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky na Rádiu – pozícia 1.

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky. Zásuvka by mala byť vždy ľahko prístupná a musí spĺňať technické parametre vyhovujúce použitému adaptéru. Napájacie napätie 100 V až 240 V. V niektorých krajinách budete potrebovať sieťový adaptér do zásuvky. Vhodné príslušenstvo môžete nájsť na webe www.hama.sk.

! NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie pripájajte len do siete, ktorá spĺňa špecifikáciu uvedenú výrobcom.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná.
- Ak používate rozbočovač na zásuvke, uistite sa, že celkový súčet príkonu pripojených zariadení neprekračuje kapacitu zásuvky.

- Zásuvka musí vždy zostať ľahko prístupná.
- Ak plánujete rádio dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od siete.

Ak pripojíte zariadenie do siete, prebehne inicializácia zariadenia a zobrazí sa úvodné menu s ponukou výberu jazyka a je spustený sprievodca inštaláciou.

5.2. Všeobecné poznámky


POZNÁMKY k použitiu

- Pri prechádzaní menu a výbere potvrdenia YES / NO, je aktuálna položka vysvietená.
- V ponukách, kde sa vykonáva voľba medzi viacerými položkami (napr. Jazyk – Language, Aktualizácia – Update, atď.), je aktuálna voľba indikovaná znakom *.

Ovládacie prvky

- Výber medzi položkami v menu vykonáte otáčaním otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ**.
- Potvrdenie výberu položky vykonáte stlačením otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ**.
- Niektoré ponuky sú prístupné priamo pomocou dedikovaného tlačidla, ďalší pohyb v nich vykonávate opäť pomocou otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ**.

Nastavenie hlasitosti

- Hlasitosť je možné upravovať pomocou otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ**.
- Pomocou tlačidla **MUTE /  (5)** môžete rádio okamžite stlmiť a ďalším stlačením opäť uviesť na pôvodnú hlasitosť.

Zadanie hesla, hľadaného výrazu atď.

- Pomocou otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** môžete otáčaním vyberať jednotlivé písmena a stlačením ich potvrdíte.
- Pre opravu vyberte **BKSP** a potvrdte, posledné zadané písmeno bude vymazané.
- Pre zrušenie zadania vyberte **CANCEL**.
- Ak máte zadaný vstup, vyberte **OK** a potvrdte pre dokončenie.

Ďalšie informácie

Stlačením tlačidla **INFO (6)** zobrazíte ďalšie informácie. Zobrazené informácie sa odvíjajú od aktuálneho vybraného režimu, zvolenej stanice, súboru, atď.

- **Description = popis:** aktuálna stanica, program, obsah...

- **Genre = žánér:** žánér zvolené stanice.
- **Bit-rate:** aktuálny dátový tok.
- **Channel informantion:** informácie o médiu
- **Current time:** aktuálny čas
- **Today´s date:** dnešný dátum

Vypnutie / Zapnutie / Pohotovostný režim

- Stlačením otočného ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ -/+** zapnete, alebo uvediete rádio do pohotovostného režimu.
- Pre úplné vypnutie zariadenia ho odpojte od napájania (zo zásuvky).

6. Hlavná ponuka (main menu / modes)

Do hlavného menu sa dostanete stlačením tlačidla "**menu**", alebo výberom pomocou otočeného ovládača.

Hlavné menu obsahuje nasledujúce režimy prevádzky rádia, popísané ďalej v samostatných kapitolách:

7. DAB
8. FM
9. CD prehrávač
10. Vonkajší vstup – USB
11. Bluetooth
12. Odložené vypnutie
13. Budík
14. Nastavenie

Prepínanie medzi jednotlivými režimami môžete vykonávať cyklicky stlačením tlačidla "**mode**".

7. DAB/DAB+

Rádio vie prijímať na všetkých obvyklých digitálnych kanáloch v pásme od 174 MHz do 240 MHz (Pásmo III, kanály 5A-13F).

Pre voľbu príjmu digitálneho vysielania stlačte opakovane tlačidlo **MODE - REŽIM**, pokým sa na displeji nezobrazí „**DAB Radio**“.

7.1. Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie

Automatický scan DAB frekvencií prehľadá celé pásmo a uloží zoznam dostupných staníc v abecednom poradí.

Ak sa v zozname objaví pred názvom stanica „?“ , znamená to, že skôr uložená stanica nebola pri poslednom prehľadávaní nájdená.

Pri prvom spustení príjmu DAB vykoná rádio automatický scan na všetkých dostupných frekvenciách, na displeji sa zobrazuje „**Scanning...**“ a priebeh vyhľadávania.

Ak chcete vyvolať nové vyhľadanie, stlačte:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Scan“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9)
- Počkajte na dokončenie vyhľadávania.
- Teraz sa Vám zobrazia všetky dostupné stanice.

7.2. Zoznam staníc

Zoznam staníc vysielajúcich v DAB pásme môžete zobrazit' dvoma spôsobmi:

- Ak máte už nejakú stanicu naladenú, stačí pre zobrazenie zoznamu staníc otočiť ovládačom **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9).
- Výber potvrdíte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9).
- Rádio spustí prehrávanie automaticky.

POZNÁMKY k použitiu

- Zoznam staníc obsahuje všetky stanice, ktoré boli nájdené pri poslednom vyhľadávaní. Opakované vyhľadávanie staníc je popísané v kapitole **7.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie**. Kvalita príjmu staníc závisí na mnohých faktoroch, ako je počasie, umiestnenie a orientácia antény. Ak nie je stanica v zozname staníc k dispozícii, môžete skúsiť zmeniť orientáciu antény alebo umiestnenie rádia. Stanice, ktoré nie sú k dispozícii, môžete zo zoznamu staníc odstrániť, podľa popisu v kapitole **7.3: Úprava zoznamu staníc**.

7.3. Úprava zoznamu staníc

Pre odstránenie zoznamu staníc, ktoré už nie je možné naladiť postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Prune invalid“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9)

Ak potvrdíte voľbu „YES“, dôjde k odstráneniu všetkých aktuálne nedostupných staníc zo zoznamu.

POZNÁMKY k použitiu

- Pre udržanie aktuálneho zoznamu staníc, odporúčame zoznam pravidelne aktualizovať pomocou automatického vyhľadávania staníc (viď kapitola **7.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie**).

7.4. Oblíbené stanice (Presets)

Rádio Vám umožňuje si uložiť do zoznamu obľúbených až 30 staníc.

7.4.1. Uloženie na tlačidlovú pozíciu predvoľby 1-4

- Naladíte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.
- Po naladení stanice pridržte jedno z tlačidiel predvoľieb 1-4, tlačidlo podržte po dobu cca 3 sekúnd, než sa na displeji zobrazí potvrdenie „Preset 1-4“ – podľa stlačeného tlačidla.
- Počas prehrávania uloženej stanice sa zobrazuje symbol na pravom okraji displeja.

7.4.2. Vyvolanie uloženej stanice pomocou predvol'by 1-4

- Pre vyvolanie uloženej stanice stlačte príslušné tlačidlo predvol'by 1-4.

7.4.3. Uloženie stanice do obľúbených 1-30

- Nalaďte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.
- Stlačte a podržte tlačidlo **PAMäŤ** (3)
Po troch sekundách sa zobrazí zoznam obľúbených staníc.
- Otáčaním ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte jednu z 30 pozícií.
- Stlačením tlačidla **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) stanicu uložíte. Uloženie je potvrdené „Preset 1-30 stored“

7.4.4. Vyvolanie stanice z obľúbených

- Stlačte na krátko tlačidlo **PAMäŤ** (3)
Zobrazí sa zoznam obľúbených staníc.
- Otáčaním ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte jednu z 30 staníc.
- Stlačením tlačidla **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) stanicu vyberiete.

POZNÁMKA

Zoznam obľúbených staníc nemôžete vymazať, ak chcete uložiť inú stanicu, jednoducho nahraďte niektorú zo stávajúcich staníc postupom popísaným vyššie.

7.5. DRC – Kontrola dynamického rozsahu

Niektoré rádiostanice využívajú funkciu DRC – Dynamic Range Control – Kontrola dynamického rozsahu, ktorá stráži hlasitosť vysielania. Ak dôjde počas vysielania k náhlemu skokovému zvýšeniu, alebo stíšeniu hlasitosti, funkcia automaticky upraví hlasitosť na nastavenú úroveň.

Vaše rádio umožňuje tri nastavenia pre funkciu DRC:

DRC high - silno:

Rádio môže výrazne zredukovať dynamiku hudobných titulov.

DRC low - málo:

Rádio môže čiastočne zredukovať dynamiku hudobných titulov.

DRC off - vypnuté:

Rádio nezasahuje do nastavenia hlasitosti. Týmto nastavením sa funkcia DRC deaktivuje.

Pre nastavenie funkcie:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „DRC“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) a vyberte požadované nastavenie.

7.6. Radenie staníc

Vo východiskovom nastavení rádio triedi stanice podľa abecedy. Môžete taktiež triediť podľa sily signálu alebo druhu.

Pre nastavenie funkcie:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Station order“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) a vyberte požadované nastavenie: „alphanumeric“ – abecedné radenie, „Ensemble“ – druh, „Valid“ – dostupné.

8. FM

Pro spustenie FM rádia:

Vyberte režim „FM rádio“ stlačením tlačidla (**REŽIM**) (**M**).

Stanice, ktoré vysielajú doplnkové textové informácie budú na displeji označené ikonou RDS (Radio Data System).

Stlačením tlačidla **INFO** (6) tieto informácie zobrazíte.

8.1. Nastavenie citlivosti vyhľadávania

Nastavenie citlivosti vyhľadávania umožňuje zvoliť, či majú byť stanice s nízkou intenzitou signálu počas automatického vyhľadávania ignorované.

Pre nastavenie funkcie:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)

- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Scan setting“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9)
- Ak chcete, aby sa vyhľadávanie zastavilo len na staniciach s vysokou intenzitou signálu, vyberte len silné stanice. V opačnom prípade sa vyhľadávanie zastaví na každej zachytenej stanici.

POZNÁMKA

Vo východiskovom nastavení je vybraná voľba "Strong stations only" – len silný signál.

8.2. Ladenie

- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) spustíte prehľadávanie.
- Rádío zastaví vyhľadávanie a spustí prehrávanie, ak naladí stanicu.
- Stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) budete pokračovať vo vyhľadávaní.

8.3. Obľúbené stanice (Favourites)

Rádío Vám umožňuje si uložiť do zoznamu obľúbených až 30 staníc.

8.3.1. Uloženie na tlačidlovú pozíciu predvoľby 1-4

- Naladíte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.
- Po naladení stanice pridržite jedno z tlačidiel predvoľieb 1-4, tlačidlo podržite po dobu cca 3 sekúnd, než sa na displeji zobrazí potvrdenie „Preset 1-4“ – podľa stlačeného tlačidla.
- Počas prehrávania uloženej stanice sa zobrazuje symbol na pravom okraji displeja.
- .

8.3.2. Vyvolanie uloženej stanice pomocou predvoľby 1-4

- Pre vyvolanie uloženej stanice stlačte príslušné tlačidlo predvoľby 1-4.

8.3.3. Uloženie stanice do obľúbených 1-30

- Naladíte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.

- Stlačte a podržte tlačidlo **PAMÄŤ** (3)
Po troch sekundách sa zobrazí zoznam obľúbených staníc.
- Otáčaním ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte jednu z 30 pozícií.
- Stlačením tlačidla **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) stanicu uložíte. Uloženie je potvrdené
- „Preset 1-30 stored“

8.3.4. Vyvolanie stanice z obľúbených

- Stlačte na krátko tlačidlo **PAMÄŤ** (3)
Zobrazí sa zoznam obľúbených staníc.
- Otáčaním ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte jednu z 30 staníc.
- Stlačením tlačidla **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) stanicu vyberiete.

POZNÁMKA

Zoznam obľúbených staníc nemôžete vymazať, ak chcete uložiť inú stanicu, jednoducho nahraďte niektorú zo stávajúcich staníc postupom popísaným vyššie.

8.4. Nastavenie audia

Pri niektorých staniaciach so zlým príjmom signálu je možné mierne zlepšiť kvalitu tým, že vyberiete monofónne prehrávanie.

Pre nastavenie funkcie:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Audio setting“
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) a vyberte preferované nastavenie.

9. CD Prehrávač

Rádio obsahuje CD prehrávač, ktorý je možné použiť na prehrávanie CD diskov (zvukové disky CD, disky CD-R, disky CD-RW, disky MP3 atď.).

9.1. Vloženie / Vytiahnutie CD

POZNÁMKA

Uistite sa, že disk (CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD a pod.) na sebe nemá prach, špinu, nečistoty, alebo škrabance. V opačnom prípade môže počas prehrávania dôjsť k poruche, alebo nie je možné spustiť prehrávanie. Nikdy nepoužívajte silu k vloženiu alebo vysunutiu disku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu disku alebo prehrávača.

POZNÁMKA

Berte na vedomie, že pri veľmi vysokej hlasitosti môže prehrávanie disku CD poskočiť alebo preskočiť skladbu.

POZNÁMKA

8 cm CD disky (obvyklý formát CD-singlov v deväťdesiatych rokoch) alebo iné špeciálne formáty, ktoré sa líšia v priemere alebo tvare od štandardného CD, nie je možné prehrať. Nepokúšajte sa vložiť také disky! Môže dôjsť k poškodeniu mechaniky prehrávača.

Pre výber CD prehrávača:

- Vyberte režim „CD mode“ stláčaním tlačidla **(REŽIM) (M)**.
- Tlačidlom **VYSUNÚŤ / VLOŽIŤ (16)** otvorte CD mechaniku.
- Ak je potrebné, vyberte CD disk z mechaniky.
- Vložte opatrne CD disk do mechaniky.
- Tlačidlom **VYSUNÚŤ / VLOŽIŤ (16)** zavriete CD mechaniku.

9.2. Ďalšie funkcie

- Tlačidlom **PREHRÁVANIE / PAUZA (14)** spustíte prehrávanie, pozastavíte prehrávanie.
- Tlačidlom **STOP (11)** zastavíte prehrávanie.

- Tlačídlom **ĎALŠIA SKLADBA / PRETOČ** (15) prejdite na nasledujúcu skladbu. Pridržaním budete pretáčať v rámci skladby vpred.
- Tlačídlom **SPÄŤ / PRETOČ** (12) prejdite na predošlú skladbu. Pridržaním budete pretáčať v rámci skladby späť.

10. Externý vstup - USB

- Pripojte externé úložisko (Flash disk, externý HDD) do USB portu rádia.
- Externé úložisko by malo byť naformátované na FAT16, alebo FAT32.
- Pomocou voľby v menu, alebo:
- stláčaním tlačidla **(REŽIM) (M)** vyberte režim USB.
- Rádio zobrazí na displeji adresárovú štruktúru so súbormi. Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

11. Bluetooth

Svoje ďalšie zariadenie (napríklad telefón, tablet, PC) môžete spárovať s rádiom pomocou technológie Bluetooth a použiť ho ako prehrávacie zariadenie.

Prehrávanie môžete ovládať priamo na Vašom zariadení. Môžete tiež nastaviť hlasitosť na rádiu.

POZNÁMKA - Bluetooth®

- Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie (smartphone, tablet PC atď.) disponuje Bluetooth.
- Pozor, dosah Bluetooth je max. 10 metrov, a to bez prekážok, ako napr. steny, osoby a pod.
- Pripojenie môže byť rušené inými zariadeniami Bluetooth® v blízkosti.
- Rádio je možné naraz pripojiť len k jednému zariadeniu.
- Upozorňujeme, že kompatibilita závisí na podporovaných profiloch Bluetooth® a na použitých verziách Bluetooth®. (viď: Technické údaje, návod na použitie používaného zariadenia)

- Stláčaním tlačidla **(REŽIM) (M)** vyberte režim Bluetooth.

11.1. Spárovanie zariadení Bluetooth®

- Uistite sa, že je na Vašom zariadení aktivované pripojenie Bluetooth®.
- Opakovaným stlačením tlačidla (**REŽIM**) (**M**) aktivujte v rádiu režim Bluetooth®.
- Otvorte nastavenie Bluetooth® v zariadení a počkajte, pokiaľ sa na zozname nájdených zariadení Bluetooth® nezobrazí **DR1550CBT**.
- V prípade potreby spustíte vyhľadávanie zariadenia Bluetooth® na Vašom zariadení.
- Zvoľte **DR1550CBT** a počkajte, pokiaľ nebude rádio uvedené ako pripojené (connected) v nastavení Bluetooth® Vášho zariadenia.
- Vaše zariadenie je tiež zobrazené ako pripojené na displeji rádia.
- Spustenie a ovládanie prehrávania zvuku vykonávajte pomocou ovládacích prvkov Vášho zariadenia.

POZNÁMKA - Bluetooth® heslo

- Niektoré zariadenia vyžadujú heslo pre pripojenie.
- Ak vaše zariadenie požaduje heslo pre pripojenie k rádiu, zadajte 0000.

11.2. Automatické párovanie zariadenia Bluetooth®

Zariadenia, ktoré už boli raz spárované s rádiom, sa automaticky uložia do pamäti rádia.

POZNÁMKA – zhoršené spojenie

- Po úspešnom prvom pripojení medzi rádiom a prístrojom sa ďalšie spojenie nadviaže už automaticky. Ak pripojenie Bluetooth® nie je automaticky obnovené, skontrolujte nasledujúce:
- V nastavení Bluetooth® Vášho zariadenia skontrolujte, či je pripojené DR1550CBT.
- Ak tomu tak nie je, zopakujte kroky uvedené v kapitole **Spárovanie zariadení Bluetooth®**.
- Skontrolujte, či je Vaše zariadenie a rádio vzdialené menej než 10 metrov. Ak nie, prisuňte ich bližšie.
- Skontrolujte, či dosah narušujú prekážky. Ak áno, presuňte zariadenie bližšie k sebe.

11.3. Ukončenie spojenia Bluetooth®

- Uistite sa, že ste v režime Bluetooth.
- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Terminate connection“ – ukončiť spojenie.
- Potvrďte stlačením **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) voľbou „Yes“.

12. Sleep - odložené vypnutie

Rádio je vybavené funkciou odloženého uspania, kedy po uplynutí nastaveného času prejde do pohotovostného režimu.

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Main menu“, a potvrďte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Sleep“, a potvrďte stlačením.
- Otáčaním ovládača nastavte čas, a potvrďte stlačením.
- Ak je funkcia aktívna, zobrazuje sa na displeji symbol „ZzZz“.

13. Budíky

Rádio s dvoma nezávislými budíkmi.

13.1. Nastavenie budíka

Pre prístup k nastaveniu budíkov:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Main menu“, a potvrďte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Alarms“, a potvrďte stlačením.

Alarm 1 aj Alarm 2 sa nastavujú rovnako. V menu vyberte alarm, ktorý chcete nastaviť a stlačte **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9).

Zapnutie budíka: Mode

Možnosti: vypnuté „**Off**“, denné budenie „**Daily**“, jednorázové „**Once**“, v pracovných dňoch „**Weekdays**“, alebo cez víkend „**Weekends**“.

Čas: Time

Nastavte čas budenia, najprv hodinu a potom minúty.

Režim: Mode

Výber spôsobu budenia: "**Buzz**" – bzučiak, "**DAB**", alebo "**FM**".

Stanice: Preset

Ak ste ako zdroj budenia vybrali DAB / FM, máte teraz na výber zo zoznamu svojich 30 obľúbených staníc ("**Favourites**"), prípadne z naposledy počúvaných "**Last listened**".

Hlasitosť: Volume

Nastavenie hlasitosti alarmu. Hlasitosť sa nastavuje pre režim budíka zvlášť, nie je závislá na poslednej nastavenej hlasitosti.

Uloženie: Save

Teraz potvrdíte nastavenie budíka.

POZNÁMKA

- Pre zaistenie správneho času budenia (napríklad v prípade výpadku napájania) odporúčame mať zapnutú automatickú aktualizáciu času.

13.2. Zapnutie/Vypnutie budíka

- Budík je aktívny v momente kedy potvrdíte nastavenie uložením "**Save**".
- Budík vypnete nastavením voľby "**Mode**" na "**Off**".

13.3. Zastavenie budíka / odložené budenie

- Spustený budík zastavíte stlačením tlačidla VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ(2).
- Pre aktiváciu funkcie opakovaného budenia pri spustenom budíku stlačte tlačidlo NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9)
- Budík sa vypne a po uplynutí nastaveného časového intervalu (5/10 minút) sa znovu aktivuje.

14. Nastavenie

Všetky nastavenia funkcií rádia môžete vykonávať v menu "System settings".

14.1. Čas / Dátum (Time/Date)

Pre nastavenie času:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Time/Date“, a potvrdte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Auto update“, a potvrdte stlačením.

Aktualizácia prostredníctvom DAB/FM

Aktualizácia prostredníctvom vysielania v sieťach FM / DAB / DAB + môžete získať aktuálny čas aj dátum v podstate kedykoľvek, vďaka tomu získate vždy správny časový údaj aj po výpadku napájania. Nastavenie budíkov tak zostane aj v prípade výpadku napájania zachované.

Bez Aktualizácie (No Update)

Zadajte manuálne dátum vo formáte DD-MM-RRRR.

Nastavenie času a dátumu (Time/Date settings)

Zadajte manuálne dátum vo formáte DD-MM-RRRR a čas vo formáte hh:mm pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ**.

Nastavenie formátu času (Format)

Vyberte medzi 12 a 24 hodinovým cyklom.

14.2. Jazyk (Language)

Pre výber jazyka:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdte stlačením.

- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdete na ponuku „Language“, a potvrdíte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte Vami preferovaný jazyk – dostupné jazyky: Český, Anglický, Dánsky, Holandský, Nemecký, Fínsky, Francúzsky, Taliansky, Nórsky, Poľský, Portugalský, Slovenský, Španielsky, Švédsky, Turecký.
- Vybraný jazyk je označený symbolom: *.

14.3. Továrenský reset (Factory Reset)

Pre reset do továrenského nastavenia:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdíte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Factory reset“, a potvrdíte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) potvrdíte voľbu **YES**.
- Zrušenie vykonajte voľbou **NO**, alebo stlačením tlačidla **Spät'**.

! VAROVANIE

- Reset do továrenského nastavenia môže pomôcť vyriešiť niektoré problémy a poruchy.
- Všetky uložené nastavenia (konfigurácie siete, zoznam obľúbených, nastavení ekvalizéru atď.) budú pri resete do továrenského nastavenia stratené.

14.4. Aktualizácia softvéru (Software update)

Vylepšenie a nové funkcie sa neustále vyvíjajú pre softvér používaný v našich rádiách k vyriešeniu možných chýb, rozšíreniu rozsahu funkcií a podobne.

Odporúčame, aby ste do rádia vždy nainštalovali všetky dostupné aktualizácie.

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdíte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Software update“, a potvrdíte stlačením.

- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „**Automatic updates**“ – automatická aktualizácia a zvolíte **YES** (Áno – odporúčané nastavenie).
- Vyberte voľbu „**Check now**“ pre okamžitú kontrolu.

! VAROVANIE

- Pred stiahnutím softvéru sa uistite, že je zariadenie dobre pripojené k elektrickej sieti.
- Výpadok napájania počas inštalácie novej verzie môže viesť k poškodeniu zariadenia.

14.5. Informácie (Info)

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej verzii SW a ďalších podrobnostiach rádia:

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Info“, a potvrdte stlačením.

POZNÁMKA

Ak potrebujete pomoc zákazníckej podpory, nachystajte si údaje o verzii softvéru. Problémy so zariadením sú často riešené prostredníctvom aktualizácie softvéru a Váš dotaz môže byť vyriešený porovnaním Vašej softvérovej verzie s poslednou dostupnou verziou.

Ak sú k dispozícii aktualizácie, nájdete ich na adrese www.hama.com s príslušným číslom výrobku alebo označením rádia.

Pokyny k aktualizácii môžete stiahnuť v sekcii „na stiahnutie“.

14.6. Podsvietenie (Backlight)

Úroveň podsvietenia je možné nastaviť pre jednotlivé prevádzkové režimy:

Zapnuté (**Operation Mode**) / Pohotovostný režim (**Standby Mode**)

- Stlačte tlačidlo **MENU/NASTAVENIE** (4)
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „System settings“, a potvrdte stlačením.
- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) prejdite na ponuku „Backlight“, a potvrdte stlačením.

- Pomocou ovládača **NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ** (9) vyberte požadované úrovne podsvietenia a potvrdte stlačením.

POZNÁMKA

Úroveň jasú podsvietenia má priamy vplyv na spotrebu energie.

15. Starostlivosť a údržba

- Tento výrobok čistite len mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Ak nebudete výrobok po dlhšiu dobu používať, prístroj vypnite a odpojte ho od napájania. Skladujte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

16. Záručne podmienky

Hama GmbH & Co. KG nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za škody vzniknuté neodbornou inštaláciou, montážou alebo neodborným použitím výrobku alebo nedodrzaním návodu na použitie a/alebo bezpečnostných pokynov.

17. Servis a zákaznícka podpora

Viac informácií a produktovú podporu pre SR zaist'uje:

HAMA Slovakia spol. s r.o.

Bratislavská 87, 902 01 PEZINOK

Telefón +421 33 6481185

www.hama.sk

18. Pokyny k likvidaci



Po zavedení európskych smerníc 2012/19 / EU a 2006/66 / EU do vnútroštátneho právneho systému platí nasledujúce: Elektrické a elektronické prístroje a batérie nesmú byť likvidované s domácim odpadom. Spotrebitelia sú povinní podľa zákona vracať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, po skončení ich životnosti verejným zberným miestam zriadených pre tento účel alebo miesto predaja. Podrobnosti k tomu odpovedajú národné zákony príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo v balení označuje, že výrobok podlieha týmto predpisom. Recykláciou, opätovným použitím materiálov alebo iných foriem využitia starých zariadení / batérií významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia

19. Prehlásenie o zhode

Týmto firma Hama GmbH & Co. KG potvrdzuje, že tento prístroj odpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným predpisom smernice 2014/53/EU. Plný text prehlásenia o zhode nájdete na internetových stránkach www.hama.com.

